

## Bedienung (Kurzanleitung)

FC360 Brandmeldezentrale

ALARM-Ablauf

Zone ausschalten

Zone einschalten

Vorgehen bei einer Störung

Seite 1


Seite 2

Seite 3

Seite 4

### ALARM-Ablauf

mit Alarmverifikationskonzept (AVC) – vorgeschlagener möglicher Ablauf – abhängig von den lokalen Anforderungen

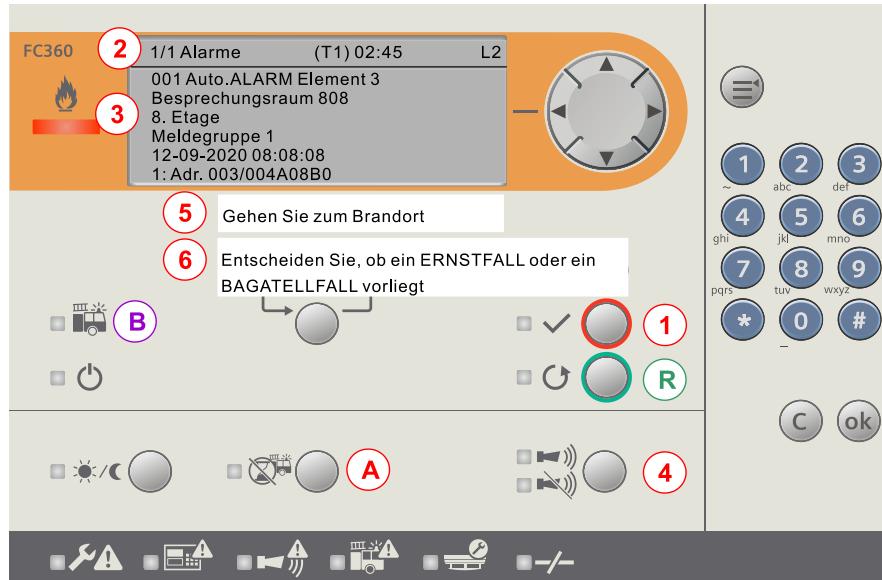

#### Aktion / Bedingung

- 1.** Drücken Sie am PMI (Person Machine Interface, Bedienfeld), bevor die erlaubte Reaktionszeit (T1) abläuft (Passwort erforderlich).

#### Folge / Zustand

- Summer wird ausgeschaltet. Alarm wird quittiert.  
→ Countdown T2 für Alarmursachenermittlung startet.

- 2.** Lesen Sie die Uhrzeit ab, die in der Kopfzeile des Displays angezeigt wird.

- Die verbleibende Zeit wird als Countdown vor dem Rufen der Feuerwehr angezeigt.

- 3.** Lesen Sie den Brandort auf dem Display ab.

- 4.** (Optional) Drücken Sie am PMI (Passwort erforderlich).

- Deaktiviert die akustischen Alarmgeräte.  
(Reaktivierung ist durch erneutes Drücken der Taste möglich.)

- 5.** Gehen Sie zum Brandort.

- Informationen über die Ursache des ALARMS

- 6.** Entscheiden: **ERNSTFALL** oder **Bagatellfall**.

- Leiten Sie, falls erforderlich, geeignete Notfallmaßnahmen ein.

#### ERNSTFALL:

- A** Drücken Sie <Alarmverzögerung aus> oder lösen Sie den nächstgelegenen Handfeuermelder aus.

- Die Fernübermittlung für Brandalarm wird sofort aktiviert, wenn eine Verbindung zur Feuerwehr installiert ist.

#### B Mögliche LED-Anzeigen ():

- Die Feuerwehr wurde automatisch gerufen.
- Feuerwehr rufen.

- Feuerwehr muss per Telefon alarmiert werden!  
– Keine automatische Übermittlung an Feuerwehr  
– **Wählen Sie die folgende Nr.:**


#### Bagatellfall:

- R** Drücken Sie , um die Zentrale zurückzusetzen (Passwort erforderlich).

- Das Brandmeldesystem befindet sich im Normalzustand, solange kein anderes Ereignis eintritt. Der Raum muss unter Umständen gelüftet werden, bevor eine Rückstellung möglich ist. Elemente, die nicht rückgestellt werden können, können vorübergehend ausgeschaltet werden.

## Zone ausschalten (Zugangsebene 2 oder höher)

Das folgende Beispiel stellt einen möglichen Bedienablauf dar:

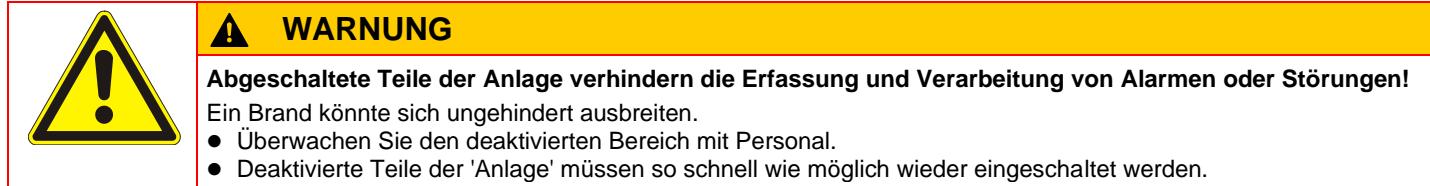

Schritt	Ergebnis
1. Drücken Sie die Taste  , um das Hauptmenü zu öffnen.	Hauptmenü L2 1 - Systemstatus ► 2 - Bedienung 3 - Ereignisspeicher 4 - Login 5 - Lampentest 7 - Logout
2. Drücken Sie <▼>, um 'Bedienung' auszuwählen, und bestätigen Sie dies mit <►>.	Bedienung L2 1 - Abschaltung ► 2 - Test
3. Bestätigen Sie 'Abschaltung' mit <►>.	Abschaltung L2 1 - Meldung ► 2 - Sounder 3 - Relais 4 - Brand.Stg 5 - Steuerung 6 - FSA Steuerung
4. Bestätigen Sie 'Meldung' mit <►>.	Abschaltung - Meldung L2 1 - MG ► 2 - Gerät
5. Bestätigen Sie 'MG' mit <►>. Eine Liste aller Zonen wird angezeigt.	Abschaltung - MG L2 01 Etage 3 (EIN) ► T1 Etage 3 (Tech.) (EIN)
6. Drücken Sie <▼>, um eine Zone (Meldegruppe, MG) auszuwählen, und bestätigen Sie dies mit <►>. Ein Fenster mit Bestätigungsdialog wird geöffnet.	Zone ausschalten? Ja (OK) oder Nein (C)
7. Drücken Sie <ok> zur Bestätigung. Die ausgewählte Zone wird deaktiviert und die Abschaltungs-LED leuchtet.	Abschaltung - MG L2 01 Etage 3 (AUS) ► T1 Etage 3 (Tech.) (EIN)

## Zone einschalten (Zugriffsebene 2 oder höher)



- Wenn kein Ereignis mit höherer Priorität vorliegt, werden Abschaltungen direkt auf dem Display angezeigt. Sie können dann direkt mit Schritt 6 unten fortfahren.

Schritt	Ergebnis
1. Drücken Sie die Taste , um das Hauptmenü zu öffnen.	<p>Hauptmenü L2</p> <p>1 - Systemstatus ►</p> <p>2 - Bedienung</p> <p>3 - Ereignisspeicher</p> <p>4 - Login</p> <p>5 - Lampentest</p> <p>7 - Logout</p>
2. Drücken Sie <▼>, um 'Bedienung' auszuwählen, und bestätigen Sie dies mit <►>.	<p>Bedienung L2</p> <p>1 - Abschaltung ►</p> <p>2 - Test</p>
3. Bestätigen Sie 'Abschaltung' mit <►>.	<p>Abschaltung L2</p> <p>1 - Meldung ►</p> <p>2 - Sounder</p> <p>3 - Relais</p> <p>4 - Brand.Stg</p> <p>5 - Steuerung</p> <p>6 - FSA Steuerung</p>
4. Bestätigen Sie 'Meldung' mit <►>.	<p>Abschaltung - Meldung L2</p> <p>1 - MG ►</p> <p>2 - Gerät</p>
5. Bestätigen Sie 'MG' mit <►>. Eine Liste aller Zonen wird angezeigt.	<p>Abschaltung - MG L2</p> <p>01 Etage 3 (AUS) ►</p> <p>T1 Etage 3 (Tech.) (EIN)</p>
6. Drücken Sie <▼>, um eine Zone (Meldegruppe, MG) auszuwählen, und bestätigen Sie dies mit <►>. Ein Fenster mit Bestätigungsdialog wird geöffnet.	<p>Zone aktivieren?</p> <p>Ja (OK) oder Nein (C)</p>
7. Drücken Sie <ok> zur Bestätigung. Die ausgewählte Zone wird aktiviert und die Abschaltungs-LED erlischt.	<p>Abschaltung - MG L2</p> <p>01 Etage 3 (AUS) ►</p> <p>T1 Etage 3 (Tech.) (EIN)</p>

## Vorgehen bei einer Störung

Schritt	Ergebnis
1. Drücken Sie  am PMI.	Der Summer an der Zentrale wird ausgeschaltet.
2. Lesen Sie die Meldung/Störungsstelle von der Anzeige ab.	Informationen über Art und Ort der Störung.
3. Gehen Sie zum Ort der Störung und beheben Sie die Störungsursache.	Wenn die Störung behoben ist, kann das System quittiert werden. Das Wartungspersonal wird aufgerufen, sofern der Störungs-Dialer installiert ist.
4. Drücken Sie  am PMI.	Wenn aktiviert, wird das lokale Alarmmittel stummgeschaltet.
5. Drücken Sie  , um die Zentrale zurückzusetzen.	Die Zentrale befindet sich im Normalzustand, solange kein anderes Ereignis eintritt.

Wenn Sie eine Störung nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstleister.

## Bedienung (Kurzanleitung)

FC360 Brandmeldezentrale

ALARM-Ablauf

Zone ausschalten

Zone einschalten

Vorgehen bei einer Störung

Seite 1


Seite 2

Seite 3

Seite 4

## ALARM-Ablauf

Kein Alarmverifikationskonzept (AVC) – vorgeschlagener möglicher Ablauf – abhängig von den lokalen Anforderungen

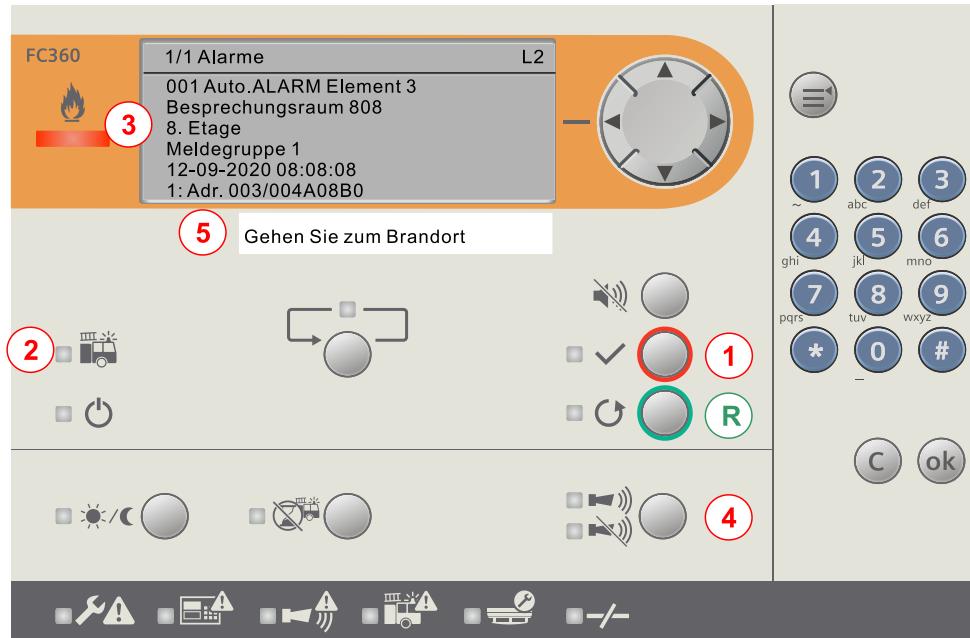


### Aktion / Bedingung

### Folge / Zustand

1. Drücken Sie am PMI (Passwort erforderlich). → Summer wird ausgeschaltet. Alarm wird quittiert.
2. Mögliche LED-Anzeigen ():
  - Die Feuerwehr wurde automatisch gerufen.
  - Feuerwehr rufen.
 → Feuerwehr muss per Telefon alarmiert werden!
  - Keine automatische Übermittlung an Feuerwehr
  - Wählen Sie die folgende Nr.:
3. Lesen Sie den Brandort auf dem Display ab.
4. Drücken Sie während des Alarms optional am PMI (Passwort erforderlich). → Deaktiviert die akustischen Alarmgeräte. (Reaktivierung ist durch erneutes Drücken der Taste möglich.)
5. Gehen Sie zum Brandort.
  - Information zur Ursache des ALARMS; leiten Sie ggf. die erforderlichen Notfall- und Schadensbegrenzungsmaßnahmen ein.
  - Das Brandmeldesystem befindet sich im Normalzustand, solange kein anderes Ereignis eintritt. Der Raum muss unter Umständen gelüftet werden, bevor eine Rückstellung möglich ist. Elemente, die nicht rückgestellt werden können, können vorübergehend ausgeschaltet werden.

## Zone ausschalten (Zugangsebene 2 oder höher)

Das folgende Beispiel stellt einen möglichen Bedienablauf dar:

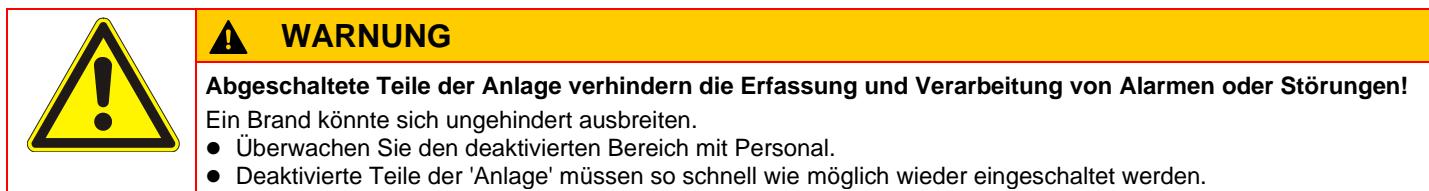

### Schritt

1. Drücken Sie die Taste

Hauptmenü	L2
1 - Systemstatus	►
2 - Bedienung	
3 - Ereignisspeicher	
4 - Login	
5 - Lampentest	
7 - Logout	

2. Drücken Sie <▼>, um 'Bedienung' auszuwählen, und bestätigen Sie dies mit <►>.

Bedienung	L2
1 - Abschaltung	►
2 - Test	

3. Bestätigen Sie 'Abschaltung' mit <►>.

Abschaltung	L2
1 - Meldung	►
2 - Sounder	
3 - Relais	
4 - Brand.Stg	
5 - Steuerung	
6 - FSA Steuerung	

4. Bestätigen Sie 'Meldung' mit <►>.

Abschaltung - Meldung	L2
1 - MG	►
2 - Gerät	

5. Bestätigen Sie 'MG' mit <►>. Eine Liste aller Zonen wird angezeigt.

Abschaltung - MG	L2
01 Etage 3	(AUS)►
T1 Etage 3 (Tech.)	(EIN)

6. Drücken Sie <▼>, um eine Zone (Meldegruppe, MG) auszuwählen, und bestätigen Sie dies mit <►>. Ein Fenster mit Bestätigungsdialog wird geöffnet.

Zone ausschalten?	
Ja (OK) oder Nein (C)	

7. Drücken Sie <ok> zur Bestätigung. Die ausgewählte Zone wird deaktiviert und die Abschaltungs-LED leuchtet.

Abschaltung - MG	L2
01 Etage 3	(AUS)►
T1 Etage 3 (Tech.)	(EIN)

## Zone einschalten (Zugriffsebene 2 oder höher)



- Wenn kein Ereignis mit höherer Priorität vorliegt, werden Abschaltungen direkt auf dem Display angezeigt. Sie können dann direkt mit Schritt 6 unten fortfahren.

Schritt	Ergebnis
1. Drücken Sie die Taste , um das Hauptmenü zu öffnen.	<p>Hauptmenü L2</p> <p>1 - Systemstatus ►</p> <p>2 - Bedienung</p> <p>3 - Ereignisspeicher</p> <p>4 - Login</p> <p>5 - Lampentest</p> <p>7 - Logout</p>
2. Drücken Sie <▼>, um 'Bedienung' auszuwählen, und bestätigen Sie dies mit <►>.	<p>Bedienung L2</p> <p>1 - Abschaltung ►</p> <p>2 - Test</p>
3. Bestätigen Sie 'Abschaltung' mit <►>.	<p>Abschaltung L2</p> <p>1 - Meldung ►</p> <p>2 - Sounder</p> <p>3 - Relais</p> <p>4 - Brand.Stg</p> <p>5 - Steuerung</p> <p>6 - FSA Steuerung</p>
4. Bestätigen Sie 'Meldung' mit <►>.	<p>Abschaltung - Meldung L2</p> <p>1 - MG ►</p> <p>2 - Gerät</p>
5. Bestätigen Sie 'MG' mit <►>. Eine Liste aller Zonen wird angezeigt.	<p>Abschaltung - MG L2</p> <p>01 Etage 3 (AUS) ►</p> <p>T1 Etage 3 (Tech.) (EIN)</p>
6. Drücken Sie <▼>, um eine Zone (Meldegruppe, MG) auszuwählen, und bestätigen Sie dies mit <►>. Ein Fenster mit Bestätigungsdialog wird geöffnet.	<p>Zone aktivieren?</p> <p>Ja (OK) oder Nein (C)</p>
7. Drücken Sie <ok> zur Bestätigung. Die ausgewählte Zone wird aktiviert und die Abschaltungs-LED erlischt.	<p>Abschaltung - MG L2</p> <p>01 Etage 3 (AUS) ►</p> <p>T1 Etage 3 (Tech.) (EIN)</p>

## Vorgehen bei einer Störung

Schritt	Ergebnis
1. Drücken Sie  am PMI.	Der Summer an der Zentrale wird ausgeschaltet.
2. Lesen Sie die Meldung/Störungsstelle von der Anzeige ab.	Informationen über Art und Ort der Störung.
3. Gehen Sie zum Ort der Störung und beheben Sie die Störungsursache.	Wenn die Störung behoben ist, kann das System quittiert werden. Das Wartungspersonal wird aufgerufen, sofern der Störungs-Dialer installiert ist.
4. Drücken Sie  am PMI.	Wenn aktiviert, wird das lokale Alarmmittel stummgeschaltet.
5. Drücken Sie  , um die Zentrale zurückzusetzen.	Die Zentrale befindet sich im Normalzustand, solange kein anderes Ereignis eintritt.

Wenn Sie eine Störung nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstleister.