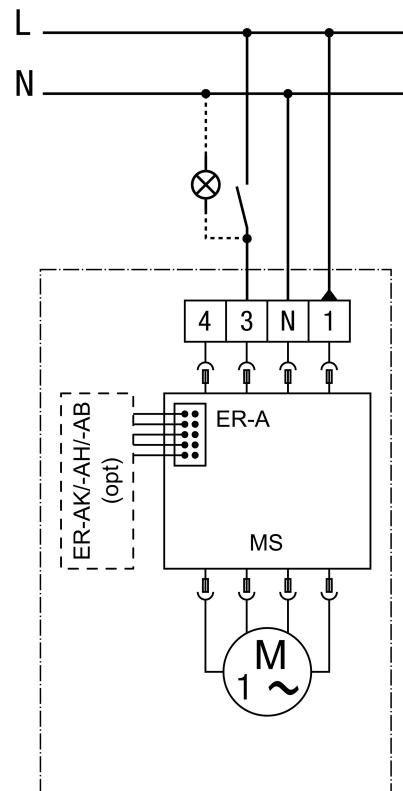
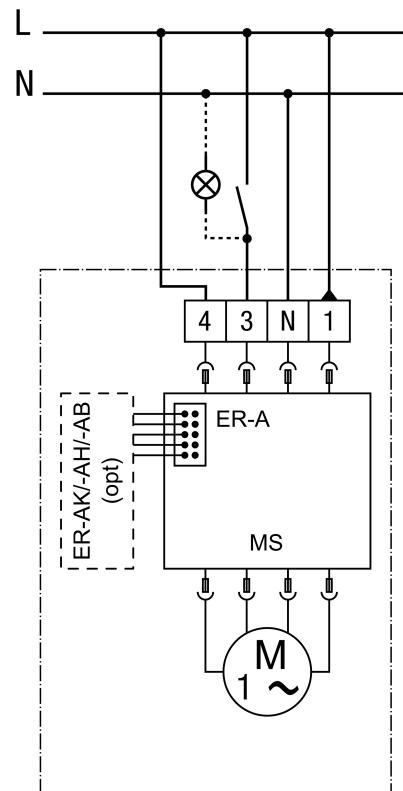


Anschlussvariante 1 Grundlast/Volllast für ER-A, ER-AK, ER-AH, ER-AB


opt - optional
MS - Motorsteuerung
Vollast schaltbar

Anschlussvariante 2 Grundlast/Volllast für ER-A, ER-AK, ER-AH, ER-AB

opt - optional

MS - Motorsteuerung


Volllast schaltbar mit permanenter Grundlast

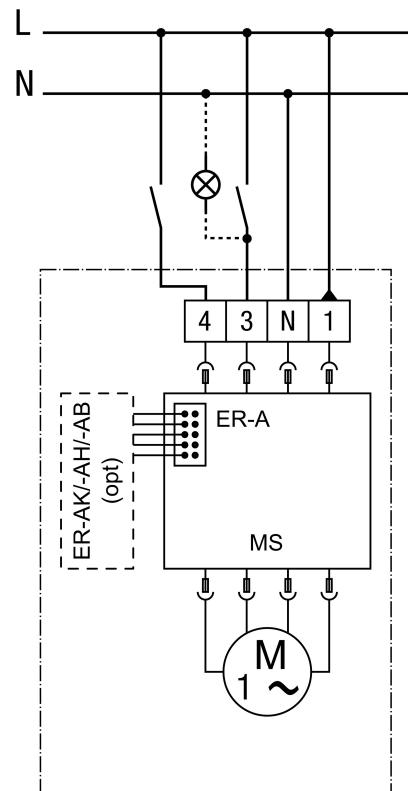Anschlussvariante 3 Grundlast/Volllast für ER-A, ER-AK, ER-AH, ER-AB

opt - optional

MS - Motorsteuerung

Grund- und Volllast schaltbar

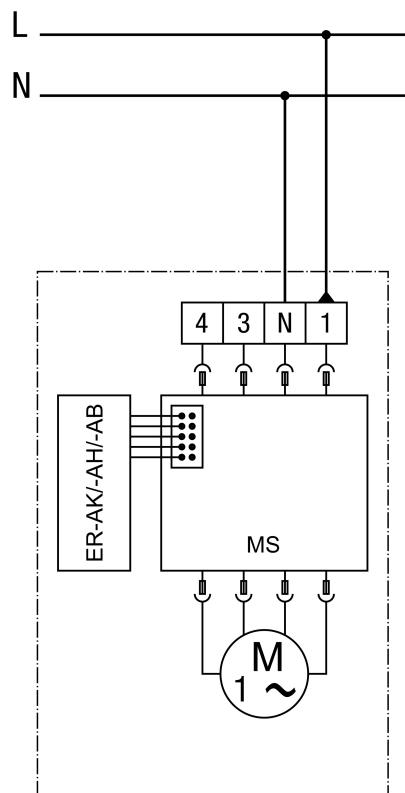Anschlussvariante Intervall, Feuchte, Bewegung für ER-AK, ER-AH, ER-AB

MS - Motorsteuerung