

Smoove 4 Modes

io



EN For additional help, use the "Help me by Somfy" application (available on the App Store and Google Play). At the product selection stage, scan this QR code.

FR Pour toute aide complémentaire, utilisez l'application «Help me by Somfy» (disponible dans l'App Store et Google Play). À l'étape de sélection du produit, scannez ce QR code.

DE Weiterführende Unterstützung erhalten Sie in der App „Help me by Somfy“ (erhältlich im App Store und bei Google Play). Scannen Sie in der Phase der Produktauswahl diesen QR-Code.

NL Gebruik voor extra hulp de applicatie „Help me by Somfy“ (beschikbaar in de App Store en Google Play). Scan deze QR-code als u het product selecteert.

IT Per ulteriore assistenza, utilizzate l'applicazione „Help me by Somfy“ (disponibile su App Store e Google Play). Nella fase di selezione del prodotto, scansionare questo codice QR.

SV Ytterligare hjälp finns i appen "Help me by Somfy" (tillgänglig i App Store och Google Play). Skanna den här QR-koden när du väljer produkt.

DA Du kan få yderligere hjælp ved at bruge applikationen „Help me by Somfy“ (findes i App Store og Google Play). Når du vælger produkt, skal du scanne denne QR-kode.

FI Saat lisäapua käytettävällä „Help me by Somfy“ -sovellusta (saatavilla App Storesta ja Google Playsta). Skannaa tämä QR-koodi tuottteen valintavaiheessa.

NO For ytterligere hjelp, se «Help me by Somfy»-applikasjonen (tilgjengelig på App Store og Google Play). Skann denne QR-koden for å velge produkt.

EN Short installation guide

FR Notice d'installation abrégée

DE Installations-Kurzanleitung

NL Korte montagehandleiding

IT Guida breve all'installazione

SV Kort installationsguide

DA Kort installationsvejledning

FI Lyhyt asennusohje

NO Kort installasjonsguide

somfy®

100% recycled paper



Help me by Somfy

somfy®

SOMFY ACTIVITÉS SA

50 avenue du Nouveau Monde
74300 Cluses FRANCE

www.somfy.com

EN Complete instruction guide (advanced settings, tips and advice) available online on www.somfy.info. Please read this guide carefully before installing or using this product. Please also comply with the instructions set out in the enclosed **Safety instructions** document.

1. S In detail (Figure) [A]

- Channel selectors with feedback LED** (green)
- Up button** (to raise, switch on or open the motorised product, to tilt the slats or to increase the lighting or heating, depending on the selected mode)
- Stop/my button** (to stop or move the motorised product to the favourite position)
- Down button** (to lower, switch off or close the motorised product, to tilt the slats or to decrease the lighting or heating, depending on the selected mode)
- Mode selector switch** (4 control modes to adapt the ergonomics to the type of motorised product and Low Power mode management activated by default)
- On/Off button**
- Settings feedback LED** (green or red)
- PROG button**
- Battery cover**

2. Switching on Smoove 4 Modes io II

The front panel buttons are deactivated by default : long press the On/Off button to activate them (green LED feedback).

3. Selecting channels (Figure) [B]

Before using Smoove 4 Modes io II, check that the correct channel(s) has(have) been selected.

4. Adding/Deleting Smoove 4 Modes io II (Figure) [C]

5. Replacing the battery (Figure) [D]

⚠ DANGER

Read the Safety instructions document.

Explosion risk if the battery is replaced by an incorrect type. Insert 1 type CR2032 battery, 3 V, with the plus (+) side visible. Ensure you comply with the polarity. The power supply terminals must not be short-circuited.

6. Technical data

Frequency range and maximum power used: 868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. <25 mW.
The environment in which the product is used might reduce the radio range. The use in the same floor as the controlled products is recommended. Radio range in free field: 150 m.
Operating temperature: 0 °C (+32 °F) to +48 °C (+118.4 °F).
Power supply: 1 x type CR2032 battery, 3 V.

CE SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE hereby declares that the radio equipment covered by these instructions is in compliance with the requirements of Radio Directive 2014/53/EU and the other essential requirements of the applicable European Directives. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at www.somfy.com/ce.

UK CA Somfy limited, Yeadon LS19 7ZA UK, hereby declares that the radio equipment covered by these instructions is in compliance with the requirements of UK legislation: the Radio Equipment Regulations S.I. 2017 N°1206. The full text of the UKCA declaration of conformity is available at www.somfy.com/uk.

FR Notice complète (réglages avancés, astuces et conseils) disponible en ligne sur www.somfy.info. Avant d'installer et d'utiliser ce produit, lire attentivement cette notice. Respecter également les consignes détaillées dans le document joint **Notice de sécurité**.

1. S En détail (figure) [A]

- Sélecteurs de canal avec LED de feedback** (verte).
- Touche Montée** (pour monter, allumer ou ouvrir le produit motorisé, pour orienter les lames ou augmenter l'éclairage ou le chauffage, selon le mode choisi)
- Touche Stop/my** (pour arrêter ou amener le produit motorisé en position favorite)
- Touche Descente** (pour descendre, éteindre ou fermer le produit motorisé, pour orienter les lames ou diminuer l'éclairage ou le chauffage, selon le mode choisi)
- Sélecteur de mode** (4 modes de pilotage pour adapter l'ergonomie au type de produit motorisé et gestion du mode Basse consommation activé par défaut)
- Bouton On/Off**
- LED de feedback des réglages** (verte ou rouge)
- Bouton PROG**
- Couvercle des piles**

2. Mise en service de Smoove 4 Modes io II

Les touches de la face avant sont désactivées par défaut : faire un appui long sur le bouton On/Off pour les activer (LED de feedback verte).

3. Sélection des canaux (Figure) [B]

Avant d'utiliser Smoove 4 Modes io II, vérifiez que le ou les bons canaux ont été sélectionnés.

4. Ajout/suppression de Smoove 4 Modes io II (Figure) [C]

5. Remplacement de la pile (Figure) [D]

⚠ DANGER

Lire le document Consignes de sécurité.

Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect. Insérer 1 pile du type CR2032, 3 V, côté plus (+) vers le haut. Bien respecter la polarité. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

6. Caractéristiques techniques

Bandes de fréquence et puissance maximale utilisée : 868.700 MHz - 869.200 MHz p.a.r. <25 mW.
L'environnement dans lequel le produit est utilisé peut réduire la portée radio. Il est recommandé de l'utiliser au même étage que les produits pilotés. Portée radio en champ libre : 150 m.
Température de fonctionnement : 0 °C (+32 °F) à +48 °C (+118.4 °F).
Alimentation : 1 x pile du type CR2032, 3 V.

CE Par la présente, SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE déclare que l'équipement radio couvert par ces instructions est conforme aux exigences de la Directive Radio 2014/53/UE et aux autres exigences essentielles des Directives européennes applicables. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur www.somfy.com/ce.

DE Die vollständige Gebrauchsanleitung (erweiterte Einstellungen, Tipps und Ratschläge) ist online verfügbar unter www.somfy.info. Lesen Sie bitte vor der Montage und Verwendung dieses Produktes die vorliegende Anleitung sorgfältig durch. Befolgen Sie auch die beiliegenden ausführlichen Sicherheitshinweise.

1. S Detailbeschreibung (Abbildung) [A]

- Kanalwahl-tasten mit LED-Statusanzeige** (grün)
- AUF-Taste** (Hochfahren, Einschalten oder Öffnen der Anwendung, Ausrichten der Lamellen oder Erhöhen der Intensität von Beleuchtung oder Heizung, je nach gewähltem Modus)
- Stopp/my-Taste** (Stoppen der Anwendung oder Aktivieren der Lieblingsposition)
- AB-Taste** (Herunterfahren, Ausschalten oder Schließen der Anwendung, Ausrichten der Lamellen oder Verringerung der Intensität von Beleuchtung oder Heizung, je nach gewähltem Modus)
- Moduswahl-taste** (4 Betriebsmodi zur Anpassung der Ergonomie an den Typ der Anwendung und des Sondermodus für autonome Anwendungen, der standardmäßig aktiviert ist)
- EIN/AUS-Taste**
- Einstellungs-LED-Statusanzeige** (grün oder rot)
- PROG-Taste**
- Batterieabdeckung**

2. Einschalten von Smoove 4 Modes io II

Die Tasten auf der Vorderseite sind standardmäßig deaktiviert. Langes Drücken der EIN/AUS-Taste aktiviert sie (grüne LED-Statusanzeige).

3. Gruppenwahl (Abbildung) [B]

Stellen Sie sicher, dass die richtige Gruppe oder Gruppen gewählt wurden, bevor Sie Smoove 4 Modes io II verwenden.

4. Hinzufügen/Löschen Smoove 4 Modes io II (Abbildung) [C]

5. Auswechseln der Batterie (Abbildung) [D]

⚠ GEFAHR

Lesen Sie das Dokument Sicherheitshinweise.

Bei Batterien falschen Typs besteht Explosionsgefahr.

Setzen Sie 1 Batterie vom Typ CR2032, 3 V, ein; die Plusseite (+) muss sichtbar sein. Beachten Sie die Polarität. Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

6. Technische Daten

Frequenzband und maximale Leistung: 868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. <25 mW.
Die Umgebung, in der das Gerät installiert ist, kann die Funkreichweite des Funksignals einschränken. Die Nutzung auf der gleichen Etage wie die gesteuerten Produkte wird empfohlen. Funkreichweite im Freifeld: 150 m.
Betriebstemperatur: 0 °C (+32 °F) bis +48 °C (+118.4 °F).
Spannungsversorgung: 1 x Batterie vom Typ CR2032, 3 V.

CE SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES, FRANKREICH, erklärt hiermit, dass das in dieser Anleitung beschriebene Funkgerät alle Anforderungen der Funkgeräterichtlinie 2014/53/UE sowie die grundlegenden Anforderungen aller anderen anzuwendenden europäischen Richtlinien erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf www.somfy.com/ce verfügbar.

NL Volledige handleiding (geavanceerde instellingen, tips en advies) is online beschikbaar op www.somfy.info. Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens dit product te installeren en in gebruik te nemen. Houd u ook aan de instructies in het bijgevoegde document **Veiligheidsvoorschriften**.

1. S In detail (figuur) [A]

- Kanaal keuzeschakelaars met feedback-led** (groen)
- OP toets** (om het gemotoriseerde product omhoog te brengen, in te schakelen of te openen, om de lamellen te kantelen of om de verlichting of verwarming te verhogen, afhankelijk van de geselecteerde modus)
- Stop/my toets** (om het gemotoriseerde product te stoppen of naar de favoriete positie te bewegen)
- NEER toets** (om het gemotoriseerde product neer te laten, uit te schakelen of te sluiten, om de lamellen te kantelen of om de verlichting of verwarming te verlagen, afhankelijk van de geselecteerde modus)
- Moduskeuzeschakelaar** (4 besturingsmodi om de ergonomie aan te passen aan het type gemotoriseerd product en het beheer van de Low Power-modus die standaard geactiveerd is)

f) **Aan/uit -toets**

g) **Feedback-led voor instellingen** (groen of rood)

h) **PROG toets**

i) **Batterijdeksel**

2. De spanning inschakelen Smoove 4 Modes io II

De toetsen aan de voorzijde zijn standaard gedeactiveerd: druk lang op de aan/uit-toets om ze te activeren (led-feedback: groen).

3. Kanalen selecteren (figuur) [B]

Controleer voordat Smoove 4 Modes io II wordt gebruikt of de/het correcte kanaal/kanal(en) is/zijn geselecteerd.

4. Toevoegen/verwijderen Smoove 4 Modes io II (figuur) [C]

5. Batterij vervangen (figuur) [D]

⚠ GEVAAR

Lees het document Veiligheidsvoorschriften.

Het vervangen van de batterij door een ongeschikte batterij kan explosiegevaar veroorzaken.

Plaats een type batterij CR2032, 3 V, met de pluskant (+) zichtbaar. Let op de polariteit. De voedingsklemmen mogen niet kortgesloten worden.

6. Technische gegevens

Gebruikte frequentiebandbreedtes en maximaal zendvermogen: 868.700 MHz - 869.200 MHz ERP. <25 mW
De omgeving waarin het product gebruikt wordt, kan het ontvangstbereik verminderen. Het gebruik op dezelfde verdieping als de bediende producten wordt aanbevolen. Ontvangstbereik in open veld: 150 m.
Bedrijfstemperatuur: 0 °C (+32 °F) tot +48 °C (+118.4 °F).
Voeding: 1 x type CR2032 batterij, 3 V.

CE Hierbij verklaart SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE dat de radioapparatuur die behandeld wordt in dit document in overeenstemming is met de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU en de andere relevante bepalingen van de Europese Richtlijnen voor toepassing binnen de Europese Unie. De volledige EU-conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website www.somfy.com/ce.

IT Istruzioni complete (regolazioni avanzate, consigli e suggerimenti) disponibili online all'indirizzo www.somfy.info. Prima di installare e utilizzare questo prodotto, leggere attentamente la presente guida. Rispettare, inoltre, le indicazioni presenti nel documento Istruzioni per la sicurezza allegato.

1. S in dettaglio (Figura) [A]

- Selettori di canale con LED di verifica (verde)
- Pulsante salita** (per sollevare, attivare o aprire il prodotto motorizzato, inclinare le lamelle o aumentare l'illuminazione o il riscaldamento, a seconda della modalità selezionata)
- Pulsante Stop/my** (per arrestare o portare il prodotto motorizzato alla posizione preferita)
- Pulsante discesa** (per abbassare, disattivare o chiudere il prodotto motorizzato, inclinare le lamelle o diminuire l'illuminazione o il riscaldamento, a seconda della modalità selezionata)
- Selettore di modalità** (4 modalità di comando per adattare l'ergonomia al tipo di prodotto motorizzato e gestione della modalità Low Power attivata in modo predefinito)
- Pulsante ON/OFF**
- Regolazioni LED di verifica** (verde o rosso)
- Pulsante PROG**
- Coperchio batteria**

2. Accensione di Smooove 4 Modes io II

I pulsanti del pannello anteriore sono disattivati per impostazione predefinita: premere a lungo il pulsante ON/OFF per attivarli (LED di verifica verde).

3. Selezione dei canali (Figura) [B]

Prima di utilizzare Smooove 4 Modes io II, assicurarsi di aver selezionato il/i canale/i giusto/i.

4. Aggiunta/Eliminazione di Smooove 4 Modes io II

(Figura) [C]

5. Sostituzione della batteria (Figura) [D]

⚠ PERICOLO

Leggere il documento Istruzioni di sicurezza.

Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo errato.

Inserire 1 batteria di tipo CR2032, 3 V, con il lato (+) visibile. Rispettare attentamente la polarità. I morsetti di alimentazione non devono essere messi in cortocircuito.

6. Caratteristiche tecniche

Fasce di frequenza e potenza massime utilizzata: 868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. <25 mW.

L'ambiente in cui viene utilizzato il prodotto potrebbe ridurre la portata radio. Si consiglia di utilizzare il prodotto sullo stesso piano in cui si trovano i prodotti controllati. Portata radio in campo libero: 150 m. Temperatura di utilizzo: da 0 °C (+32 °F) a +48 °C (+118.4 °F).

Alimentazione: 1 x batteria di tipo CR2032, 3 V.

Con la presente SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE dichiara che il dispositivo radio coperto da queste istruzioni è conforme ai requisiti della Direttiva Radio 2014/53/UE e agli altri requisiti essenziali delle Direttive Europee applicabili. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo www.somfy.com/ce.

SV Komplet bruksanvisning (avancerade installationer, tips och råd) finns tillgänglig online på www.somfy.info. Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du installerar eller börjar använda produkten. Följ även anvisningarna som anges i det bifogade dokumentet SÄKERHETSANVISNINGAR.

1. S i detalj (Bild) [A]

- Kanal -väljare med kontrollampa (grön)
- UPP-knapp** (för att höja, sätta på eller öppna den motordrivna produkten, för att vinkla lameller eller höja ljusstyrkan eller uppvärmningen, beroende på valt läge)
- Stopp-/MY-knapp** (stanna eller flytta den motoriserade produkten till snabbvalsläget)
- NED-knapp** (för att sänka, stänga av eller stänga den motordrivna produkten, för att vinkla lameller eller sänka ljusstyrkan eller uppvärmningen, beroende på valt läge)
- Lägesväljare** (4 styrningslägen för att justera ergonomin till typen av motordriven produkt. Lågt energiläge aktiveras som standard)
- PÅ/Av-knapp**
- Installationer LED-lampor (grön eller röd)
- PROG-knapp**
- Batterilucka

2. Att slå på Smooove 4 Modes io II

Knapparna på frontpanelen är avaktiverade som standard: håll in PÅ/Av-knappen för att aktivera dem (grön LED-gensvar).

3. Välja kanaler (Bild) [B]

Kontrollera att korrekt kanal/er har valts innan användning Smooove 4 Modes io II.

4. Lägga till/ta bort Smooove 4 Modes io II (Bild) [C]

5. Byta batteriet (Bild) [D]

⚠ FARA

Läs dokumentet SÄKERHETSANVISNINGAR.

Explosionsrisk om batteriet byts ut mot felaktig batterityp.

Sätt i ett batteri av typen CR2032, 3 V, med pluspolssidan (+) vänd uppåt. Var noga med polariteten. De strömförsörjande ändarna får inte kortslutas.

6. Teknisk data

Frekvensband och maximal effekt som används: 868.700 MHz - 869.200 MHz er.p. <25 mW

Produktens radioräckvidd kan reduceras av miljön där den används.

Användning på samma våning som produkterna som styrs rekommenderas. Radioräckvidd i fritt fält: 150 m.

Användningstemperatur: 0 °C (+32 °F) till +48 °C (+118.4 °F)

Strömförsörjning: 1 x batteri av typ CR2032, 3 V.

Härmed intygar SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE att den radioutrustning som omfattas av dessa anvisningar uppfyller kraven i radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU och andra relevanta krav i tillämpliga EU-direktiv. Hela CE-dokumentet finns på webbplatsen www.somfy.com/ce.

DA Komplet brugsanvisning (avancerede indstillinger, tip og råd) findes online på www.somfy.info. Læs installationsvejledningen grundigt igennem, før du monterer eller bruger produktet. Følg også de anvisninger, der fremgår af vedlagte dokument med sikkerhedsanvisninger.

1. S detaljeret (figur) [A]

- Kanalvælger med lysdiode for feedback (grøn)
- Knappen Op** (bruges til at hæve, tænde eller åbne det motordrevne produkt, vinkle lamellerne eller øge lyset eller varmen afhængigt af den valgte tilstand)
- Knappen Stop/my** (bruges til at stoppe eller flytte det motordrevne produkt til favoritpositionen)
- Knappen Op** (bruges til at sænke, slukke eller lukke det motordrevne produkt, vinkle lamellerne eller reducere lyset eller varmen afhængigt af den valgte tilstand)
- Tilstandsvalgknop** (4 kontroltilstande til tilpasning af ergonomi til typen af motordrevet produkt samt tilstand til styring af lavt strømniveau er aktiveret som standard)
- Tænd/sluk-knap**
- Indstillingsfeedback-LED** (grøn eller rød)
- Programmeringsknop**
- Batteridæksel**

2. Tænder Smooove 4 Modes io II

Knapperne på frontpanelet er deaktiveret som standard: Tryk længe på tænd/sluk-knappen for at aktivere dem (grøn LED-feedback).

3. Valg af kanaler (figur) [B]

Før du tager Smooove 4 Modes io II i brug, skal du kontrollere, at du har valgt den eller de korrekte kanaler.

4. Tilføj/slet Smooove 4 Modes io II (figur) [C]

5. Udskiftning af batteriet (figur) [D]

⚠ FARE

Læs dokumentet med sikkerhedsanvisninger.

Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet bliver udskiftet med et batteri af ukorrekt type.

Isæt 1 type CR2032-batteri, 3 V, med pluspolen (+) synlig. Overhold polariteten. Forsyningsklemmerne må ikke kortsluttes.

6. Tekniske data

Maksimal frekvens- og effektbånd der anvendes: 868.700 MHz - 869.200 MHz Effektiv sendeeffekt <25 mW.

Miljøet, hvori produktet anvendes, kan mindske radiorekkevidden. Det anbefales at bruge samme etage som de styrede produkter.

Radiorekkevidde i frit område: 150 m.

Anvendelsestemperatur: 0 °C (+32 °F) til +48 °C (+118.4 °F).

Strømforsyning: 1 x type CR2032-batteri, 3 V.

SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANKRIG, erklærer hermed, at det trådløse udstyr, for hvilken denne vejledning gælder, er i overensstemmelse med de væsentligste krav i direktivet vedrørende radioudstyr 2014/53/EU og de væsentligste krav i de gældende EU-direktiver. Den komplette EU-overensstemmelseserklæring kan ses på www.somfy.com/ce.

FI Koko käyttöopas (edistyneet asetukset, lämpötilatunnistin, vinkit ja neuvot) saatavana verkossa osoitteessa www.somfy.info. Ennen kuin asennat ja käytät tätä tuotetta, lue tarkasti tämä käyttöohje. Noudata myös liitteessä olevan Turvallisuusohjeet-asiakirjan ohjeita.

1. S yksityiskohtaisesti (kuva) [A]

- Kanavan valitsimet, joissa on palaute-LED (vihreä)
- Ylös-painike** (nostaa, kytkee päälle tai avaa moottoroidun laitteen, kallistaa säleät tai lisää valaistusta tai nostaa lämmitystä)
- Stop/my-painike** (pysäyttää tai siirtää moottoroidun laitteen suosituskiasentoon)
- Alas-painike** (laskee, sammuttaa tai sulkee moottoroidun laitteen, kallistaa säleät vastakkaiseen suuntaan tai vähentää valaistusta tai lämmitystä valitusta tilasta riippuen)
- Tilan valitsinkytin** (4 ohjaustilaa, joilla voidaan valita moottoroidun laitteen tyyppi ja alhaisen virrankulutuksen tilan hallinta päälle oletuksena)
- On/Off-painike**
- Asetusten palaute-LED** (vihreä tai punainen)
- PROG-knappi**
- Pariston kansi**

2. Päälle kytkeminen Smooove 4 Modes io II

Etupaneelin painikkeet ovat oletuksena pois päältä: pitkä On/Off-painikkeen painallus ottaa ne käyttöön (vihreä palaute-LED).

3. Kanavien valinta (kuva) [B]

Ennen käyttöä Smooove 4 Modes io II tarkasta, että oikea kanava / oikeat kanavat on valittu.

4. Lisääminen/poistaminen Smooove 4 Modes io II

(kuva) [C]

5. Pariston vaihtaminen (kuva) [D]

⚠ VAARA

Lue turvallisuusohjeet-asiakirja.

Vääräntyyppisen pariston käyttäminen aiheuttaa räjähdysvaaran.

Laita sisään 1 tyyppin CR2032 paristo, 3 V, niin, että (+)-puoli on tulee ylöspäin. Noudata napaisuutta. Virransyöttönävat eivät saa olla oikosussa.

6. Tekniset tiedot

Taajuusalueet ja maksimitheo: 868.700 MHz - 869.200 MHz ERP <25 mW

Paikka, jossa laitetta käytetään saattaa heikentää kantamatkaa.

Suosittelaa käyttöä samassa kerroksessa ohjattujen tuotteiden kanssa. Radion kantomatka vapaassa kentässä: 150 m.

Käyttölämpötila: 0 °C (+32 °F)...+48 °C (+118.4 °F).

Virtalähde: 1 x tyyppin CR2032 paristo, 3 V.

SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE, ilmoittaa täten, että tässä ohjeessa kuvattu radiolaitteisto täyttää radiolaitedirektiivin 2014/53/EU vaatimukset ja muiden sovellettavien eurooppalaisten direktiivien olennaiset vaatimukset. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on luettavissa osoitteessa www.somfy.com/ce.

NO Fullstendig bruksanvisning (avanserte innstillinger, tips og råd) er tilgjengelig online på www.somfy.info. Les denne veiledningen nøye før installasjon eller bruk av dette produktet. Følg også instruksjonene i det vedlagte dokumentet Sikkerhetsanvisninger.

1. S i detalj (Figur) [A]

- Kanal velgere med LED-indikator (grønn)
- Opp-knapp** (for å heve, slå på eller åpne det motoriserte produktet, for å snu lamellene eller øke lys eller varme, avhengig av den valgte modusen)
- Stopp/my-knapp** (for å stoppe eller bevege det motoriserte produktet til favorittposisjonen)
- Ned-knapp** (for å senke, slå av eller lukke det motoriserte produktet for å snu lamellene eller redusere lys eller varme, avhengig av den valgte modusen)
- Modusvalg Bryter** (4 kontrollmoduser for å tilpasse ergonomien til type motorisert produkt og laveffekts modusstyring aktivert som standard)
- Av/på-knapp**
- Tilbakemeldings-LED for innstillinger** (grønn eller rød)
- PROG-knapp**
- Batterideksel**

2. Slå på Smooove 4 Modes io II

Knappene på frontpanelet er deaktivert som standard: Langt trykk på av/på-knapp for å aktivere dem (grønn tilbakemeldings-LED).

3. Velge kanaler (figur) [B]

Før du bruker Smooove 4 Modes io II, må du kontrollere at riktig(e) kanal(er) er valgt.

4. Legge til / slette Smooove 4 Modes io II (figur) [C]

5. Skifte ut batteriet (figur) [D]

⚠ FARE

Les dokumentet Sikkerhetsanvisninger.

Fare for eksplosjon dersom batteriet skiftes ut med feil type batteri.

Sett inn 1 batteri av typen CR2032, 3 V, med plussiden (+) synlig. Pass på riktig polaritet. Tilførselsklemmene må ikke kortsluttes.

6. Tekniske data

Frekvensbånd og maksimalt brukt effekt: 868.700 MHz - 869.200 MHz ERP <25 mW.

Omgivelsene der produktet anvendes, kan redusere radiorekkevidden.


Det anbefales å bruke fjernkontrollen i den samme etasjen som produktene som skal styres. Radiorekkevidde i fritt felt: 150 m.

Driftstemperatur: 0 °C (+32 °F) til +48 °C (+118.4 °F).


Strømforsyning: 1 x type CR2032 batteri, 3 V.

SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE erklærer herved at radioustyret som er beskrevet i denne veiledningen, er i samsvar med kravene i radiodirektivet 2014/53/EU og andre vesentlige krav i gjeldende europeiske direktiver. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen finnes på www.somfy.com/ce.


[A]

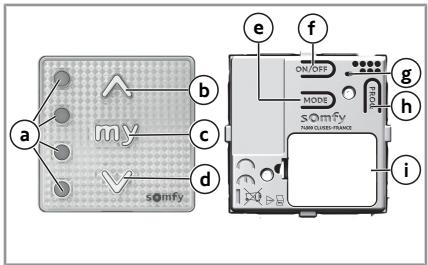

[B]

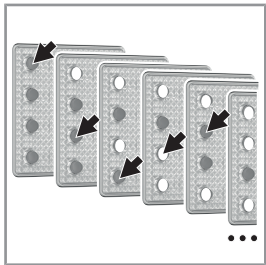

[C]

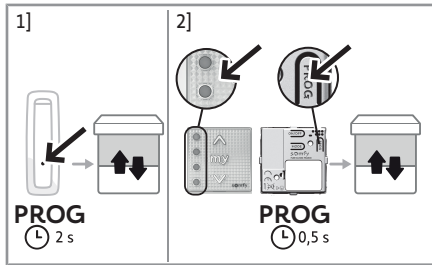

[D]

