

1 Technische Daten


Taste SET

Abb. 1: Motorkopf & Taste SET Champion Electronic Markimatik

Artikelnummer:	124680
Nenndrehmoment:	50Nm
Nenndrehzahl:	12U/min
Spannungsversorgung:	230V
Frequenz:	50Hz
Leistung:	200W
Einschaltdauer:	4 Min.
Kabeladern/Querschnitt:	4 x 0,75mm ²
Länge des Anschlusskabels:	2,5m
Nachlaufweg:	3 Grad
Schutzklasse nach VDE700:	IP44
Rohrdurchmesser	45mm
Motorlänge:	662mm
Schalldruckpegel (LpA):	≤ 70dB(A)

*Bitte beachten Sie für alle Arbeiten die Sicherheitshinweise und die Hinweise unter Sicherheitshinweise & Elektrischer Anschluss; hierbei im Besonderen die Hinweise für den Schutz und die Verlegung des Anschlusskabels, wenn es sich nicht um „trockene Räume“ handelt.

1.1 Elektrischer Anschluss

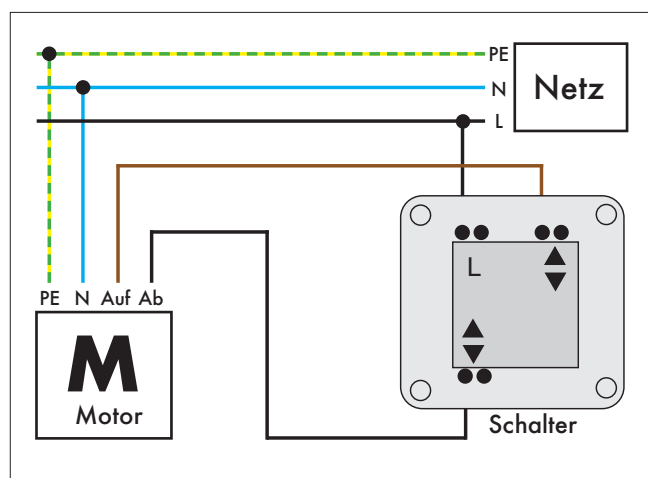


Abb. 2: Anschluss mit Jalousieschalter

1.2 Verlegung des Netzkabels

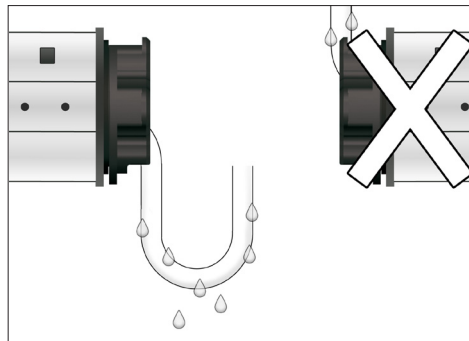


Abb. 3: Verlegung des Anschlusskabels

Verlegen Sie das Anschlusskabel nie senkrecht nach oben, sonst kann Wasser über das Kabel in den Motorkopf eindringen und diesen zerstören. Verlegen Sie das Kabel nach unten und in einer Schlaufe, an deren unteren Ende sich das Wasser sammeln und abtropfen kann.

2 Informationen zur Endpunkteinstellung

Taste AUF
Taste SET
Taste AB


Abb. 4: Justierschalter (Art.-Nr. 125000)

Zur Einstellung der Endlagen kann der Justierschalter (Art.-Nr. 125000) verwendet werden. Alternativ dazu kann auch mit der Taste **SET** am Antrieb in Verbindung mit der eingesetzten Bedienung (z.B. Jalousietaster) die Einstellung vorgenommen werden.

Die Endpunkte des Antriebs werden je nach Bauart der Markise auf unterschiedliche Art und Weise eingestellt. Bei offenen Markisen müssen beide Endlagen manuell eingestellt werden, während bei Kassettenmarkisen die ausgefahrene Endlage manuell und die eingefahrene Endlage automatisch eingestellt werden kann. Wird die eingefahrene Endlage automatisch eingestellt, justiert der Antrieb diese alle 20 Zyklen nach, um stets eine vernünftige Schließung der Kassette zu gewährleisten.

Wenn die Endlagen neu gelernt werden sollen, müssen die alten Endlagen zunächst wie unter Punkt 2.3. beschrieben gelöscht werden.

2.1 Endlageneinstellung bei offenen Markisen

Zur Endlageneinstellung des Antriebs in einer offenen Markise gehen Sie wie folgt vor:

*Hinweis: Alternativ zur Taste **SET** auf dem Justierschalter kann auch die Taste **SET** am Motorkopf verwendet werden.*

- 1 Taste **AB** des Schalters drücken und halten.

Der Antrieb setzt sich in Laufrichtung „ab“ in Bewegung und fährt die Markise aus.

- 2 Taste **SET** (Justierschalter oder Motorkopf) zusätzlich drücken und halten.
An der gewünschten, ausgefahrenen Endlage lassen Sie die Taste **SET** los.

Der Antrieb stoppt unmittelbar und hat die ausgefahrene Endlage gelernt.

- 3 Taste **AUF** des Schalters drücken und halten.

Der Antrieb setzt sich in Laufrichtung „auf“ in Bewegung und fährt die Markise ein.

- 4 Taste **SET** (Justierschalter oder Motorkopf) zusätzlich drücken und halten.
An der gewünschten, eingefahrenen Endlage lassen Sie die Taste **SET** los.

Der Antrieb stoppt unmittelbar und hat die eingefahrene Endlage gelernt.

Hinweis: Eingestellte Endpunkte können nicht einfach überschrieben werden. Wenn die Endlagen neu eingestellt werden sollen, müssen diese zunächst wie unter Punkt 2.3 beschrieben gelöscht werden.

2.2 Endlageneinstellung bei Kassettenmarkisen

Zur Endlageneinstellung des Antriebs in einer Kassettenmarkise gehen Sie wie folgt vor:

*Hinweis: Alternativ zur Taste **SET** auf dem Justierschalter kann auch die Taste **SET** am Motorkopf verwendet werden.*

- 1 Taste **AB** des Schalters drücken und halten.

Der Antrieb setzt sich in Laufrichtung „ab“ in Bewegung und fährt die Markise aus.

- 2 Taste **SET** (Justierschalter oder Motorkopf) zusätzlich drücken und halten.
An der gewünschten, ausgefahrenen Endlage lassen Sie die Taste **SET** los.

Der Antrieb stoppt unmittelbar und hat die ausgefahrene Endlage gelernt.

- 3 Taste **AUF** des Schalters drücken und halten.

Der Antrieb setzt sich in Laufrichtung „auf“ in Bewegung und fährt die Markise ein. Der Antrieb schaltet in der eingefahrenen Endlage auf Last ab. Die Endlage ist nach dem Stoppen des Antriebs gelernt und wird automatisch alle 20 Zyklen nachjustiert.

Hinweis: Eingestellte Endpunkte können nicht einfach überschrieben werden. Wenn die Endlagen neu eingestellt werden sollen, müssen diese zunächst wie unter Punkt 2.3 beschrieben gelöscht werden.

2.3 Löschen der Endlagen

Wenn bereits gelernte Endlagen verändert werden sollen, müssen die alten Daten zunächst gelöscht werden. Zum Löschen der Endlagen gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Tasten **AB** und **SET** gemeinsam drücken und halten (ca. 10 Sekunden), bis der Antrieb eine kurze Ruckbewegung macht.
- 2 Beide Tasten loslassen und den Antrieb im Anschluss für mindestens 10 Sekunden nicht einschalten.

Die alten Endlagen sind nun gelöscht und können wie unter Punkt 2.1 oder 2.2 neu gelernt werden.