


Installations- und Bedienungsanleitung


LED - Leuchte in hoher Schutzart zur Beleuchtung und / oder als Sicherheitsleuchte



Maßzeichnung und Bohrplan (32W)

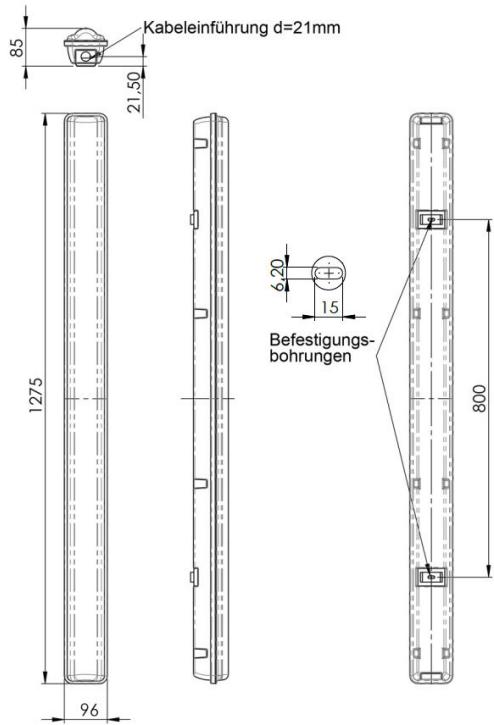

Maßzeichnung und Bohrplan (40W)

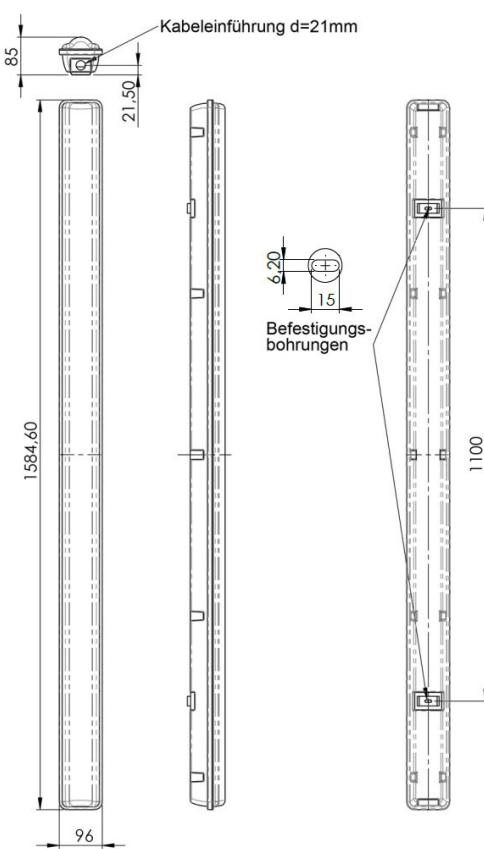

1. Abdeckung der Leuchte durch Lösen der Metallclips abnehmen. (siehe Abb.: 1) (Nur bei fertig montierten Leuchten!)
2. Die Einrastnasen vom Reflektorhalter zusammendrücken und den Reflektor herausnehmen. (siehe Abb.: 2)
3. Leuchte an den vorgegebenen Stellen (siehe Bohrplan) mit geeigneten Schrauben an der vorgesehenen Montageebene befestigen.
4. Elektrischen Anschluss gemäß umseitigem Anschlussplan vornehmen.
5. LED-Träger wieder in die Verrastung des Gehäuses einsetzen. (siehe Abb.: 3)
6. Abdeckung aufsetzen und ordnungsgemäß verschließen.

Installations- und Bedienungsanleitung

LED - Leuchte in hoher Schutzart zur Beleuchtung und / oder als Sicherheitsleuchte


Allgemein

Lesen und beachten Sie diese Anweisung bitte sorgfältig, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb der Leuchte zu gewährleisten. Bewahren Sie die Anweisung anschließend gut auf, um Prüfergebnisse zu protokollieren oder ggf. auftretende Fragen beantworten zu können.

Montage

Die Leuchte ist eine Einzelbatterieleuchte entsprechend EN 60598-2-22 geeignet zur Verwendung in Innenräumen. Sie kann je nach Ausführung auf ebenen Flächen, Wänden oder Decken in senkrechter oder waagerechter Stellung montiert werden. Kabeleinführungen sind so herzustellen, dass diese durch die beiliegenden Kunststofffüßen verschlossen werden. Ein Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit ist der Schutzart entsprechend zu verhindern.

Anschluss

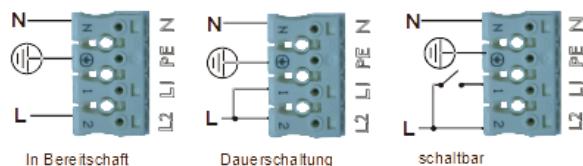

Funktionsanzeige (LED)

- Akku-Regenerierung	- grün intermittierend blinkend	Status-LED
- Keine Störung	- grün dauerhaft	
- Notbetrieb (Netz aus)	- aus	
- Defektes Leuchtmittel	- rot intermittierend blinkend	
- Akkukapazitätsfehler	- rot blinkend	

LED rot, intermittierend blinkend: LED-Anordnung defekt. Beachten Sie, dass eine defekte LED-Anordnung nicht sofort nach dem Schadeneignis, bzw. die Alarmrückstellung nicht sofort nach der Fehlerbehebung, sondern erst nach dem nächsten Autotest angezeigt wird.

LED aus (leuchtet nicht):

Bei vorhandenem Netz, muss die LED nach max. 5 Minuten grün werden, sonst fehlt die Netzspannung des Gerätes oder ist das Notlichtmodul defekt.

LED rot dauernd blinkend:

Der Akku hat eine ungenügende Kapazität oder die Akkuzuleitung ist unterbrochen. Die Alarmrückstellung erfolgt sofort nach der Fehlerbehebung.

LED grün:

keine Störung

LED grün, intermittierend blinkend:

Akku-Regenerierung

Akku-Regenerierung

Um die Akkukapazität zu optimieren, wird bei der Leuchte unmittelbar nach der ersten Inbetriebnahme sowie nach dem Akkuwechsel (bzw. behobenem Ladefehler) ein automatisches Akku-Regenerierungsverfahren ausgeführt.

Es werden drei Zyklen, bestehend aus einer vierundzwanzigstündigen Akkuladung und einer anschließenden vollen Entladung, durchgeführt. Während des Regenerierungsverfahrens erfolgt keine Akkukapazitätsmessung.

Bemerkung: Das Akku-Regenerierungsverfahren wird nicht nach einer regulären Entladung durchgeführt, auch wenn diese bis zum Tiefentladeschutz führen würde, und auch nicht nach einem Kapazitätstest bei den Selbsttest-Ausführungen. Erst nach sehr langer Entladezeit (einigen Wochen) könnte ein Akku-Regenerierungsverfahren nach einer Netzwiederherstellung stattfinden. Die Entladung des Akkus erfolgt über das angeschlossene Leuchtmittel, d. h. dieses wird während der Akku-Regenerierung im Notmodus betrieben.

Notlichtelemente mit Autotest

In Notleuchten mit eingebauten Notlichtelementen mit Autotest, wird alle ca. 8 Tage (zufälliges Zeitintervall: 8 bis 8,25 Tage) die Einsatzbereitschaft des Gerätes, der Lampe und des Akkus automatisch geprüft. Zusätzlich wird 1 Mal pro Jahr die Akkukapazität durch die Simulation eines Netzausfalls gemessen. Die Einsatzbereitschaft der Notleuchte mit Autotest wird mittels einer zweifarbigen LED am Gerät angezeigt.

Sicherheitsrichtlinien

Installation, Anschluss und Inbetriebnahme dieser Leuchte hat gemäß aller gültigen nationalen Sicherheitsbestimmungen und Installationsrichtlinien zu erfolgen. Die Arbeiten sind durch eine im Bereich Elektrotechnik qualifizierte & ausgebildete Person auszuführen. Jeder Betrieb der Leuchte abweichend von den in dieser Anleitung genannten Vorgaben sowie jede Änderung an der Leuchte oder in der Schaltung der Leuchte schließt alle möglichen Ersatzansprüche und -leistungen aus und kann die Funktion und die Sicherheit der Leuchte beeinträchtigen.

Licht-Steuerelement Einstellung

Die gewählte Licht Ansprechschwelle kann stufenlos von ca. 10-2000 Lux eingestellt werden. Stellen Sie den Regler vollständig gegen den Uhrzeigersinn, um Dämmerung-Betrieb bei ca. 10 Lux auszuwählen.

Stellen Sie den Regler vollständig im Uhrzeigersinn um Tageslicht-Betrieb bei ca. 2000 Lux auszuwählen. Bei der Einstellung des Erfassungsbereiches und bei der Durchführung des Geh-Test bei Tageslicht, muss der Regler vollständig im Uhrzeigersinn gedreht werden.

Einstellung der Reichweite (Empfindlichkeit)



Reichweite ist die Bezeichnung für die Räume des Erfassungsbereichs, projiziert (unsichtbar) von dem Sensor auf dem Boden, nach der Installation der Lampe in 2,5 m Höhe. Wird der Reichweiten-Regler gegen den Uhrzeigersinn gedreht, reduziert sich der Erfassungsbereich, in kleinster Einstellung bis auf ca. 1 m Radius. Wird der Reichweiten-Regler im Uhrzeigersinn gedreht, vergrößert sich der Erfassungsbereich, in maximaler Einstellung bis auf ca. 8 m Radius.

Hinweis: Die oben genannte Erfassungsreichweite gilt für eine Person mit einer Körpergröße zwischen 1,60 - 1,70 m und mittlerer Statur, die sich mit einer Geschwindigkeit von 1 - 1,5 m/Sek. bewegt. Ändern sich die Parameter der Person oder der Geschwindigkeit, so ändert sich auch die Erfassungsreichweite.

Zeiteinstellung



Das Licht kann so eingestellt werden, dass es für einen bestimmten Zeitraum zwischen ca. 10 Sek. (vollständig gegen den Uhrzeigersinn drehen) und maximal 10 min. (vollständig im Uhrzeigersinn drehen) anbleibt. Jede erkannte Bewegung wird den Timer wieder neu starten, bevor die Zeit abläuft. Es wird empfohlen, die kürzeste Zeit zur Anpassung des Erfassungsbereichs und für die Durchführung des Geh-Test zu wählen. Hinweis: Nachdem das Licht ausgeht, dauert es ca. 4 Sek. bis der Sensor in der Lage ist, Bewegung wieder zu erkennen. Das Licht schaltet sich nur auf Reaktion auf Bewegung, sobald dieser Zeitraum verstrichen ist.

Wartung

Es sind für Unterhalt und Kontrolle die Vorschriften und Normen für Notleuchten am Montageort zu beachten. Vor dem Öffnen der Leuchtenabdeckung muss folgende Arbeitsweise eingehalten werden:

1. Leuchten von der Netzspannung trennen.

2. Abdeckung entfernen.

3. Akku vom Notlichtelement trennen (Stecker ausziehen)

Die Notleuchten mit Notlichtelementen müssen regelmäßig kontrolliert werden.

Akkuwechsel

Wenn die Brenndauer der Leuchten von 180 Minuten für 3-Stunden-Betrieb unterschritten wird, müssen die Akkus ausgetauscht werden. Bei Notlichtelementen mit integriertem Selbsttest wird dies angezeigt. Es dürfen nur Originalakkus des Notelement-Herstellers verwendet werden. Unbedingt auf die Polarität des Akkus achten. Die Akkuzuleitungen des Notlichtelements sind wie folgt gekennzeichnet: rot = + schwarz = -

Garantie

Auf unsere Produkte gewähren wir eine 2 jährige Garantie.

Diese Garantieleistung tritt nur in Kraft, wenn die Leuchte unverändert blieb und entsprechend der Betriebsanleitung angeschlossen und eingesetzt wurde. Akku und Leuchtmittel sind Verschleißteile. Auf den Akku gewähren wir eine einjährige Garantie, wenn dieser nachweislich innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs eingesetzt wurde.

Die folgenden Angaben werden nur zum Zweck der Anleitung gegeben und führen zu keiner vertraglichen Bindung:

Die Qualität der Akkus stellt sicher, das bei Einhaltung der angegebenen Temperaturen mit einer Nutzungsdauer von mehr als vier Jahren gemäß der Norm DIN/EN 60598-2-22 gerechnet werden kann.

Technische Daten

Leuchte	Sirius Short AT 3H-BM	Sirius Long AT 3H-BM
Leuchtmittel	80 * LED	100 * LED
Nennspannung	220 – 240V 50/60Hz	
Anschlussleistung DS	max. 42,8VA	max. 52,2VA
Anschlussleistung Ladung BS		max. 12,3VA
Leuchtmittelleistung Netzbetrieb	32W	40W
Leuchtmittelleistung Notbetrieb		3W
Lichtfarbe	4000K	
Farbwiedergabeindex CRI	> 80	
Akkuspannung	3,2V	
Kapazität	4,6Ah	
Akkutyp	LiFePO4	
Brenndauer Notbetrieb	3h	
Lichtstromfaktor BLF	ca. 9%	ca. 8%
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C	
Lufffeuchte	max. 60%	
Gehäuse Material	Polycarbonat	
Schutzklasse	I	
Schutzart	IP66	
Schlagfestigkeit	IK8	

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte ohne Mitteilung zu verändern.