


Kartuschen Cutter

Gebrauchsanweisung

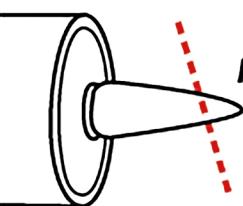

Schritt 1

Schalter zur Verriegelung bzw. Entriegelung der Cutter-Messer.



Für optimalen Gebrauch
bitte regelmäßig ölen.

Schritt 2

Setzen sie die Kartuschendüse in der gewünschten Breite und Tiefe in die dafür vorgesehene Öffnung ein.



Schritt 3

Zum Abschneiden
drücken sie den Hebel.



Hinweise zum Öffnen von Kartuschenverschlüssen.

Schritt 1

Geöffnetes Messer zur Verriegelung auf OFF stellen.



step 3.

Durch Drehen der Kartusche wird der Verschluss geöffnet.



Schritt 2

Kartuschenöffnung in das Loch einsetzen und nach unten drücken.

Merkmale:

* Nur zur Verwendung zum Öffnen von Kartuschen.

Bei unsachgemäßer Verwendung übernehmen wir keine Haftung.

Darf nur von Fachhandwerkern zum Einsatz gebracht werden.

Von Kindern fernhalten!



Vorsicht!

Finger nicht in die
Öffnungen der Messer stecken!
Verletzungsgefahr!

