

EN

Attention!

Connect the power supplier and the LED in a correct way to the receiver before connecting the power supplier to the electricity network. A faulty connection of the LED diodes (polarity inversion) could damages them, therefore pay attention during their connection by respecting the polarity.

1- GENERAL DESCRIPTION

This device allows to dimmer the LEDs with common anode supplied with fixed tension from 12 to 24V dc.

This type of LED can also be called "LED strips".

It is possible to connect for every output a quantity of LED for a maximum consumption of 5A.

The general power supply of the device has to be by a power supplier which can supply the power and tension needed.

Possibility to create scenes, ON/OFF control.

Possibility to dimmer the light from the transmitter.

Possibility of the following functions:

- Control of the pre-settled scenes with 7-channel transmitter.
- Possibility to memorise up to 4 scenes for each transmitter.
- Possibility to change in each moment the chosen scene.
- Memorisation via radio of a new transmitter (without accessing the receiver).
- Delete via radio of a transmitter or a channel without accessing the receiver.
- Possibility to memorise up to 42 transmitters.
- Acoustic (buzzer) indication of memorisation and delete operation.

2- Device pushbuttons:

- P1: Manual control pushbutton for load functioning test.
- P2: Pushbutton for transmitters memorisation.
- P3: Pushbutton for delete transmitter or all memorised codes.

Pushbuttons combinations:

- P1 + P3: Activation or deactivation of last setting memory function.
- P1 + P2: Programming for the identification number of a receiver.

3- LED indication

- LED 2: Receiving of a radio signal.
- LED 4: Active memory function.

4- Activation-deactivation memory to the scene pack function (light memory)

Memory function activated: by controlling the load in ON/OFF mode, the memory function adjusts at the turning-on the luminosity on the last settled value. The memory function is deactivated by using the 7-channel transmitter.

Memory function deactivated: the light turn on at the maximum value.

Activation-deactivation memory function: press at the same time the push buttons P1 + P3, the LED 4 will commutate its status.

The dimmer receiver of default gets out with memory function in OFF.

5- Input manual pushbutton for light adjusting

Short impulse (< 800mS) = ON/OFF

Long impulse (> 800mS) = adjusting upgrade or downgrade.

Attention: when it arrives on max. or min. it will stop (time range 7 sec.)

6- Memorisation standard transmitter channels (memorisation from receiver)

ATTENTION: The first transmitter can only be memorized using the receiver.

6.1- Memorisation of particular transmitters with 7-channels

1- Press and hold down the pushbutton P2, the buzzer will sound continuously.

2- Transmit one of the channels Ch1-Ch2-Ch3-Ch4 of the transmitter which is to be memorised, once the channel is memorised, the buzzer will sound intermittently, release the pushbutton.

Repeat points 1 and 2 to memorise ulterior transmitter.

The memorised transmitter will have of default the following settings of scenes:

- Pushbutton Ch1: Luminosity at maximum
- Pushbutton Ch2: Luminosity at 75%
- Pushbutton Ch3: Luminosity at 50%
- Pushbutton Ch4: Luminosity at the minimum.
- Pushbutton Ch7: Switches off the light.

6.2- Memorisation of single channel transmitters with dimming function:

By memorizing in this way, the channel memorised with Dimmer function. With short impulses the light turns on and off; by holding the push button pressed the light intensity increases or decreases.

1. Press the push button P2 of the receiver twice and hold it down, the buzzer will sound continuously.
2. Transmit the channel to be memorised, the memorisation is signalled by an intermittent sound of the buzzer; release the push button.

6.3- Memorisation of single channel transmitters with ON function:

By memorizing in this way, the channel memorised with On function turn on the light.

1. Press the push button P2 of the receiver three times and hold it down, the buzzer will sound continuously.
2. Transmit the channel to be memorised, the memorisation is signalled by an intermittent sound of the buzzer; release the push button.

6.4- Memorisation of single channel transmitters with OFF function:

By memorizing in this way, the channel memorised with Off function turn off the light.

1. Press the push button P2 of the receiver four times and hold it down, the buzzer will sound continuously.
2. Transmit the channel to be memorised, the memorisation is signalled by an intermittent sound of the buzzer; release the push button.

7 - Change the level of light intensity of the scenes

7.1 Case 1:

- press the pushbutton of the scene which is to be modified, the load will turn on at its value;
- adjust the new value with the two pushbuttons Ch5 Ch6;
- hold down the OFF pushbutton for 5 sec., during this time the load will turn off;
- after 5 sec. the buzzer of the receiver will sound for 5 sec. and the load will turn on at the new value.

7.2 Case 2: (more receivers have memorised the same 7-channel transmitter)

In the case that several receivers have the same 7-channel transmitter memorised, and each receiver must have a different scene value, proceed with the programming of the identification number of the receiver. Once the identification number is programmed it is possible to select the desired receiver by means of the push buttons.

7.3 To set an identification number of a receiver:

The identification of the number which has been associated to the dimmer is displayed by means of the leds L4 and L3: the flashings of the led 4 represent the tens and the flashings of the led 3 represent the ones.

1. Press the push buttons P1 and P2 of the receiver at the same time; the led L2 turns on.
2. After approx. one second the leds L4 and L3 start flashing in order to indicate the identification number which has been associated. For example: if the associated number is 13, the led L4 flashes one time and the led L3 flashes 3 time.
3. Press the push button P3 until the number to be associated to the dimmer. Max. 20 identification number. Each time the push button P3 is pressed, the led L2 turns off. After having reached twentieth number the led 2 flashes. In the case of error, reset the counting by pressing P2.
4. Memorise the set identification number and exit the procedure by pressing P1. The buzzer will sound for 5 sec.

This operation has to be done in each receiver which has the 7 channel transmitter in common.

7.4- Scenes changing procedure:

1. Press and hold one of the 4 channels (Ch1, Ch2, Ch3, Ch4) of the transmitter concerned for 5 seconds down.
 2. After these 5 seconds, the turning-off, the turning-on of the lights and the sound of the buzzer signalise the entering in the procedure of the scenes changing.
 3. Press the pushbutton Ch5 of the transmitter (dimmer UP) or the push button Ch6 of the transmitter (dimmer DOWN) in order to select a dimmer. The selected dimmer will be the one with the turned-off light; if the light intensity of the selected dimmer is above 50%, the light will turn off, otherwise if the light is lower than 50% the light turns on and then turns off.
- In each dimmer is set an identification number which corresponds to the number of pressings of the push button Ch5 (see "set the identification number of a receiver")

Code Number:	Series	Model number	Draft	Date
TVSTRD868ST24			T379.02	07/10/10

4. Once the dimmer is selected, press the channel of the scene which is to be modified. The dimmer turns on at the maximum value, whilst the others remain turned-on and blocked.
 5. Set with the push buttons Ch5 and Ch6 the new light value. In this procedure it is possible to dim from the minimum to the maximum value. In order to memorise the OFF scene, press another time the channel of the scene which has just been selected.
 6. Press the push button Ch7 OFF to exit and memorise the new scene. The memorisation is signalised by the turning-off and turning-on of the charge at the memorised value.
- With this operation all the other dimmers will be unblocked and will return to the state in point 3. In order to modify the scene of another dimmer, repeat the points 3-6.
7. Press the push button OFF to exit the procedure; all lights will turn off.

8- Memorisation transmitter channels (ulterior transmitter; memorised with addressing)

By memorising a 7 channel transmitter, the transmitter acquires the same functions and the same scenes of the 7 channel transmitter used for the addressing in point 2.

- 1- Press the pushbutton P3 of the transmitter, the buzzer will sound continuously.
- 2- Press within 5 seconds a channel present in the memory of the receiver (addressing), the buzzer will stop sounding for 1 sec. and then carry on for 5 sec.
- 3- Transmit the channel which is to be memorised, once the channel is memorised, the buzzer will sound intermittently, release the pushbutton.

Repeat points 1-2 and 3 to memorise ulterior channels.

9- Delete of a single channel or transmitter from receiver

- 1- Press and hold down P3, the buzzer will sound with slow intervals.
- 2- Transmit the channel or transmitter which is to be cancelled, once it is cancelled the buzzer will sound continuously.

Repeat points 1 and 2 to cancel ulterior transmitter.

9.1- Delete of all memorised codes from receiver

- 1- Press two times and hold down P3, the buzzer will sound with quick intervals.
- 2- Hold down the pushbutton, once it is cancelled after 10 sec. the buzzer will sound continuously.

9.2- To cancel via radio a code through a transmitter already set in the memory



- 1) Press P3 of the transmitter for three times at regular intervals within 5 seconds, buzzer will sound intermittently slowly.
 - 2) Transmit the code which is to be cancelled within 5 seconds, once the code has been cancelled buzzer will sound continuously.
- To cancel ulterior codes repeat points 1 and 2

The receiver works with all transmitters of the TVLINK series.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

-Power supply	12 Vdc to 24 Vdc
-Max. power for each output	4A
-Cable sections in input and output	1,5 mm
-Reception frequency	868.3 MHz
-Intermediate frequency IF	10.7 MHz
-Sensibility (finely tuned signal)	1 µV
-Operating temperature range	-20° - +60°C

In the view of a constant development of their products, the manufacturer reserves the right for changing technical data and features without prior notice.

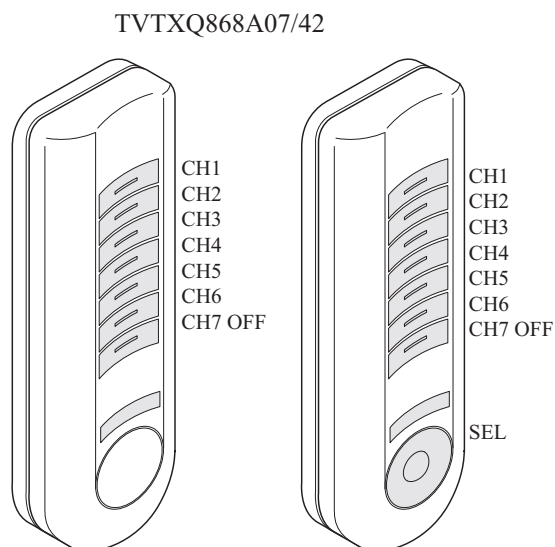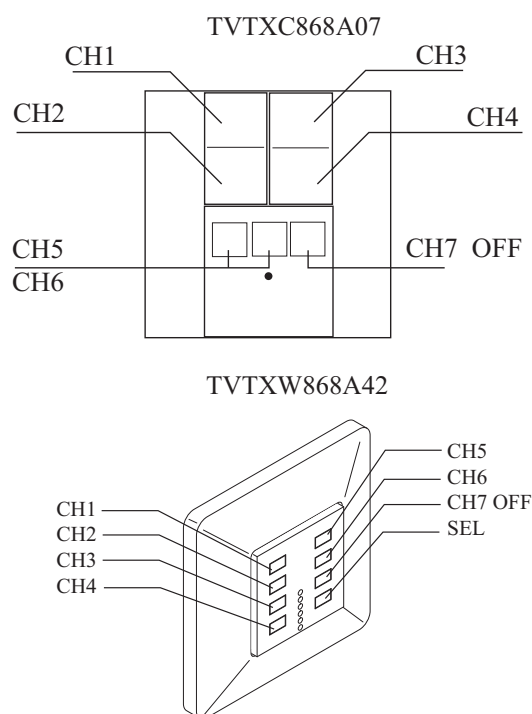

IT**Attenzione!**

Prima di collegare l'alimentatore alla rete elettrica assicurarsi che l'alimentatore e i LED siano collegati correttamente al ricevitore. Un errato collegamento dei diodi LED (inversione di polarità) potrebbe danneggiarli, fare pertanto molta attenzione al loro collegamento rispettando le polarità.

1- DESCRIZIONE GENERALE

Questo dispositivo permette di dimmerare più LED a anodo comune alimentati a tensione fssa da 12 a 24Vdc. Questo tipo di led è anche chiamato Strips-led.

E' possibile collegare ad ogni uscita una quantità di led per un consumo massimo di 5A.

L'alimentatore del dispositivo deve fornire la tensione e la corrente richiesta dal dispositivo e dai led collegati.

Possibilità di creare scenari, comando ON/OFF

Possibilità di dimmerare i led da trasmettitore.

Possibilità delle seguenti funzioni:

- Comando di scenari preimpostati con trasmettitore a 7 canali.
- Possibilità di memorizzare fino a 4 scenari per ogni trasmettitore.
- Possibilità di cambiare in qualsiasi momento lo scenario scelto.
- Memorizzazione via radio di un nuovo trasmettitore (senza accedere al ricevitore).
- Cancellazione via radio di un trasmettitore o di un canale senza accedere al ricevitore.
- Possibilità di memorizzare fino a 42 trasmettitori.
- Indicazione sonora con buzzer delle operazioni di memorizzazione e cancellazione.

2- Pulsanti presenti sul dispositivo:

- P1: Pulsante manuale di comando per prova funzionamento carico.
 - P2: Pulsante memorizzazione telecomandi.
 - P3: Pulsante per la cancellazione dei trasmettitori o di tutti i codici in memoria
- Combinazioni pulsanti:
- P1+P3: Inserimento o disinserimento funzione memoria ultima impostazione.
 - P1+P2: Inserimento numero identificativo ricevitore

3- Indicazione LED

- LED2 : Ricezione di un segnale radio in corso.
- LED4 : Funzione memoria attiva.

4- Inserimento disinserimento funzione memoria (light memory)

Con la funzione memoria attiva, comandando il carico in modo ON/OFF al momento dell'accensione la luminosità si regola sull'ultimo valore impostato. La funzione memoria non è abilitata con l'uso dei tx 7 ch.

Con la funzione memoria disattivata, al momento dell'accensione la luminosità si regola al massimo.

Per attivare o disattivare la funzione memoria:

Premere contemporaneamente i tasti (P1+P3) il led4 commuterà il suo stato. Il ricevitore dimmer di default esce con la funzione memoria ad OFF.

5- Ingresso pulsante manuale per regolazione luce

Impulso corto (<800mS) = ON/OFF

Impulso lungo (>800mS) = regolazione in salita o discesa

Attenzione: arrivato al max. o al min. si ferma (tempo di escursione 7sec.)

6- Memorizzazione canali telecomando standard (da ricevitore)

ATTENZIONE la memorizzazione del primo telecomando può avvenire solo tramite ricevitore.

6.1- Memorizzazione canali telecomandi particolari 7 canali

- 1- Premere e tenere premuto il pulsante P2, il buzzer emette un suono continuo.
 - 2- Trasmettere uno dei canali Ch1-Ch2-Ch3-Ch4 del telecomando da memorizzare, l'avvenuta memorizzazione è indicata da un suono intermittente del buzzer; rilasciare il tasto.
- Ripetere i punti 1 e 2 per memorizzare un ulteriore telecomando.

Il telecomando memorizzato avrà di default le seguenti impostazioni di scenario:

- Tasto Ch1: Luminosità al massimo
- Tasto Ch2: Luminosità al 75%
- Tasto Ch3: Luminosità al 50%
- Tasto Ch4: Luminosità al minimo
- Tasto Ch7 OFF: Spegne la luce

6.2- Memorizzazione canale singolo con funzione dimmer

Il canale del trasmettitore memorizzato in questo modo avrà la funzione dimmer. Con impulsi corti si accende e si spegne la luce, mantenendo premuto il pulsante si incrementa o decrementa la luminosità.

- 1- Premere **due volte** e tenere premuto il pulsante P2 del ricevitore, il buzzer emette un suono continuo.
- 2- Trasmettere il canale da memorizzare, l'avvenuta memorizzazione è indicata da un suono intermittente del buzzer, rilasciare il tasto.

6.3- Memorizzazione canale singolo con funzione ON

Il canale del trasmettitore memorizzato in questo modo avrà la funzione ON (accende la luce).

- 1- Premere **tre volte** e tenere premuto il pulsante P2 del ricevitore, il buzzer emette un suono continuo.
 - 2- Trasmettere il canale da memorizzare, l'avvenuta memorizzazione è indicata da un suono intermittente del buzzer, rilasciare il tasto.
- Per inserire un ulteriore canale da ricevitore ripetere i punti 1 e 2.

6.4- Memorizzazione canale singolo con funzione OFF

Il canale del trasmettitore memorizzato in questo modo avrà la funzione OFF (spegne la luce).

- 1- Premere **quattro volte** e tenere premuto il pulsante P2 del ricevitore, il buzzer emette un suono continuo.
 - 2- Trasmettere il canale da memorizzare, l'avvenuta memorizzazione è indicata da un suono intermittente del buzzer, rilasciare il tasto.
- Per inserire un ulteriore canale da ricevitore ripetere i punti 1 e 2.

7.0- Cambiare i livelli di intensità luminosa dei scenari**7.1- Caso 1:**

- premere il tasto della scena che si vuole modificare, il carico si accende al suo valore;
- regolare il nuovo valore con i due tasti dedicati Ch5 e Ch6;
- tener premuto il tasto OFF per 5 sec., durante questo tempo il carico si spegne;
- dopo i 5 secondi il buzzer del ricevitore suonerà per 5 sec ed il carico si accende al nuovo valore.

7.2- Caso 2 (più ricevitori hanno memorizzato lo stesso trasmettitore a 7 canali)

Nel caso in cui ci siano più ricevitori con memorizzato lo stesso trasmettitore 7 canali, e si vuole regolare in ogni ricevitore un diverso valore di scenario, si deve procedere con la programmazione del numero identificativo nel ricevitore. Una volta programmata la priorità si può selezionare il ricevitore desiderato tramite pulsanti.

7.3- Per settare il numero identificativo di un ricevitore:

Il numero identificativo che è stato associato al dimmer è indicato attraverso i led L4 e L3: i lampeggi del led 4 rappresenta le decine, i lampeggi del led 3 rappresenta le unità.

1. Premere assieme i tasti P1 e P2 del ricevitore il led 2 si accende.
 2. Premere il tasto P3 fino al raggiungimento del numero che si vuole associare al dimmer. Al massimo sono permessi 20 numeri identificativi. Ogni volta che si preme il tasto P3 il led 2 si spegne, al raggiungimento del ventesimo numero il led 2 lampeggia. Nel caso di errore resettare il conteggio premendo P2.
 3. Memorizzare il numero identificativo impostato e uscire dalla procedura premendo P1. Il buzzer suonerà per 5 secondi.
- Questa operazione dovrà essere fatta in ogni ricevitore che ha in comune il trasmettitore 7 canali.

7.4- Procedura per cambiare gli scenari:

1. Premere e tenere premuto per 5 secondi uno dei quattro canali (Ch1, Ch2, Ch3, Ch4) del trasmettitore interessato.
 2. Passati i 5 secondi, lo spegnimento e la successiva riaccensione delle luci, assieme al suono del buzzer segnalano l'entrata nella procedura di cambio scenario.
 3. Premere il tasto Ch5 del trasmettitore (dimmer UP) o il tasto Ch6 del trasmettitore (dimmer DOWN) per selezionare un dimmer.
- Il dimmer selezionato sarà quello con la luce spenta. Se l'intensità della luce impostata è superiore al 50% la luce si spegne, altrimenti se l'intensità della luce è inferiore al 50% la luce si accende e poi si spegne. In ogni dimmer è impostato il numero identificativo che corrisponde al numero di pressioni del tasto Ch5 (Vedi "Per settare il numero identificativo di un ricevitore").
4. Una volta selezionato il dimmer premere il canale dello scenario che si vuole modificare. Il dimmer si accende al valore massimo, mentre tutti gli altri rimangono bloccati accessi.

Code Number:	Series	Model number	Draft	Date
TVSTRD868ST24			T379.02	07/10/10

5. Impostare con i tasti Ch5 e Ch6 il nuovo valore di luce, in questa procedura è possibile dimmerare dal valore minino al valore massimo. Se si volesse memorizzare lo scenario Ch7 OFF è possibile farlo premendo nuovamente il canale dello scenario appena selezionato.

6. Premere il tasto Ch7 OFF per uscire e memorizzare il nuovo scenario, la memorizzazione è segnalata dallo spegnimento e dalla riaccensione del carico al valore memorizzato.

Con questa operazione tutti gli altri dimmer vengono sbloccati e riprendono il loro stato come fossimo arrivati al punto 3. A questo punto per modificare lo scenario di un altro dimmer ripercorrere i passi dal punto 3 al punto 6.

7. Premere il tasto Ch7 OFF per uscire dalle procedure, tutti i le luci si spengono.

8- Memorizzazione canali da telecomando (trasmettitori supplementari)

Memorizzando un trasmettitore a 7 canali, il trasmettitore acquisisce le stesse funzioni e i valori di scena del tramettitore a 7 canali che si usa al punto 2.

- 1- Premere il pulsante P3 del trasmettitore, il buzzer emette un suono continuo.
 - 2- Premere, entro 5 secondi un canale già presente nella memoria del ricevitore, il buzzer interromperà il suono per 1 secondo e riprenderà a suonare per altri 5 secondi.
 - 3- Trasmettere il canale da memorizzare, l'avvenuta memorizzazione è indicata da un suono intermittente del buzzer, rilasciare il tasto.
- Ripetere i punti 1-2-3 per memorizzare via radio un altro canale.

9- Cancellazione di un singolo canale o telecomando dal ricevitore

- 1- Premere e tenere premuto il tasto P3, il buzzer suona ad intervalli lenti.
 - 2- Trasmettere il canale o il telecomando da cancellare, l'avvenuta cancellazione è segnalata dal suono continuo del buzzer.
- Ripetere i punti 1 e 2 per una ulteriore cancellazione.

9.1- Cancellazione di un canale via radio

- Premere il tasto P3 del trasmettitore per tre volte entro un tempo di cinque secondi, il buzzer emetterà un suono intermittente lento.
- trasmettere il codice da cancellare, una volta cancellato il buzzer emetterà un suono continuo.



9.2- Cancellazione dell'intera memoria dal ricevitore

- 1- Premere due volte e tenere premuto il tasti P3, il buzzer suona ad intervalli veloci.
- 2- Tenere premuto il tasto, l'avvenuta cancellazione è segnalata dopo 10 sec. dal suono continuo del buzzer.

SPECIFICHE TECNICHE

-Alimentazione	12V to 24 V dc
-Potenza massima per ogni uscita	4A
-Sezione cavi in ingresso e uscita	1,5 mm
-Frequenza ricezione	868.3 MHz
-Frequenza intermedia IF	10.7 MHz
-Sensibilità (segnale a buon fine)	1 µV
-Temperatura di funzionamento	-20° - +60°C

Nell'ottica di un continuo sviluppo dei propri prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche a dati tecnici e prestazioni senza preavviso.

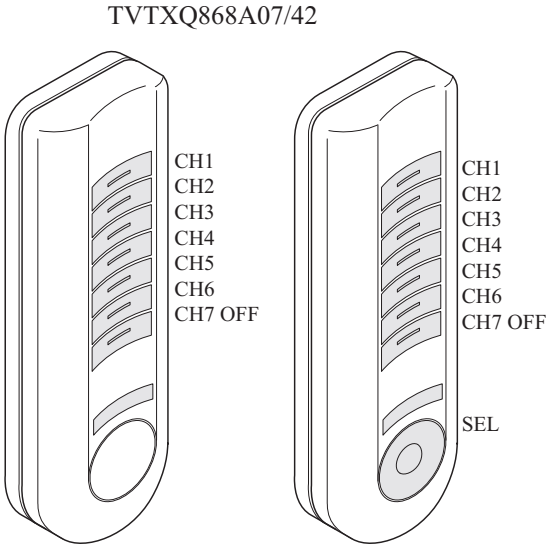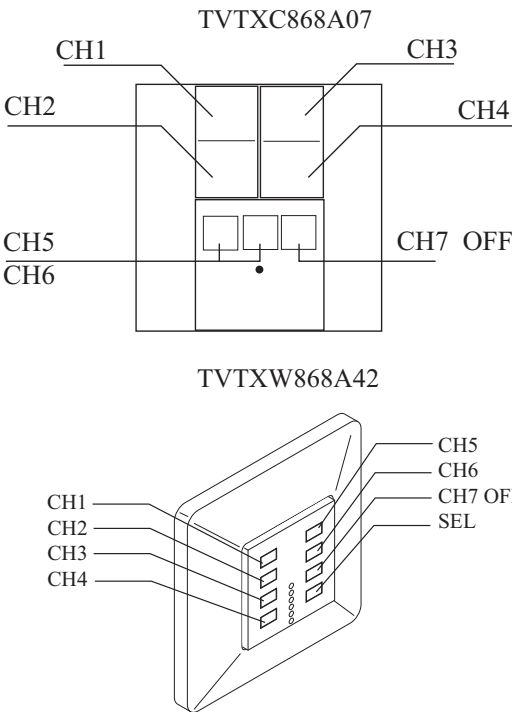

DE

Achtung!

Schließen Sie das Netzteil und die LEDs korrekt an den Empfänger an bevor Sie das Netzteil an die Stromversorgung anschließen. Ein Fehler im Anschluß der LEDs (verkehrte Polung) kann diese beschädigen. Achten sie deshalb unbedingt auf eine korrekte Polung.

1 - Allgemeine Gerätebeschreibung

Dieses Gerät dient dazu LED Stripes mit gemeinsamer Anode und einer festen Spannung zwischen 12 und 24 Volt zu dimmen. Der Ausgang kann mit Stripes bis zu max. 4A belastet werden. Das Netzteil ist entsprechend vorzusehen. Es können Szenen eingespeichert werden.

Folgende Funktionen sind möglich:

- Kontrolle der voreingestellten Szenen über 7 Kanal Sender
- Bis zu 4 Szenen pro Sender können eingestellt werden.
- Die gewählten Szenen können jederzeit geändert werden
- Einlernen von neuen Sendern über Funk (ohne Zugang zum Empfänger)
- Löschen von Kanälen oder Sendern über Funk (ohne Zugang um Empfänger)
- Speichermöglichkeit von bis zu 42 Sendern
- Akustische Signale beim Lernen und Löschen von Sendern

2 Taster am Gerät:

- P1: Taster für Funktionstest der LEDs
- P2: Speichertaste zum Einspeichern der Funksender
- P3 Taster zum Löschen einzelner Sender oder Kanäle sowie zum kompletten Löschen aller Sender aus dem Gerät.

Tastenkombinationen:

- P1 + P3: Aktivierung / Deaktivierung der Funktion "letzte Einstellung" (siehe Punkt 4 der Anleitung)
- P1 + P2: Programmierung einer Identifikationsnummer am Gerät (siehe Punkt 7.3)

3 - LED Anzeigen

- LED 2: Eingang eines Funksignals
- LED 4: Anzeige "letzte Einstellung aktiv / deaktiv"

4 - Aktivierung / Deaktivierung der Funktion "letzte Einstellung"

Funktion aktiv: Bei Ansteuerung der LEDs über die Ein / Aus Funktion wird die letzte Lichtintensität beim Einschalten wieder hergestellt.

Diese Funktion ist bei 7 Kanal Sender deaktiviert.

Funktion deaktiviert: Das Licht wird immer mit maximaler Stärke eingeschaltet

Aktivieren / Deaktivieren der Funktion: Drücken Sie gleichzeitig die Taster P1 und P3. Die LED 4 zeigt die Statusveränderung an. In Werkseinstellung ist die Funktion deaktiviert.

5 - Eingang Tasteranschluss zur Lichteinstellung

Kurze Impulse (<800ms) = Ein / Aus

Lange Impulse (>800ms) = stärkeres oder schwächeres Licht

Achtung: Bei Erreichen des Maximums der Minimums stoppt die Funktion. (Zeitbedarf ca. 7 Sekunden)

6 - Speichern von Funkkanälen am Empfänger

ACHTUNG: Der erste einzulernende Sender muss am Empfänger eingelernt werden.

6.1 - Einspeichern von 7 Kanal Sendern

- 1 - Drücken sie den Taster P2 und halten Sie ihn gedrückt. Ein durchgehender Summton ist zu hören.
- 2 - Drücken Sie eine der Kanaltasten 1 bis 4 des einzulernenden Senders. Sowie der Sender gespeichert wurde wechselt der Summton zu unterbrochenen Summtönen. Geben Sie jetzt den Taster P2 frei.

Wiederholen Sie die Vorgänge 1 und 2 für jeden einzulernenden Sender.

Folgende Szenen und Funktionen sind voreingestellt.

- Kanaltaste Ch1: Leuchtstärke max.
- Kanaltaste Ch2: Leuchtstärke 75%
- Kanaltaste Ch3: Leuchtstärke 50%
- Kanaltaste Ch4: Leuchtstärke min.
- Kanaltaste Ch5: Dimmen
- Kanaltaste Ch6: Dimmen
- Kanaltaste Ch7: Schaltet das Licht aus

6.2 - Speichern von 1 Kanal Sendern mit Dimmfunktion:

Beim Einspeichern auf diese Art wird jeder einzelne Kanal des Senders mit Dimmfunktion gespeichert. Kurze Impulse schalten das Licht ein oder Aus. Lange Impulse dimmen rauf oder runter.

1. Drücken Sie den Taster P2 des Empfängers 2mal und halten Sie ihn dann gedrückt. Ein durchgehender Summton ist zu hören.
2. Senden Sie einzulernenden Kanal. Wenn er eingelernt wurde wechselt der Summton zu Unterbrechungen. Geben Sie jetzt den Taster P2 wieder frei.

6.3 - Speichern von einzelnen Kanälen mit Ein Funktion:

Beim Einspeichern auf diese Art wird jeder gespeicherte Kanal des Senders mit Einschaltfunktion gespeichert. Der Kanal schaltet nur Ein.

- 1 - Drücken Sie den Taster P2 des Empfängers 3mal und halten Sie ihn dann gedrückt. Ein durchgehender Summton ist zu hören.
2. Senden Sie einzulernenden Kanal. Wenn er eingelernt wurde wechselt der Summton zu Unterbrechungen. Geben Sie jetzt den Taster P2 wieder frei.

6.4 - Speichern von einzelnen Kanälen mit Aus Funktion:

Beim Einspeichern auf diese Art wird jeder gespeicherte Kanal des Senders mit Ausschaltfunktion gespeichert. Der Kanal schaltet nur Aus.

- 1 - Drücken Sie den Taster P2 des Empfängers 4mal und halten Sie ihn dann gedrückt. Ein durchgehender Summton ist zu hören.
2. Senden Sie einzulernenden Kanal. Wenn er eingelernt wurde wechselt der Summton zu Unterbrechungen. Geben Sie jetzt den Taster P2 wieder frei.

7 - Wechsel der Lichtstärke in den Szenen

7.1 - Fall 1

- Wählen Sie über die entsprechende Kanaltaste die Szene die geändert werden soll. Das Licht geht mit dem eingestellten Wert an.
- ändern Sie die Lichtstärke mit den Tasten Ch5 und Ch6.
- halten Sie jetzt den Aus Taster (Ch7) für 5 Sekunden gedrückt. Das Licht geht aus.
- nach 5 Sekunden summt der Empfänger für 5 Sekunden und das Licht geht mit dem neu eingestellten Wert an.

7.2 Fall 2: (mehrere Empfänger haben denselben 7 Kanal Sender eingelernt.) Wenn ein 7 Kanal Sender auf mehrere Empfänger eingespeichert wurde, aber trotzdem jeder Empfänger individuelle Szenenwerte haben soll, geben wir jedem Empfänger eine Identifikationsnummer. Wenn diese programmiert sind ist es möglich den gewünschten Empfänger mittels der Sendetasten auszuwählen.

7.3 Einstellen einer Identifikationsnummer am Empfänger:

Die am Empfänger eingestellte Identifikationsnummer wird durch die LEDs 4 und 3 angezeigt. Dabei werden durch die LED 4 die Zehner und durch die LED 3 die Einer angezeigt.

1. Drücken sie gleichzeitig die Tasten P1 und P2 des Empfängers. Die LED 2 leuchtet auf.
2. Nach ca. 1 Sekunde beginnen die LEDs 4 und 3 zu blinken und zeigen damit die eingestellte Identifikationsnummer an. Beispiel: die eingestellte Identifikationsnummer ist 13. Die LED 4 blinkt 1mal und die LED 3 blinkt 3mal.
3. Mit dem Taster P3 stellen Sie die gewünschte Identifikationsnummer ein. Mit jedem Drücken des Tasters P3 erhöhen Sie die Zahl um eins. Bei jedem Druck des Tasters erlischt die LED 2. Die höchste einstellbare Zahl ist 20. Wenn die Zahl 20 erreicht ist blinkt die LED 2. Sie können die Zählung durch Drücken von P2 zurückstellen.
4. Speichern Sie die eingestellte Identifikationsnummer durch verlassen des Einstellmodus durch Drücken von P1. Der Summer ertönt für 5 Sekunden. Dieser Vorgang muss bei jedem Empfänger durchgeführt werden der von einem gemeinsam genutzten 7 Kanal Sender angesteuert wird.

7.4 Änderung von Szenen

1. Drücken sie eine der 4 Kanaltasten (Ch1, Ch2, Ch3, Ch4) des gewünschten Senders und halten Sie sie für 5 Sekunden gedrückt.
 2. Nach diesen 5 Sekunden schaltet das Licht aus und wieder an und ein Summen ertönt. Dadurch wird angezeigt das das Lernprogramm für die Szenenänderung eingeschaltet ist.
 3. Mit den Kanaltasten Ch5 (zählt nach oben) und Ch6 (zählt nach unten) wählen Sie den entsprechenden Empfänger an Hand seiner Identifikationsnummer. Der gewählte Empfänger zeigt seine Auswahl dadurch an das sein Licht ausgeschaltet ist. Sollte der eingestellte Lichtwert unter 50% sein so wird das Licht zuerst ein- und dann wieder ausgeschaltet.
- Die eingestellte Identifikationsnummer können Sie abfragen wie unter Punkt 7.3 beschrieben.

Code Number:	Series	Model number	Draft	Date
TVSTRD868ST24			T379.02	07/10/10

4. Nachdem der Empfänger ausgewählt wurde drücken Sie den Kanal dessen Szene Sie ändern möchten. Der Empfänger schaltet mit maximalem Wert ein während die anderen Empfänger auf ihren eingestellten Werten bleiben.
5. Mit den Tastern Ch5 und Ch6 bestimmen Sie jetzt die neue Lichteinstellung. Sie können von Minimum bis Maximum dimmen. Um die Szene auszuschalten drücken Sie jetzt nochmals die der Szene zugeordnete Kanaltaste.
6. Drücken sie die Taste Ch7 um die Einstellungen zu speichern und den Einstellvorgang zu verlassen. Die Speicherung wird durch Aus- und Einschalten des Empfängers auf dem gewünschten Wert angezeigt. Damit werden auch alle anderen Empfänger wieder freigeschaltet und Sie befinden sich wieder bei Punkt 3. Wenn Sie weitere Szenen anderer Empfänger ändern wollen wiederholen sie die Punkte von 3 bis 6.
7. Drücken sie nochmals die Taste Ch7 um den Einstellvorgang komplett zu verlassen. Alle angesteuerten Lichter gehen aus.

8 - Einspeichern von weiteren 7 Kanal Sendern über Funk

Beim Einspeichern eines 7 Kanal Senders über Funk übernimmt der neue Sender die gleichen Funktionen und Szeneneinstellungen wie sie der zum Einspeichern (siehe Punkt 2) benutzte vorhandene Sender hat.

- 1 - Drücken sie den Taster P3 eines bereits am Empfänger eingelernten 7 Kanal Senders. Sie hören einen durchgehenden Summton vom Empfänger.
- 2 - Drücken sie innerhalb von 5 Sekunden eine der bereits eingespeicherten Kanaltasten. Der Summton stoppt für 1 Sekunde und summt dann 5 Sekunden weiter.
- 3 - Senden Sie jetzt einen der Kanäle des neuen Senders. Wenn er eingespeichert wurde ändert sich der Summton zu Intervallen. Geben Sie die Kanaltaste jetzt frei.

Zum Einlernen weiterer Sender wiederholen Sie die Punkte 1 bis 3.

9 - Löschen eines einzelnen Kanals oder Senders vom Empfänger

- 1 - Drücken sie die Taste P3 des Empfängers und halten Sie sie gedrückt. Sie hören einen Summton in langsamen Intervallen.
- 2 - Drücken sie den zu löschenden Kanal oder Sendertaster. Nach erfolgter Löschung ist der Summton durchgehend.

Zum Löschen weiterer Sender wiederholen Sie die Punkte 1 und 2.

9.1 - Löschen aller Kanäle und Sender vom Empfänger

- 1 - Drücken sie den Taster P3 zweimal und halten Sie ihn gedrückt. Ein Summton in schnellen Intervallen ist hörbar.
- 2 - Halten Sie den Taster für mehr als 10 Sekunden gedrückt. Wenn der Summton durchgehend wird, ist der Senderspeicher komplett gelöscht.

9.2 - Löschen eines Senders oder Kanals über Funk

- 1 - Drücken sie die Taste P3 des Senders innerhalb von 5 Sekunden 3mal in regelmäßigen Abständen. Ein langsamer unterbrochener Summton ist zu hören.
- 2 - Senden Sie den zu löschenden Kanal innerhalb von 5 Sekunden. Nach der Löschung wechselt der Summton auf durchgehend.

Zum Löschen weiterer Kanäle wiederholen sie die Punkte 1 und 2.

Der Empfänger arbeitet mit allen Sendern der TVLINK Baureihe.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

-Stromversorgung	12 Vdc to 24 Vdc
-Max. Leistung pro Ausgang	4A
-Kabelquerschnitte Ein/ Ausgang	1,5 mm
-Empfangsfrequenz	868.3 MHz
-Intermediate Frequenz IF	10.7 MHz
-Sensibilität (feinabgestimmtes Signal)	1 µV
-maximale Umgebungstemperatur im Betrieb	-20° - +60°C

Im Hinblick auf technische Entwicklungen und kontinuierliche Produktverbesserungen behält sich der Hersteller das Recht auf Änderungen technischer Daten und Funktionen ohne vorherige Ankündigung vor.

