

ANLEITUNG LINSENWECHSEL



REPLACE LENS INSTRUCTION



Bitte beachten Sie die Installationsanleitung der Leuchte.
Please refer to the installation instructions of the luminaire.


- Prüfen Sie, ob die auf der Leuchte montierte Linse für Ihre Anwendung geeignet ist. Wenn Sie die Linse ersetzen müssen, beachten Sie bitte die nachfolgenden Schritte.

Asymmetrische Linse



Oval lens


Symmetrische Linse



Round lens


Determine whether the lens assembled on product is suitable for your application, if you need to replace the lens, please refer the following steps.

- Heben Sie die rechte und linke Halterung der Leuchtenblende ab, lösen Sie die Blende vom Kühlkörper, lassen Sie die Blende aber weiterhin mit dem Kühlkörper verbunden.

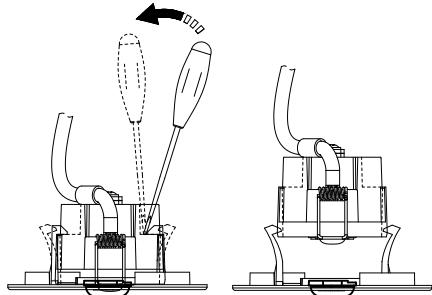


Pry off right and left bracket of trim plate, loose trim plate from heat sink, still keep trim plate snap on the heat sink.

- Entfernen Sie die aktuell eingesetzte Linse und ersetzen Sie sie durch die andere Linse.

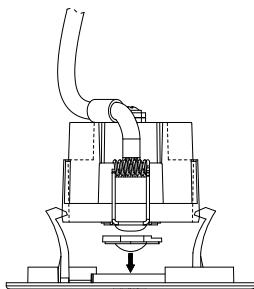

Remove current lens and replace with the other lens on trim plate.

- Rasten Sie den Kühlkörper wieder auf der Leuchtenblende ein.

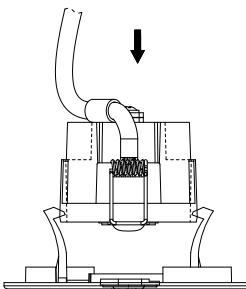

Snap back heat sink on the trim plate.