

ANLEITUNG LINSENWECHSEL

REPLACE LENS INSTRUCTION



Bitte beachten Sie die Installationsanleitung der Leuchte.
Please refer to the installation instructions of the luminaire.


- 1 Prüfen Sie, ob die auf der Leuchte montierte Linse für Ihre Anwendung geeignet ist. Wenn Sie die Linse ersetzen müssen, beachten Sie bitte die nachfolgenden Schritte.

Asymmetrische
Linse




Oval lens

Symmetrische
Linse



Round lens


- 2 Stellen Sie die Spannungsfreiheit sicher, öffnen Sie das Gehäuse und entfernen Sie den Kühlkörper sowie die LED-Platine mithilfe eines Schraubendrehers.

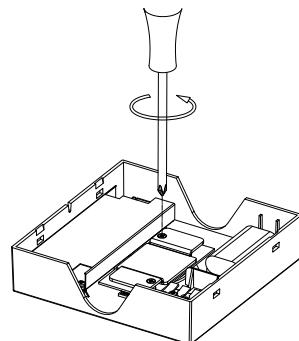

Make sure the device is voltage-free, open the unit, remove the heat sink and LED PCBA by screwdriver.


Determine whether the lens assembled on product is suitable for your application, if you need to replace the lens, please refer the following steps.

- 3 Entfernen Sie die aktuell eingesetzte Linse und ersetzen Sie sie durch die andere Linse.

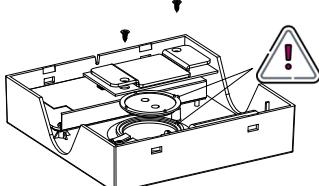

Remove current lens and replace with the other lens on the housing.

- 4 Befestigen Sie den Kühlkörper und die LED-Platine wieder am Gehäuse.

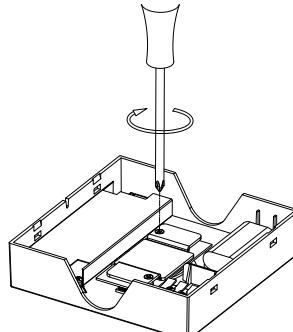

Assemble heat sink and LED PCBA back on the housing.