

Smooove 1 Modes io II



EN	Instructions
FR	Notice
DE	Anleitung
IT	Istruzioni
NL	Handleiding
SV	Bruksanvisning
DA	Anvisninger
FI	Käyttöohje
NO	Veiledning

ORIGINAL INSTRUCTIONS

These instructions apply to all Smoove 1 Modes io II, the different versions of which are available in the current catalogue. This complete instruction guide complements the short installation guide available with the product. Please also comply with the instructions set out in the **Safety instructions** document enclosed with this product and available online on www.somfy.info.

TABLE OF CONTENTS

1. Prior information.....	3
1.1. Introduction.....	3
1.2. Safety and liability	3
1.3. Items included in the box.....	3
1.4. Smoove 1 Modes io II in detail.....	3
2. Installation.....	4
2.1. Mode selection	4
2.2. Adding/Deleting Smoove 1 Modes io II.....	5
2.3. Switching on Smoove 1 Modes io II.....	6
2.4. Wall mounting	6
2.5. Tips and advice on installation.....	7
3. Use and maintenance	7
3.1. Up and Down buttons.....	8
3.2. Stop/my button	8
3.3. Saving or modifying the favourite position (my).....	9
3.4. Replacing the battery.....	9
3.5. Tips and advice on use	10
4. Technical data	10

GENERAL INFORMATION

Safety instructions



DANGER

Indicates a danger which may result in immediate death or serious injury.



WARNING

Indicates a danger which may result in death or serious injury.



PRECAUTION

Indicates a danger which may result in minor or moderate injury.



CAUTION

Indicates a danger which may result in damage to or destruction of the product.

1. PRIOR INFORMATION

1.1. Introduction

Smoove 1 Modes io II is a wireless radio wall switch that allows the user to control motorised products using io-homecontrol® radio technology.


Ergonomic of the product can be optimised to the type of motorised products using the 4 existing Modes available.

1.2. Safety and liability

Before installing and using Smoove 1 Modes io II, please consult the instructions set out in the **Safety instructions** document enclosed in the product box and available online on www.somfy.info.

1.3. Items included in the box

- a) Mounting plate
- b) Square frame
- c) Smoove 1 Modes io II module (with 1 x type CR2032 battery, 3 V included).
- d) Short installation guide
- e) Safety instructions

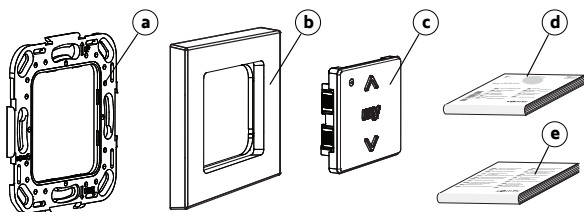


1.4. Smoove 1 Modes io II in detail

NOTICE

For more information on button functions, refer to the *Installation or Use and Maintenance* chapters.

- a) **Feedback LED** (green)
- b) **Up button**
- c) **Stop/my button**
- d) **Down button**
- e) **On/Off button**
- f) **Mode button**
- g) **Settings feedback LED**
- h) **PROG button**
- i) **Battery cover**

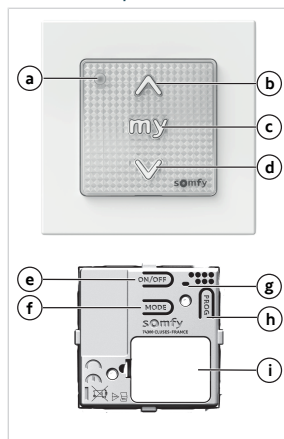

2.INSTALLATION

① NOTICE

Do not use any tools to press buttons !


① NOTICE

For transportation, Smoove 1 Modes io II is switched off: the front panel buttons (Up, Stop/my, Down) are deactivated, but the PROG button and the Mode button are always active.

*It is advisable to do next steps with front panel buttons still deactivated to avoid sending unwanted commands by manipulating the module. Activation of the front panel buttons can therefore be carried out after adding Smoove 1 Modes io II, before wall mounting (refer to **Switching on Smoove 1 Modes io II**).*

2.1.Mode selection

- The Mode button is used to choose a control mode adapted to the type of motorised product being controlled (refer to **Use and Maintenance** for the different ergonomics depending on the mode). 4 control modes are available:
 - **Mode 1**: to control roller shutters, awnings, screens, windows, garage doors, and gates.
 - **Mode 2**: to control lighting and heating (on/off and dimming).
 - **Mode 3**: to control external venetian blinds and roller shutters with adjustable slats.
 - **Mode 4**: to control internal venetian blinds.
- The Mode button is also used to deactivate or activate the Low Power Mode (LPM) depending on the type of motorised products being controlled. The Low Power Mode has to be activated if Smoove 1 Modes io II is associated with autonomous drives or low consumption drives (compatible only with Somfy autonomous products).

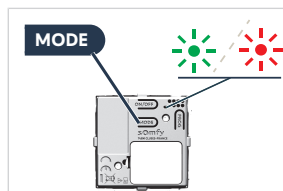


① NOTICE

- *By default, mode 1 is selected on Smoove 1 Modes io II.*
- *By default, the Low Power Mode is activated on Smoove 1 Modes io II.*
- *Deactivating the Low Power Mode increases the autonomy of Smoove 1 Modes io II and reduces radio communication and any associated interference.*


1] To check which mode is selected:

Press and hold the Mode button (more than 2 seconds) to see the color and number of the settings feedback LED flashes corresponding to the currently selected mode.

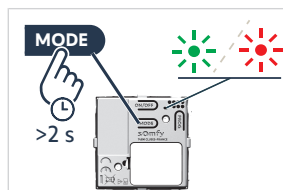

LED color and number of flashes			Control mode selected	Low Power mode management
Green LED	blinks 1 time		1	LPM activated
	blinks 2 times		2	
	blinks 3 times		3	
	blinks 4 times		4	
Red LED	blinks 1 time		1	LPM deactivated
	blinks 2 times		2	
	blinks 3 times		3	
	blinks 4 times		4	

2] To select another control mode and/or to activate/deactivate Low Power mode:
Briefly press once or several times in succession the Mode button to select the desired mode.

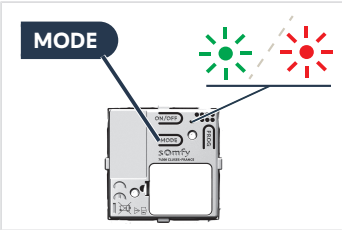

Number of short presses	Control mode selected	Low Power mode management
Briefly press 1 time	1	LPM activated
Briefly press 2 times	2	LPM activated
Briefly press 3 times	3	LPM activated
Briefly press 4 times	4	LPM activated
Briefly press 5 times	1	LPM deactivated
Briefly press 6 times	2	LPM deactivated
Briefly press 7 times	3	LPM deactivated
Briefly press 8 times	4	LPM deactivated

2.2.Adding/Deleting Smooove 1 Modes io II


① **NOTICE**
To program the first control point, refer to the instructions for the io drive or receiver.

The procedures for adding or deleting Smooove 1 Modes io II are the same.

① **NOTICE**
It is advisable to do next steps with front panel buttons deactivated to avoid sending unwanted commands by manipulating the module (refer to Switching on Smooove 1 Modes io II).

To add or delete Smoove 1 Modes io II, use the Somfy local io control point already paired with the motorised product.

- 1] Position the motorised product at its half-way position.
- 2] On the individual control point already paired with the motorised product:
 - ⇒ Press the PROG button until the motorised product moves up and down: programming mode is activated.
- 3] On Smoove 1 Modes io II to be added or deleted:
 - ⇒ Briefly press the PROG button: the motorised product moves up and down and Smoove 1 Modes io II is added or deleted.

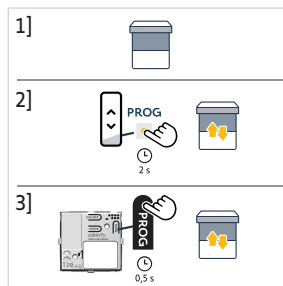


2.3. Switching on Smoove 1 Modes io II

For transportation, Smoove 1 Modes io II is switched off: the front panel buttons (Up, Stop/my, Down) are deactivated.

To check whether Smoove 1 Modes io II is switched on or off, press any front panel button and see if the feedback LED lights up.

- 1] To activate the front panel buttons, long press the On/Off button until the settings feedback LED lights up **green**. It switches from Off status to On status.
- 2] To deactivate the front panel buttons, long press the On/Off button until the settings feedback LED lights up **red**: this indicates the Off status.

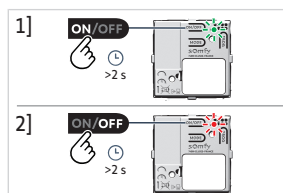

NOTICE

The PROG button and the channel selectors are always active, even when the front panel buttons are deactivated by the On/Off button.

2.4. Wall mounting

NOTICE

- The use of radio appliances operating on the same frequency may cause interference and reduce the product's performance.
- Never use the control point near a metal frame or metal surfaces, as this can reduce the radio range.
- The environment in which the product is used might reduce the radio range.
- Radio range in free field: 50 m. The use in the same room as the controlled products is recommended.
- To prevent traces of dirt appearing under the transparency of the module, install the control point away from the flow of air from a wall duct or a flush-mounted box.
- This product must be installed on an interior wall and it is recommended that the wall surface should be flat.



CAUTION

- Do not use an electric screwdriver.
- The order of assembly must be followed to ensure that the parts fit together correctly and don't get damaged.

NOTICE


To fix the black mounting plate directly on the wall, use either the 2 horizontal holes, or the 4 holes in each corner.

- 1] Fix the mounting plate using screws appropriate for hole size and wall type. (Somfy recommends using countersunk screws, Ø 3 mm).
- 2] First clip the square frame onto the mounting plate (notch facing downward).

NOTICE

*Make sure Smoove 1 Modes io II is switched on before clipping the module (refer to **Switching on Smoove 1 Modes io II**).*

- 3] Clip the Smoove 1 Modes io II module onto the mounting plate through the square frame. Press firmly on the front of the module, on the right and left near the "my" button, until it clicks into place.

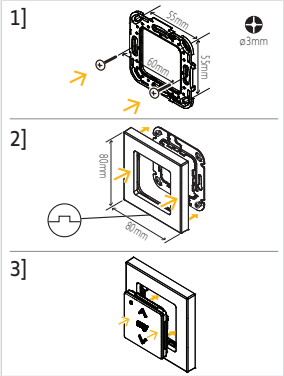

2.5. Tips and advice on installation

2.5.1. Questions about the product?

Observations	Possible causes	Solutions
The selected motorised product does not react at all when a button on Smoove 1 Modes io II is pressed (No LED reaction when pressing the buttons).	Smoove 1 Modes io II is switched off, the front panel buttons (Up, Stop/my, Down) are deactivated.	Switch it on to activate the buttons (refer to Switching on Smoove 1 Modes io II).
The selected motorised product does not react at all when a button on Smoove 1 Modes io II is pressed (No LED reaction in the front when pressing a button AND in the back when pressing the On/Off button).	The control point battery is low.	Change control point battery as required (refer to Replacing the battery).
The selected motorised product does not react at all when a button on Smoove 1 Modes io II is pressed but the LED lights up.	The control point is not paired with this motorised product.	Refer to Adding/Deleting Smoove 1 Modes io II .
The selected motorised product does not react at all when a button on Smoove 1 Modes io II is pressed but the LED lights up and the control point is paired with this motorised product.	External radio equipment is interfering with the radio reception.	Turn off any nearby radio equipment.
The selected motorised product does not react as it should.	The selected mode does not match the type of motorised product.	Refer to Mode selection .

3. USE AND MAINTENANCE



CAUTION

To prevent damage to the product:

- Avoid impacts!
- Do not drop it!
- Do not spill liquid on the product or immerse it in liquid.
- Do not use abrasive products or solvents to clean the product.

① NOTICE

To use the **Up**, **Stop/my** or **Down** buttons, they must be activated: the product must be switched on (refer to **Switching on Smoove 1 Modes io II**).

3.1.Up and Down buttons

① NOTICE

The use of these buttons depends on the type of motorised products associated with **Smoove 1 Modes io II** and the control mode selected on it (refer to **Mode selection**).


With mode 1 selected

- Press the **Up** or **Down** button to raise or lower roller shutters, awnings, or screens.




With mode 2 selected

- Briefly** press the **Up** or **Down** button to switch on switch off the lighting or heating.
- Press and **hold** the **Up** or **Down** button to increase / decrease **progressively** the lighting or heating.

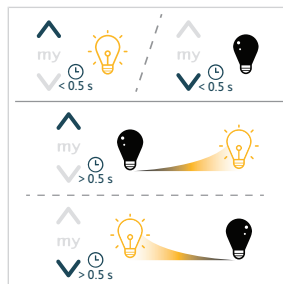


With mode 3 selected (Exterior Venetian Blinds)

- Briefly** press the **Up** or **Down** button to tilt the slats.
- Press and **hold** the **Up** or **Down** button to raise or lower external venetian blinds.

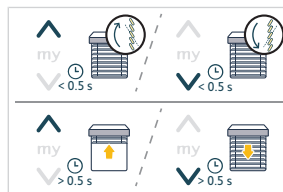

With mode 4 selected (Interior Venetian Blinds)


- Briefly** press the **Up** or **Down** button to tilt the slats.
- Press and **hold** the **Up** or **Down** button to raise or lower interior venetian blinds.

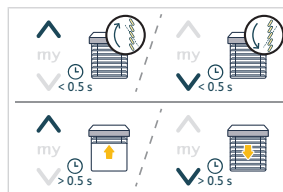

The feedback LED flashes green during activation of the motorised product(s).

3.2.Stop/my button

- The motorised product(s) are being activated:
 - Briefly** press **my** to stop the motorised product(s) from activating.
- The motorised product(s) are stopped:
 - Briefly** press **my** to move the motorised product(s) to their favourite position (**my**).

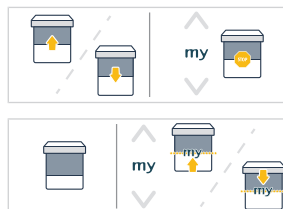

① NOTICE


To use the favourite position (my) function, the motorised products must not be activated and their favourite position (my) must be registered [refer to Saving or modifying the favourite position (my)].

3.3. Saving or modifying the favourite position (my)

① NOTICE

Refer to the instructions guide for the io drive or receiver to ensure it includes this function.

- 1] Press the **Up** or **Down** button to send the motorised product in the desired position.
- 2] **Briefly** press **my** to stop the motorised product in the desired position.
- 3] Press and **hold my** until the activation of the motorised product to save or to modify the favourite position (my).

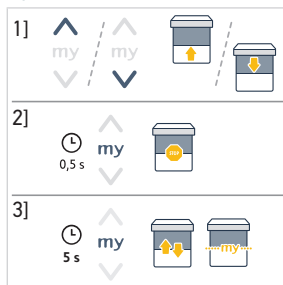

3.4. Replacing the battery



DANGER


Read the Safety instructions document.

Explosion risk if the battery is replaced by an incorrect type.

When the battery level is low, the feedback LED on the front of Smoove 1 Modes io II dims progressively during activation of the motorised product(s). When the battery is too weak, the control point can no longer transmit radio orders, its operation is inhibited.



- 1] Insert a flat screwdriver inside the notch at the bottom of the square frame to eject the module and square frame assembly from the mounting plate.
- 2] Unclip the module from the square frame.
- 3] On the back of the module, remove the clip of the battery cover using a thin tool to release it from its housing.
- 4] Remove the battery cover.
- 5] Push the used battery out of its housing using a plastic object.
- 6] Insert a CR2032 battery (3 V) with the (+) polarity side visible (**on top**). Slide it and push to engage on the right side of the battery contact. Push the battery fully into its housing.

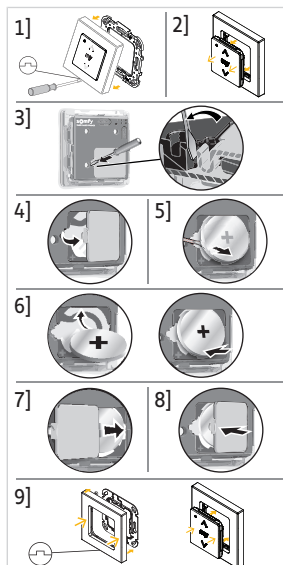

CAUTION

- Ensure you comply with the polarity.
- The power supply terminals must not be short-circuited.

- 7] Replace the battery cover.
- 8] Press on the top of the cover to engage the clip.
- 9] Clip the module onto the square frame and clip the module and square frame assembly onto the mounting plate again.

3.5. Tips and advice on use

3.5.1. Questions about the product?

Observations	Possible causes	Solutions
The selected motorised product does not react at all when a button on Smoove 1 Modes io II is pressed (No LED reaction when pressing the buttons).	Smoove 1 Modes io II is switched off, the front panel buttons (Up, Stop/my, Down) are deactivated.	Switch it on to activate the buttons (refer to Switching on Smoove 1 Modes io II).
The selected motorised product does not react at all when a button on Smoove 1 Modes io II is pressed (No LED reaction in the front when pressing a button AND in the back when pressing the On/Off button).	The control point battery is low.	Change control point battery as required (refer to Replacing the battery).
The selected motorised product does not react at all when a button on Smoove 1 Modes io II is pressed but the LED lights up.	The control point is not paired with this motorised product.	Refer to Adding/Deleting Smoove 1 Modes io II .
The selected motorised product does not react at all when a button on Smoove 1 Modes io II is pressed but the LED lights up and the control point is paired with this motorised product.	External radio equipment is interfering with the radio reception.	Turn off any nearby radio equipment.
The selected motorised product does not react as it should.	The selected mode does not match the type of motorised product.	Refer to Mode selection .

NOTICE

If the product still does not operate, contact a drive and home automation professional.

3.5.2. Replacing a broken or lost Somfy control point

To replace the last broken or lost control point, contact a home motorisation and automation professional.

4. TECHNICAL DATA

Frequency range and maximum power used: 868.700 MHz – 869.200 MHz e.r.p. <25 mW.

The environment in which the product is used might reduce the radio range. The use in the same **room** as the controlled products is recommended. Radio range in free field: 50 m.

Operating temperature: 0 °C (+32 °F) to +48 °C (+118.4 °F).

Power supply: 1 x type CR2032 battery, 3 V.



SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE hereby declares that the radio equipment covered by these instructions is in compliance with the requirements of Radio Directive 2014/53/EU and the other essential requirements of the applicable European Directives.

The full text of the EU declaration of conformity is available at www.somfy.com/ce.



Somfy limited, Yeadon LS19 7ZA UK, hereby declares that the radio equipment covered by these instructions is in compliance with the requirements of UK legislation: the Radio Equipment Regulations S.I. 2017 N°1206. The full text of the UKCA declaration of conformity is available at www.somfy.co.uk

NOTICE TRADUITE

Cette notice s'applique à toutes les versions de la Smoove 1 Modes io II dont les déclinaisons sont disponibles au catalogue en vigueur.

Cette notice complète d'installation et d'usage s'ajoute à la notice d'installation abrégée fournie avec le produit. Respecter également les consignes exposées dans le document de **Consignes de sécurité** joint au produit et disponible en ligne sur www.somfy.info.

TABLE DES MATIÈRES

1. Informations préalables	12
1.1. Introduction	12
1.2. Sécurité et responsabilité	12
1.3. Articles compris dans la boîte	12
1.4. Smoove 1 Mode io II en détail	12
2. Installation	13
2.1. Sélection du mode	13
2.2. Ajout/Suppression de Smoove 1 Modes io II	14
2.3. Mise en service de Smoove 1 Modes io II	15
2.4. Fixation murale	15
2.5. Astuces et conseils d'installation	16
3. Utilisation et maintenance	16
3.1. Touches Montée et Descente	17
3.2. Touche STOP/my	17
3.3. Enregistrement ou modification de la position favorite (my)	18
3.4. Remplacement de la pile	18
3.5. Astuces et conseils d'utilisation	19
4. Caractéristiques techniques	19

GÉNÉRALITÉS

Consignes de sécurité



DANGER

Signale un danger entraînant immédiatement la mort ou des blessures graves.



AVERTISSEMENT

Signale un danger susceptible d'entraîner la mort ou des blessures graves.



PRÉCAUTION

Signale un danger susceptible d'entraîner des blessures légères ou moyennement graves.



ATTENTION

Signale un danger susceptible d'endommager ou de détruire le produit.

1. INFORMATIONS PRÉALABLES

1.1. Introduction

Smoove 1 Modes io II est un interrupteur mural radio sans fil qui permet de piloter des produits motorisés grâce à la technologie radio io-homecontrol®.


L'ergonomie du produit peut s'adapter aux types de produits motorisés en utilisant les 4 Modes disponibles.

1.2. Sécurité et responsabilité

Avant l'installation et l'utilisation de Smoove 1 Modes io II, veuillez consulter les instructions exposées dans le document de **Consignes de sécurité** présent dans la boîte du produit et disponible en ligne sur www.somfy.info.

1.3. Articles compris dans la boîte

- a) Plaque de fixation
- b) Cadre carré
- c) Module Smoove 1 Modes io II (avec 1 pile du type CR2032, 3 V fournie).
- d) Notice d'installation abrégée
- e) Consignes de sécurité

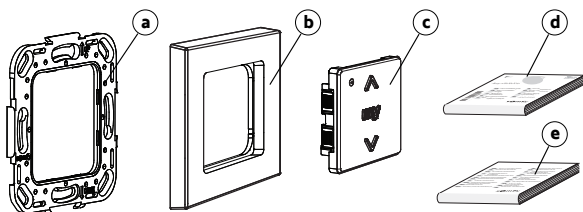


1.4. Smoove 1 Mode io II en détail

① INFORMATION

Pour de plus amples informations sur les fonctions des touches et boutons, veuillez consulter les chapitres *Installation* ou *Utilisation et maintenance*.

- a) LED de feedback (verte)
- b) Touche montée
- c) Touche STOP/my
- d) Touche Descente
- e) Bouton On/Off
- f) Bouton Mode
- g) LED de feedback des réglages
- h) Bouton PROG
- i) Couvercle des piles

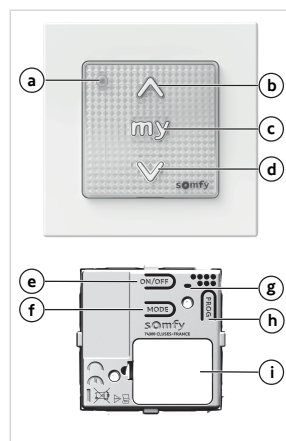

2.INSTALLATION

① INFORMATION

Ne pas utiliser d'outil pour appuyer sur les touches !


① INFORMATION

En sortie d'usine, Smoove 1 Modes io II est éteint : les touches de la face avant (Montée, Stop/my, Descente) sont désactivées, mais le bouton PROG et le bouton Mode restent toujours actifs.

Il est conseillé d'effectuer les étapes suivantes avec les touches de la face avant toujours inactives afin d'éviter d'envoyer par inadvertance des commandes en manipulant le module. Les touches de la face avant peuvent donc être activées après l'ajout de Smoove 1 Modes io II, avant de le fixer au mur (voir Mise en service de Smoove 1 Modes io II).

2.1.Sélection du mode

- Le bouton Mode permet de choisir le mode de pilotage adapté au type de produit motorisé piloté (voir **Utilisation et maintenance** pour comprendre l'ergonomie du produit en fonction du mode). 4 modes de pilotage sont disponibles :
 - **Mode 1** : pour piloter les volets roulants, stores bannes, stores verticaux, fenêtres, portes de garage et portails.
 - **Mode 2** : pour piloter l'éclairage et le chauffage (marche/arrêt et intensité variable).
 - **Mode 3** : pour piloter les brise-soleil orientables et volets roulants avec lames orientables.
 - **Mode 4** : pour piloter les stores vénitiens intérieurs.
- Le bouton Mode permet également de désactiver ou d'activer le mode Basse consommation (LPM) en fonction du type de produit motorisé piloté. Le mode Basse consommation doit être activé si Smoove 1 Modes io II est associé à des motorisations autonomes ou des motorisations basse consommation. Il est compatible uniquement avec les produits autonomes Somfy.

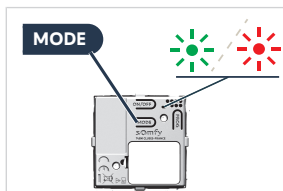


① INFORMATION

- Le mode 1 est activé par défaut sur Smoove 1 Modes io II.
- Le mode Basse consommation est activé par défaut sur Smoove 1 Modes io II.
- La désactivation du mode Basse consommation augmente l'autonomie de Smoove 1 Modes io II et limite les communications radio et leurs éventuelles interférences.


1] Pour vérifier le mode actif :

Faire un appui long sur le bouton Mode (plus de 2 secondes) pour voir la couleur de la LED de feedback des réglages et le nombre de clignotements qui indiquent le mode actuellement sélectionné.

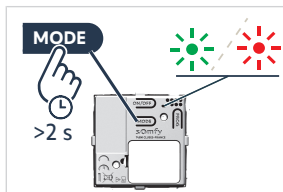

Couleur de la LED et nombre de clignotements		Mode de pilotage sélectionné	Gestion du mode Basse consommation
LED verte	clignote 1 fois	1	Mode Basse consommation activé
	clignote 2 fois	2	
	clignote 3 fois	3	
	clignote 4 fois	4	
LED rouge	clignote 1 fois	1	Mode Basse consommation désactivé
	clignote 2 fois	2	
	clignote 3 fois	3	
	clignote 4 fois	4	

2] Pour sélectionner un autre mode de pilotage ou activer/désactiver le mode Basse consommation :
Faire un appui bref ou plusieurs appuis brefs successifs sur le bouton Mode pour choisir le mode souhaité.

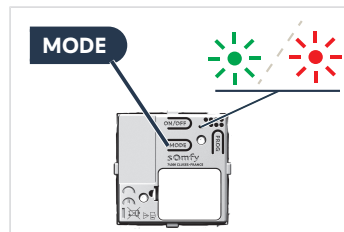

Nombre d'appuis brefs	Mode de pilotage sélectionné	Gestion du mode Basse consommation
1 appui bref	1	Mode Basse consommation activé
2 appuis brefs	2	Mode Basse consommation activé
3 appuis brefs	3	Mode Basse consommation activé
4 appuis brefs	4	Mode Basse consommation activé
5 appuis brefs	1	Mode Basse consommation désactivé
6 appuis brefs	2	Mode Basse consommation désactivé
7 appuis brefs	3	Mode Basse consommation désactivé
8 appuis brefs	4	Mode Basse consommation désactivé

2.2.Ajout/Suppression de Smoove 1 Modes io II

❶ INFORMATION

Pour enregistrer le premier point de commande, se référer à la notice de la motorisation io ou du récepteur io.


Les procédures d'ajout et de suppression de Smoove 1 Modes io II sont identiques.

❶ INFORMATION

Il est conseillé d'effectuer les étapes suivantes avec les touches de la face avant toujours inactives afin d'éviter d'envoyer par inadvertance des commandes en manipulant le module (voir Mise en service de Smoove 1 Modes io II).

Pour ajouter ou supprimer Smoove 1 Modes io II, utiliser le point de commande Somfy io local déjà appairé au produit motorisé.

- 1] Placer le produit motorisé en position médiane.
- 2] Sur le point de commande déjà appairé au produit motorisé :
 - ⇒ Appuyer sur le bouton PROG jusqu'au va-et-vient du produit motorisé : le mode programmation est actif.
- 3] Sur Smoove 1 Modes io II à ajouter ou à supprimer :
 - ⇒ Faire un appui bref sur son bouton PROG. : le produit motorisé effectue un va-et-vient et Smoove 1 Modes io II est ajouté ou supprimé.

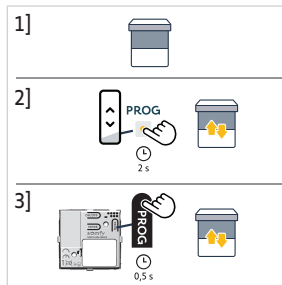


2.3. Mise en service de Smoove 1 Modes io II

En sortie d'usine, Smoove 1 Modes io II est éteint : les touches de la face avant (Montée, Stop/my, Descente) sont désactivées.

Pour vérifier si Smoove 1 Modes io II est allumé ou éteint, appuyer sur une touche de la face avant pour voir si la LED de feedback s'allume.

- 1] Pour activer les touches de la face avant, faire un appui long sur le bouton On/Off jusqu'à ce que la LED de feedback des réglages s'allume en **vert**. Le module passe de l'état éteint à l'état allumé.
- 2] Pour désactiver les touches de la face avant, faire un appui long sur le bouton On/Off jusqu'à ce que la LED de feedback des réglages s'allume en **rouge**. Cela indique que le module est éteint.

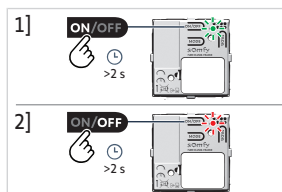

❗ INFORMATION

Le bouton PROG et les sélecteurs de canal sont toujours actifs, même lorsque les touches de la face avant sont désactivées à l'aide du bouton On/Off.

2.4. Fixation murale

❗ INFORMATION

- L'usage d'appareils fonctionnant sur la même fréquence radio pourrait produire des interférences et réduire les performances du produit.
- Ne jamais utiliser le point de commande à proximité d'un cadre métallique ou de surfaces métalliques, ceci peut réduire la portée radio.
- L'environnement dans lequel le produit est utilisé peut réduire la portée radio.
- Portée radio en champ libre : 50 m. Il est recommandé de l'utiliser dans la même pièce que les produits pilotés.
- Installer le point de commande à l'abri des flux d'air pouvant provenir d'une gaine murale ou d'une boîte d'encastrement pour éviter l'apparition de salissures sous les parties translucides.
- Ce produit doit être installé sur un mur intérieur dont la surface doit être plane.




ATTENTION

- Ne pas utiliser un tournevis électrique.
- Respecter l'ordre d'assemblage pour que les pièces s'emboîtent correctement et ne pas les endommager.

❗ INFORMATION

Pour fixer la plaque de fixation noire directement au mur, utiliser soit les 2 orifices de vis horizontaux, soit les orifices dans les 4 coins.

- 1] Fixer la plaque de fixation à l'aide de vis adaptées au diamètre des trous et au type de mur. (Somfy recommande l'utilisation de vis de 3 mm de diamètre à tête fraisée.)
 - 2] Commencer par clipser le cadre carré sur la plaque de fixation (encoche vers le bas).
- ① **INFORMATION**
Vérifier que Smoove 1 Modes io II est bien allumé avant de clipser le module (voir Mise en service de Smoove 1 Modes io II).
- 3] Clipser le module Smoove 1 Modes io II à la plaque de fixation au milieu du cadre carré. Appuyer fermement sur l'avant du module jusqu'à enclenchement : appuyer à droite et à gauche de la touche « my » jusqu'à ce que le module se clipse.

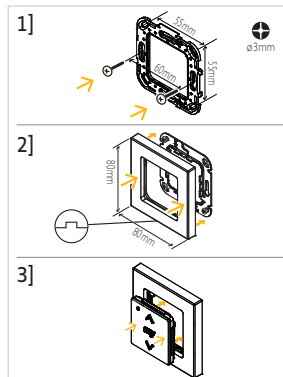

2.5. Astuces et conseils d'installation

2.5.1. Questions sur le produit ?

Constats	Causes possibles	Solutions
Le produit motorisé sélectionné ne réagit pas du tout lorsqu'on appuie sur une touche de Smoove 1 Modes io II (la LED ne s'allume pas lorsqu'on appuie sur les touches).	Smoove 1 Modes io II est éteint et les touches de la face avant (Montée, Stop/my, Descente) sont désactivées.	Allumer le module pour activer les touches (voir Mise en service de Smoove 1 Modes io II).
Le produit motorisé sélectionné ne réagit pas du tout lorsqu'on appuie sur une touche de Smoove 1 Modes io II (la LED à l'avant ne s'allume pas et la LED à l'arrière ne s'allume pas lorsqu'on appuie sur le bouton On/Off).	La pile du point de commande est faible.	Remplacer la pile du point de commande (voir Remplacement de la pile).
Le produit motorisé sélectionné ne réagit pas du tout lorsqu'on appuie sur une touche de Smoove 1 Modes io II, mais la LED s'allume.	Le point de commande n'est pas appairé à ce produit motorisé.	Voir Ajout/Suppression de Smoove 1 Modes io II .
Le produit motorisé sélectionné ne réagit pas du tout lorsqu'on appuie sur une touche de Smoove 1 Modes io II, mais la LED s'allume et le point de commande est bien appairé à ce produit motorisé.	La réception radio est altérée par des équipements radio externes.	Arrêter les appareils radio aux alentours.
Le produit motorisé sélectionné ne réagit pas comme il le devrait.	Le mode sélectionné ne correspond pas au type de produit motorisé.	Voir Sélection du mode .

3. UTILISATION ET MAINTENANCE



ATTENTION

Pour ne pas endommager le produit :

- Éviter les chocs !
- Éviter les chutes !
- Ne pas renverser de liquide ni immerger le produit.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de solvants pour nettoyer le produit.

① INFORMATION

Pour utiliser les touches **Montée**, **Stop/my** et **Descente**, elles doivent être activées : le produit doit être allumé (voir **Mise en service de Smoove 1 Modes io II**).

3.1. Touches Montée et Descente

① INFORMATION

Le comportement de ces touches dépend du type de produit motorisé associé à Smoove 1 Modes io II et du mode de pilotage sélectionné (voir **Sélection du mode**).


En mode 1

- Appuyer sur la touche **Montée** ou **Descente** pour monter ou descendre les volets roulants, stores bannes ou stores verticaux.




En mode 2

- Appuyer **brèvement** sur la touche **Montée** ou **Descente** pour allumer ou éteindre l'éclairage ou le chauffage.
- Faire un **appui long** sur la touche **Montée** ou **Descente** pour augmenter ou diminuer **progressivement** la luminosité ou la température du chauffage.

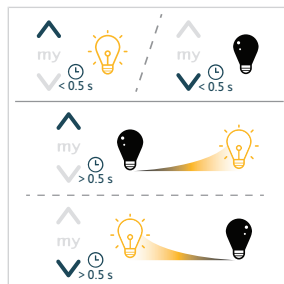


En mode 3 (brise-soleil orientables)

- Appuyer **brèvement** sur la touche **Montée** ou **Descente** pour orienter les lames.
- Faire un **appui long** sur la touche **Montée** ou **Descente** pour monter ou descendre les brise-soleil orientables.

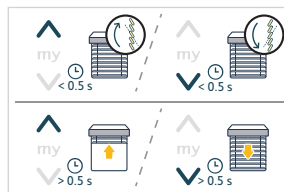

En mode 4 (stores vénitiens intérieurs)


- Appuyer **brèvement** sur la touche **Montée** ou **Descente** pour orienter les lames.
- Faire un **appui long** sur la touche **Montée** ou **Descente** pour monter ou descendre les stores vénitiens intérieurs.

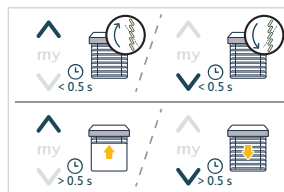

La LED de feedback clignote en vert durant l'activation du ou des produits motorisés.

3.2. Touche STOP/my

- Les produits motorisés sont en cours d'activation :
 - Appuyer **brèvement** sur la touche **my** pour arrêter l'activation des produits motorisés.
- Les produits motorisés sont arrêtés :
 - Appuyer **brèvement** sur la touche **my** pour placer les produits motorisés en position favorite (my).

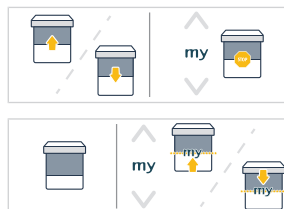

① INFORMATION


Pour utiliser la fonction de position favorite (my), les produits motorisés ne doivent pas être en cours d'activation et leur position favorite (my) doit être enregistrée (voir Enregistrement ou modification de la position favorite (my)).

3.3. Enregistrement ou modification de la position favorite (my)

① INFORMATION

Se référer à la notice du récepteur ou de la motorisation io pour s'assurer que cette fonction est disponible.

- Appuyer sur la touche **Montée** ou **Descente** pour amener le produit motorisé vers la position souhaitée.
- Appuyer **brèvement** sur la touche **my** pour stopper le produit motorisé à la position souhaitée.
- Faire un **appui long** sur la touche **my** jusqu'à l'activation du produit motorisé pour enregistrer ou modifier la position favorite (my).

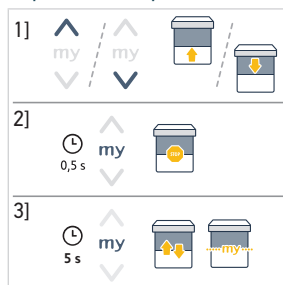

3.4. Remplacement de la pile




DANGER

Lire le document *Consignes de sécurité*.

Risque d'explosion si la pile de remplacement n'est pas du type correspondant.

Lorsque le niveau de la pile est faible, la LED de feedback sur la face avant de Smoove 1 Modes io II s'éteint progressivement pendant l'activation du ou des produits motorisés. Lorsque la pile est trop faible, le point de commande ne peut plus transmettre de commandes radio ; son fonctionnement est bloqué.

- Insérer un tournevis plat dans l'encoche au bas du cadre carré pour éjecter l'ensemble module-cadre carré de la plaque de fixation.
- Déclipser le module du cadre carré.
- Au dos du module, dégrafer le couvercle de pile à l'aide d'un outil fin.
- Retirer le couvercle de la pile.
- Pousser la pile usagée hors de son logement avec un objet en plastique.
- Insérer une pile CR2032 (3 V) avec le côté + visible (**vers le haut**) en l'enfonçant pour l'enclencher dans le contact. Pousser la pile au fond de son logement.

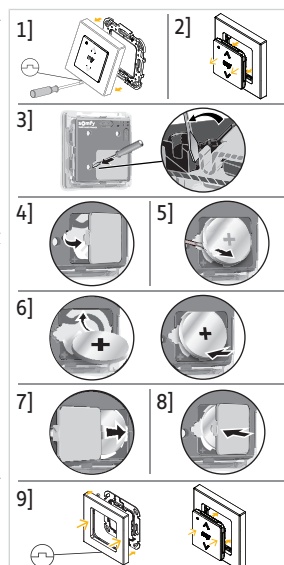

⚠ ATTENTION

- Bien respecter la polarité.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

- Remettre en place le couvercle de la pile.
- Appuyer sur la partie haute du couvercle pour enfoncer l'agrafe.
- Reclipser le module sur le cadre carré, puis l'ensemble module-cadre carré sur la plaque de fixation.

3.5. Astuces et conseils d'utilisation

3.5.1. Questions sur le produit ?

Constats	Causes possibles	Solutions
Le produit motorisé sélectionné ne réagit pas du tout lorsqu'on appuie sur une touche de Smoove 1 Modes io II (la LED ne s'allume pas lorsqu'on appuie sur les touches).	Smoove 1 Modes io II est éteint et les touches de la face avant (Montée, Stop/my, Descente) sont désactivées.	Allumer le module pour activer les touches (voir Mise en service de Smoove 1 Modes io II).
Le produit motorisé sélectionné ne réagit pas du tout lorsqu'on appuie sur une touche de Smoove 1 Modes io II (la LED à l'avant ne s'allume pas et la LED à l'arrière ne s'allume pas lorsqu'on appuie sur le bouton On/Off).	La pile du point de commande est faible.	Remplacer la pile du point de commande (voir Remplacement de la pile).
Le produit motorisé sélectionné ne réagit pas du tout lorsqu'on appuie sur une touche de Smoove 1 Modes io II, mais la LED s'allume.	Le point de commande n'est pas appairé à ce produit motorisé.	Voir Ajout/Suppression de Smoove 1 Modes io II .
Le produit motorisé sélectionné ne réagit pas du tout lorsqu'on appuie sur une touche de Smoove 1 Modes io II, mais la LED s'allume et le point de commande est bien appairé à ce produit motorisé.	La réception radio est altérée par des équipements radio externes.	Arrêter les appareils radio aux alentours.
Le produit motorisé sélectionné ne réagit pas comme il le devrait.	Le mode sélectionné ne correspond pas au type de produit motorisé.	Voir Sélection du mode .

❗ INFORMATION

Si le produit motorisé ne fonctionne toujours pas, consulter un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat.

3.5.2. Remplacement d'un point de commande Somfy perdu ou cassé

Pour remplacer le dernier point de commande perdu ou cassé, contacter un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat.

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bandes de fréquence et puissance maximale utilisée : 868.700 MHz - 869.200 MHz p.a.r. <25 mW.

L'environnement dans lequel le produit est utilisé peut réduire la portée radio. Il est recommandé de l'utiliser dans la même pièce que les produits pilotés. Portée radio en champ libre : 50 m.

Température de fonctionnement : 0 °C (+32 °F) à +48 °C (+118.4 °F).

Alimentation : 1 x pile du type CR2032, 3 V.



Par la présente, SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE déclare que l'équipement radio couvert par ces instructions est conforme aux exigences de la Directive Radio 2014/53/UE et aux autres exigences essentielles des Directives européennes applicables.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur www.somfy.com/ce.

ÜBERSETZTE ANLEITUNG

Diese Anleitung gilt für alle Smoove 1 Modes io II, deren Ausführungen im aktuellen Katalog zu finden sind.

Diese vollständige Gebrauchsanleitung ergänzt die Installations-Kurzanleitung, die mit dem Produkt geliefert wird. Befolgen Sie auch die beiliegenden ausführlichen **Sicherheitshinweise**, die zudem online unter www.somfy.info erhältlich sind.

INHALT

1. Vorbemerkungen.....	21
1.1. Einleitung.....	21
1.2. Sicherheit und Gewährleistung	21
1.3. Im Lieferumfang enthaltene Artikel.....	21
1.4. Smoove 1 Mode io II im Detail.....	21
2. Installation.....	22
2.1. Modusauswahl.....	22
2.2. Hinzufügen/Löschen von Smoove 1 Modes io II	24
2.3. Einschalten von Smoove 1 Modes io II	24
2.4. Wandmontage.....	25
2.5. Tipps und Empfehlungen für die Installation	25
3. Bedienung und Wartung	26
3.1. AUF- und AB-Taste	26
3.2. Stopp/my-Taste.....	27
3.3. Speichern oder Ändern der Lieblingsposition (my-Position).....	27
3.4. Auswechseln der Batterie.....	28
3.5. Tipps und Empfehlungen für die Verwendung.....	28
4. Technische Daten	29

ALLGEMEINES

Sicherheitshinweise



GEFAHR

Weist auf eine Gefahr hin, die sofort zu schweren bis tödlichen Verletzungen führt.



WARNUNG

Weist auf eine Gefahr hin, die zu schweren bis tödlichen Verletzungen führen kann.



VORSICHT

Weist auf eine Gefahr hin, die zu leichten bis mittelschweren Verletzungen führen kann.



ACHTUNG

Weist auf eine Gefahr hin, die das Produkt beschädigen oder zerstören kann.

1.VORBEMERKUNGEN

1.1.Einleitung

Smoove 1 Modes io II ist ein kabelloser Funk-Wandschalter, mit dem der Benutzer Behänge über die io-homecontrol®-Funktechnologie steuern kann.


Die Ergonomie des Produkts kann mit den 4 verfügbaren Modi an die Art der Behänge angepasst werden.

1.2.Sicherheit und Gewährleistung

Befolgen Sie vor Installation und Verwendung von Smoove 1 Modes io II auch die im Lieferumfang enthaltenen Sicherheitshinweise, die zudem online unter www.somfy.info erhältlich sind.

1.3.Im Lieferumfang enthaltene Artikel

- a) Befestigungsplatte
- b) Quadratischer Rahmen
- c) Smoove 1 Modes io II Modul (mit 1 x Batterie vom Typ CR2032, 3 V im Lieferumfang enthalten).
- d) Installations-Kurzanleitung
- e) Sicherheitshinweise

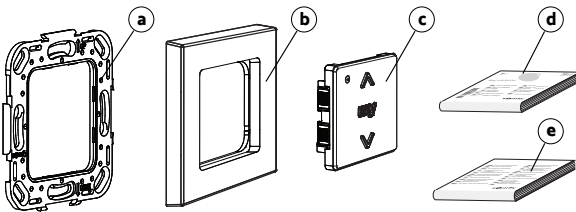


1.4.Smoove 1 Mode io II im Detail

i HINWEIS

Genauere Angaben zu den Funktionen der Tasten finden Sie in den Kapiteln *Installation* oder *Bedienung und Wartung*.

- a) Kanalwahltasten mit LED-Statusanzeige (grün)
- b) AUF-Taste
- c) Stopp/my-Taste
- d) AB-Taste
- e) Ein/Aus-Taste
- f) Moduswahltaste
- g) Feedback-LED für Einstellungen
- h) PROG-Taste
- i) Batterieabdeckung

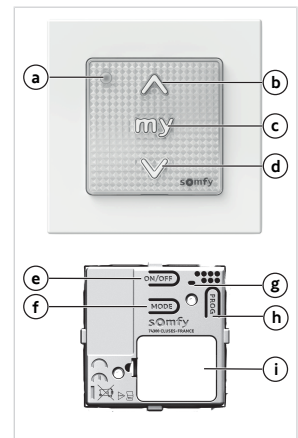

2.INSTALLATION

① HINWEIS

Verwenden Sie zum Drücken von Tasten keine Werkzeuge!


① HINWEIS

Für den Transport ist Smoove 1 Modes io II ausgeschaltet: Die Tasten an der Vorderseite (Auf, Stopp/my, Ab) sind deaktiviert, aber die PROG-Taste und die Moduswahltaste sind immer aktiv.

Es ist empfehlenswert, die nächsten Schritte bei deaktivierten Tasten an der Vorderseite durchzuführen, um zu vermeiden, dass unerwünschte Befehle durch die Handhabung des Moduls gesendet werden. Die Aktivierung der Tasten an der Vorderseite kann daher nach dem Hinzufügen von Smoove 1 Modes io II und vor der Montage an der Wand erfolgen (siehe Einschalten von Smoove 1 Modes io II).

2.1.Modusauswahl

- Die Moduswahltaste wird verwendet, um den Betriebsmodus zu wählen, der der angesteuerten Anwendung entspricht (siehe **Bedienung und Wartung** zu den verschiedenen Ergonomien je nach Modus). Es stehen vier Betriebsmodi zur Verfügung:
 - **Modus 1:** zur Steuerung von Rollläden, Markisen, Rollos, Fenstern, Garagentoren und Toren.
 - **Modus 2:** zur Steuerung von Beleuchtung und Heizstrahlern (ein/aus und dimmen).
 - **Modus 3:** zur Steuerung von Außenjalousien und Rollläden mit verstellbaren Lamellen.
 - **Modus 4:** zur Steuerung von Innenjalousien.
- Die Moduswahltaste dient auch dazu, den Sondermodus für autonome Anwendungen (LPM) zu aktivieren oder zu deaktivieren, je nach Art der zu steuernden Anwendung. Der Sondermodus für autonome Anwendungen muss aktiviert werden, wenn Smoove 1 Modes io II mit autonomen Antrieben oder Antrieben mit niedrigem Verbrauch verwendet wird (nur kompatibel mit autonomen Somfy-Produkten).

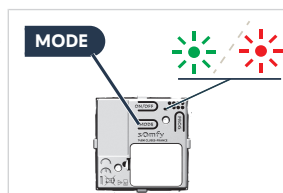


① HINWEIS

- Standardmäßig ist an Smoove 1 Modes io II der **Modus 1** ausgewählt.
- Standardmäßig ist an Smoove 1 Modes io II der **Sondermodus für autonome Anwendungen** aktiviert.
- Die **Deaktivierung des Sondermodus für autonome Anwendungen verlängert die Batterielebensdauer** um Smoove 1 Modes io II und **verringert die Funkkommunikation und alle damit verbundenen Störungen**.


1] So überprüfen Sie, welcher Modus ausgewählt ist:

Halten Sie die Moduswahltaste (länger als 2 Sekunden) gedrückt und kontrollieren Sie, in welcher Farbe und wie oft die LED-Statusanzeige für die Einstellungen entsprechend dem aktuell ausgewählten Modus blinkt.

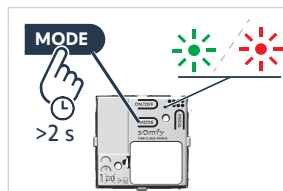

LED-Farbe und Anzahl der Blinksignale			Ausgewählter Betriebsmodus	Verwaltung des Sondermodus für autonome Anwendungen
Grüne LED	blinkt 1 Mal		1	LPM aktiviert
	blinkt 2 Mal		2	
	blinkt 3 Mal		3	
	blinkt 4 Mal		4	
Rote LED	blinkt 1 Mal		1	LPM deaktiviert
	blinkt 2 Mal		2	
	blinkt 3 Mal		3	
	blinkt 4 Mal		4	

2] Zur Auswahl eines anderen Betriebsmodus und/oder zur Aktivierung/Deaktivierung des Sondermodus für autonome Anwendungen:
Drücken Sie einmal oder mehrmals hintereinander kurz auf die Moduswahltaste, um den gewünschten Modus auszuwählen.

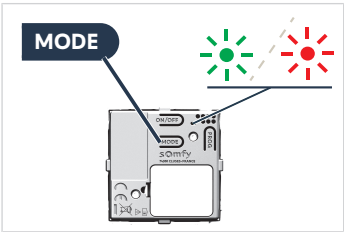

Anzahl kurzer Betätigungen	Ausgewählter Betriebsmodus	Verwaltung des Sondermodus für autonome Anwendungen
1 Mal kurz drücken	1	LPM aktiviert
2 Mal kurz drücken	2	LPM aktiviert
3 Mal kurz drücken	3	LPM aktiviert
4 Mal kurz drücken	4	LPM aktiviert
5 Mal kurz drücken	1	LPM deaktiviert
6 Mal kurz drücken	2	LPM deaktiviert
7 Mal kurz drücken	3	LPM deaktiviert
8 Mal kurz drücken	4	LPM deaktiviert

2.2. Hinzufügen/Löschen von Smoove 1 Modes io II

① HINWEIS

Zum Einlernen der ersten Bedieneinheit siehe die Anleitung des io-Antriebs oder -Empfängers.


Die Vorgehensweisen zum Hinzufügen oder Löschen von Smoove 1 Modes io II sind identisch.

① HINWEIS

Es ist empfehlenswert, die nächsten Schritte bei deaktivierten Tasten an der Vorderseite durchzuführen, um zu vermeiden, dass durch die Manipulation des Moduls unerwünschte Befehle gesendet werden (siehe Einschalten von Smoove 1 Modes io II).

Zum Hinzufügen oder Löschen von Smoove 1 Modes io II verwenden Sie die bereits mit dem Behang verbundene Somfy io-Bedieneinheit vor Ort.

- 1] Bringen Sie den Behang in seine mittlere Position.
- 2] An der bereits mit dem Behang verbundenen Bedieneinheit:
 - ⇒ Drücken Sie die PROG-Taste, bis der Behang sich kurz auf und ab bewegt: Der Programmiermodus ist aktiviert.
- 3] An dem hinzuzufügenden oder zu löschenden Smoove 1 Modes io II:
 - ⇒ Drücken Sie kurz die PROG-Taste: Der Behang bestätigt das erfolgreiche Hinzufügen oder Löschen von Smoove 1 Modes io II mit einer kurzen Auf-/Abbewegung.

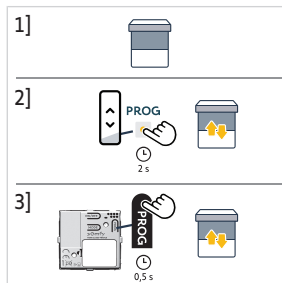


2.3. Einschalten von Smoove 1 Modes io II

Für den Transport ist Smoove 1 Modes io II ausgeschaltet: die Tasten an der Vorderseite (Auf, Stopp/my, Ab) sind deaktiviert.

Um zu überprüfen, ob Smoove 1 Modes io II ein- oder ausgeschaltet ist, drücken Sie eine beliebige Taste an der Vorderseite und kontrollieren Sie, ob die Feedback-LED aufleuchtet.

- 1] Um die Tasten an der Vorderseite zu aktivieren, drücken Sie die Ein/Aus-Taste so lange, bis die Feedback-LED für die Einstellungen **grün** aufleuchtet. Das Gerät schaltet vom Status Aus in den Status Ein.
- 2] Um die Tasten an der Vorderseite zu deaktivieren, drücken Sie die Ein/Aus-Taste so lange, bis die Feedback-LED für die Einstellungen **rot** aufleuchtet: Dies zeigt den Status Aus an.

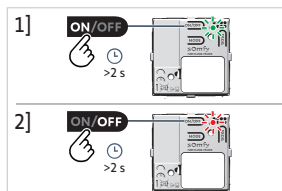

① HINWEIS

Die PROG-Taste und die Kanalwahl taste sind immer aktiv, auch wenn die Tasten an der Vorderseite mit der Ein/Aus-Taste deaktiviert wurden.

2.4. Wandmontage

① HINWEIS

- Die Verwendung von Funkgeräten mit derselben Frequenz kann Störungen verursachen und die Leistungen des Produkts beeinträchtigen.
- Verwenden Sie die Bedieneinheit nie in der Nähe eines Metallrahmens oder von Metallflächen, da dies die Funkreichweite einschränken kann.
- Die Umgebung, in der das Gerät installiert ist, kann die Funkreichweite des Funksignals einschränken.
- Funkreichweite im Freifeld: 50 m. Die Verwendung im gleichen Raum wie das gesteuerte Produkt wird empfohlen.
- Installieren Sie die Bedieneinheit fernab von Luftströmen aus einer Wandöffnung oder einer Unterputzdose, um Schmutz unter dem transparenten Bereich des Moduls zu vermeiden.
- Dieses Produkt muss an einer Innenwand angebracht werden und eine ebene Wandoberfläche wird empfohlen.

⚠ ACHTUNG

- Verwenden Sie keinen elektrischen Schraubendreher.
- Die Montagerienfolge muss eingehalten werden, damit die Teile richtig ineinandergreifen und nicht beschädigt werden.

① HINWEIS


Um die schwarze Montageplatte direkt an der Wand zu befestigen, nutzen Sie entweder die beiden horizontalen Löcher oder die vier Löcher in den Ecken.

- 1] Befestigen Sie die Montageplatte mit für Lochgröße und Wandtyp geeigneten Schrauben. (Somfy empfiehlt Flachkopfschrauben, Ø 3 mm).
- 2] Klipsen Sie zunächst den quadratischen Rahmen auf die Montageplatte (Kerbe nach unten).

① HINWEIS

Vergewissern Sie sich, dass Smoove 1 Modes io II eingeschaltet ist, bevor Sie das Modul einklippen (siehe **Einschalten von Smoove 1 Modes io II**).

- 3] Befestigen Sie das Smoove 1 Modes io II Modul über den quadratischen Rahmen an der Montageplatte. Drücken Sie fest auf die Vorderseite des Moduls, rechts und links neben der „my“-Taste, bis es einrastet.

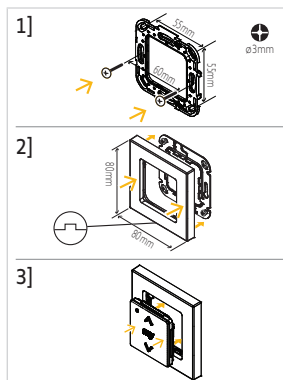

2.5. Tipps und Empfehlungen für die Installation

2.5.1. Fragen zum Produkt?

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen
Der ausgewählte Behang reagiert nicht, wenn eine Taste an Smoove 1 Modes io II gedrückt wird (keine Reaktion der LED beim Drücken der Tasten).	Smoove 1 Modes io II ist ausgeschaltet, die Tasten an der Vorderseite (Auf, Stopp/my, Ab) sind deaktiviert.	Schalten Sie das Gerät ein, um die Tasten zu aktivieren (siehe Einschalten von Smoove 1 Modes io II).

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen
Der ausgewählte Behang reagiert nicht, wenn eine Taste an Smoove 1 Modes io II gedrückt wird (keine Reaktion der LED an der Vorderseite beim Drücken einer Taste und an der Rückseite beim Drücken der Ein-/Aus-Taste).	Die Batterie des Funksenders ist schwach.	Ersetzen Sie bei Bedarf die Batterie der Bedieneinheit (siehe Auswechseln der Batterie).
Der ausgewählte Behang reagiert nicht, wenn eine Taste an Smoove 1 Modes io II gedrückt wird, aber die LED leuchtet auf.	Die Bedieneinheit ist nicht mit diesem Behang verbunden.	Siehe Hinzufügen/Löschen von Smoove 1 Modes io II .
Der ausgewählte Behang reagiert nicht, wenn eine Taste an Smoove 1 Modes io II gedrückt wird, aber die LED leuchtet auf und die Bedieneinheit ist mit diesem Behang verbunden.	Der Funkempfang wird durch externe Funkgeräte gestört.	Schalten Sie externe Funkgeräte, die sich in der Nähe befinden, aus.
Der ausgewählte Behang reagiert nicht ordnungsgemäß.	Der gewählte Modus stimmt nicht mit der Art des Behangs überein.	Siehe Modusauswahl .

3. BEDienung UND Wartung



ACHTUNG

Zur Vermeidung von Schäden am Produkt:

- Vermeiden Sie Stöße!
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen!
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Flüssigkeiten und schützen Sie es vor Spritzwasser.
- Verwenden Sie für die Reinigung des Geräts keine Scheuer- oder Lösungsmittel.



HINWEIS

Um die Tasten **Auf**, **Stopp/my** oder **Ab** verwenden zu können, müssen sie aktiviert sein: Das Produkt muss eingeschaltet sein (siehe **Einschalten von Smoove 1 Modes io II**).

3.1. AUF- und AB-Taste



HINWEIS

Die Verwendung dieser Tasten hängt von der Art der mit Smoove 1 Modes io II verbundenen Behänge und dem ausgewählten Betriebsmodus ab (siehe **Modusauswahl**).


Bei Auswahl von Modus 1

- Drücken Sie die **Auf**- oder **Ab**-Taste, um die Rollläden, Markisen oder Rollos vollständig hoch- oder herunterzufahren.




Bei Auswahl von Modus 2

- Drücken Sie **kurz** die Taste **Auf** oder **Ab**, um das Licht oder die Heizung ein- oder auszuschalten.
- Drücken und **halten** Sie die **Auf**- oder **Ab**-Taste gedrückt, um die **Intensität** der Beleuchtung oder Heizung zu erhöhen oder verringern.

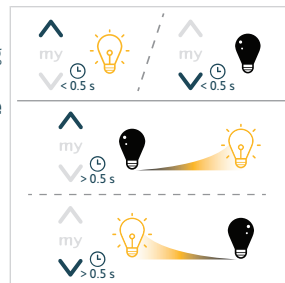


Bei Auswahl von Modus 3 (Außenjalousie)

- Drücken Sie **kurz** die Taste **Auf** oder **Ab**, um die Lamellen zu neigen.
- Drücken und **halten** Sie die **Auf**- oder **Ab**-Taste gedrückt, um die Außenjalousie nach oben oder unten zu fahren.

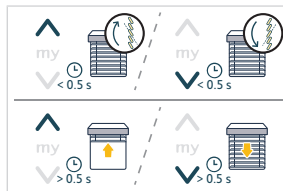**Bei Auswahl von Modus 4 (Innenjalousie)**


- Drücken Sie **kurz** die Taste **Auf** oder **Ab**, um die Lamellen zu neigen.
- Drücken und **halten** Sie die **Auf**- oder **Ab**-Taste gedrückt, um die Innenjalousie nach oben oder unten zu fahren.

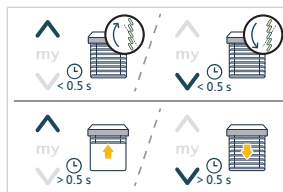

Die Feedback-LED blinkt während der Betätigung des Behangs/der Behänge grün.

3.2.Stopp/my-Taste

- Der Behang wird/die Behänge werden betätigt:
 - Drücken Sie **kurz** die **my**-Taste, um die Betätigung des Behangs/der Behänge zu stoppen.
- Der Behang ist/die Behänge sind angehalten:
 - Drücken Sie **kurz** die **my**-Taste, um den Behang/die Behänge in die Lieblingsposition (my-Position) zu fahren.

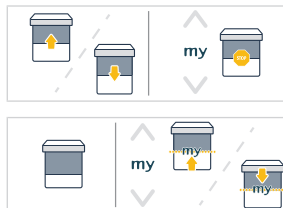
**① HINWEIS**

Um die Funktion Lieblingsposition (my-Position) nutzen zu können, dürfen die Behänge nicht in Betätigung sein und ihre Lieblingsposition (my-Position) muss eingelesen sein [siehe Speichern oder Ändern der Lieblingsposition (my)].

3.3.Speichern oder Ändern der Lieblingsposition (my-Position)**① HINWEIS**

Bitte lesen Sie in der Anleitung für den io-Antrieb oder -Empfänger nach, ob diese Funktion unterstützt wird.

- 1] Bewegen Sie den Behang mithilfe der Taste **AUF** oder **AB** in die gewünschte Position.
- 2] Drücken Sie **kurz** die **my**-Taste, um den Behang in der gewünschten Position anzuhalten.
- 3] Drücken und **halten** Sie die **my**-Taste bis zur Aktivierung des Behangs, um die Lieblingsposition (my) zu speichern oder zu ändern.

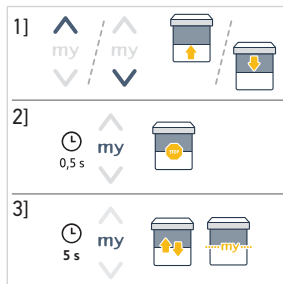

3.4. Auswechseln der Batterie



GEFAHR


Lesen Sie das Dokument *Sicherheitshinweise*.

Bei Batterien falschen Typs besteht Explosionsgefahr.

Bei niedrigem Batteriestand wird die Feedback-LED an der Vorderseite von Smoove 1 Modes io II bei der Betätigung des Behangs/der Behänge nach und nach schwächer. Wenn die Batterie zu schwach ist, kann die Bedieneinheit keine Funkbefehle mehr übermitteln; ihre Funktion ist beeinträchtigt.



- 1] Führen Sie einen flachen Schraubendreher in die Aussparung an der Unterseite des quadratischen Rahmens ein, um die Baugruppe aus Modul und quadratischem Rahmen von der Montageplatte zu lösen.
- 2] Entfernen Sie das Modul vom quadratischen Rahmen.
- 3] Lösen Sie an der Rückseite des Moduls den Clip der Batterieabdeckung mit einem dünnen Werkzeug vom Gehäuse.
- 4] Entfernen Sie die Batterieabdeckung.
- 5] Drücken Sie die verbrauchte Batterie mit einem Kunststoffgegenstand aus ihrem Fach heraus.
- 6] Legen Sie eine CR2032-Batterie (3 V) so ein, dass der Pluspol (+) sichtbar ist (**oben**). Schieben und drücken Sie die Batterie hinein, bis sie auf der rechten Seite des Batteriekontakts einrastet. Drücken Sie die Batterie vollständig in das Fach.

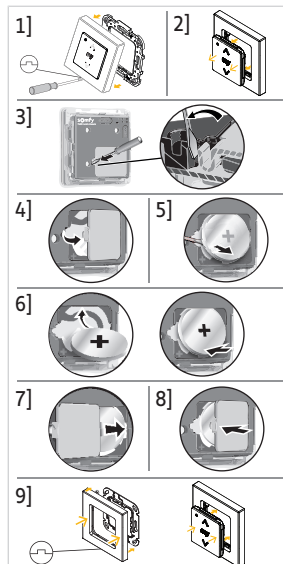

ACHTUNG

- Beachten Sie die Polarität.
- Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

- 7] Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an.
- 8] Drücken Sie auf die Oberseite der Abdeckung, damit der Clip einrastet.
- 9] Klipsen Sie das Modul auf den quadratischen Rahmen und klipsen Sie die Baugruppe aus Modul und quadratischem Rahmen wieder auf die Montageplatte.

3.5. Tipps und Empfehlungen für die Verwendung

3.5.1. Fragen zum Produkt?

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen
Der ausgewählte Behang reagiert nicht, wenn eine Taste an Smoove 1 Modes io II gedrückt wird (keine Reaktion der LED beim Drücken der Tasten).	Smoove 1 Modes io II ist ausgeschaltet, die Tasten an der Vorderseite (Auf, Stopp/my, Ab) sind deaktiviert.	Schalten Sie das Gerät ein, um die Tasten zu aktivieren (siehe Einschalten von Smoove 1 Modes io II).
Der ausgewählte Behang reagiert nicht, wenn eine Taste an Smoove 1 Modes io II gedrückt wird (keine Reaktion der LED an der Vorderseite beim Drücken einer Taste und an der Rückseite beim Drücken der Ein-/Aus-Taste).	Die Batterie des Funksenders ist schwach.	Ersetzen Sie bei Bedarf die Batterie der Bedieneinheit (siehe Auswechseln der Batterie).

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen
Der ausgewählte Behang reagiert nicht, wenn eine Taste an Smoove 1 Modes io II gedrückt wird, aber die LED leuchtet auf.	Die Bedieneinheit ist nicht mit diesem Behang verbunden.	Siehe Hinzufügen/Löschen von Smoove 1 Modes io II .
Der ausgewählte Behang reagiert nicht, wenn eine Taste an Smoove 1 Modes io II gedrückt wird, aber die LED leuchtet auf und die Bedieneinheit ist mit diesem Behang verbunden.	Der Funkempfang wird durch externe Funkgeräte gestört.	Schalten Sie externe Funkgeräte, die sich in der Nähe befinden, aus.
Der ausgewählte Behang reagiert nicht ordnungsgemäß.	Der gewählte Modus stimmt nicht mit der Art des Behangs überein.	Siehe Modusauswahl .



HINWEIS

Wenn das Produkt weiterhin nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann für Gebäudeautomation.

3.5.2.Ersatz einer beschädigten oder verloren gegangenen Somfy-Bedieneinheit

Für den Ersatz von beschädigten oder verlorenen gegangenen Bedieneinheiten wenden Sie sich bitte an einen Fachmann für Gebäudeautomation.

4.TECHNISCHE DATEN

Frequenzband und maximale Leistung: 868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. <25 mW.

Die Umgebung, in der das Gerät installiert ist, kann die Funkreichweite des Funksignals einschränken. Es wird empfohlen, die Bedieneinheit im gleichen **Raum** wie das gesteuerte Produkt zu verwenden. Funkreichweite im Freifeld: 50 m.

Betriebstemperatur: 0 °C (+32 °F) bis +48 °C (+118.4 °F).

Spannungsversorgung: 1 x Batterie vom Typ CR2032, 3 V.



SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES, FRANKREICH, erklärt hiermit, dass das in dieser Anleitung beschriebene Funkgerät alle Anforderungen der Funkgeräte-richtlinie 2014/53/EU sowie die grundlegenden Anforderungen aller anderen anzuwendenden europäischen Richtlinien erfüllt.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der Internetadresse www.somfy.com/ce verfügbar.

ISTRUZIONI TRADOTTE

Le presenti istruzioni si applicano a tutti i Smoove 1 Modes io II, le cui diverse versioni sono disponibili nel catalogo corrente. Le presenti istruzioni complete costituiscono un complemento alla Breve guida all'installazione disponibile con il prodotto. Rispettare, inoltre, le istruzioni riportate nel documento **Istruzioni di sicurezza** fornito insieme al prodotto e, inoltre, disponibile online all'indirizzo www.somfy.info.

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. Informazioni preliminari.....	31
1.1. Introduzione	31
1.2. Sicurezza e responsabilità	31
1.3. Elementi inclusi nella confezione	31
1.4. Smoove 1 Mode io II nel dettaglio.....	31
2. Installazione	32
2.1. Selezione modalità	32
2.2. Aggiunta/ Eliminazione di Smoove 1 Modes io II.....	33
2.3. Attivazione di Smoove 1 Modes io II	34
2.4. Supporto a muro	34
2.5. Consigli e raccomandazioni per l'installazione	35
3. Uso e manutenzione.....	36
3.1. Pulsanti Salita e Discesa.....	36
3.2. Pulsante Stop/my	37
3.3. Salvataggio o modifica della posizione preferita (my)	37
3.4. Sostituzione della batteria	37
3.5. Consigli e raccomandazioni per l'utilizzo	38
4. Caratteristiche tecniche.....	39

INFORMAZIONI GENERALI

Istruzioni di sicurezza



PERICOLO

Segnala un pericolo che causa immediatamente il decesso o gravi lesioni fisiche.



AVVERTENZA

Segnala un pericolo che può causare il decesso o gravi lesioni fisiche.



PRECAUZIONE

Segnala un pericolo che può causare lesioni fisiche lievi o mediamente gravi.



ATTENZIONE

Segnala un pericolo che può danneggiare o distruggere il prodotto.

1. INFORMAZIONI PRELIMINARI

1.1. Introduzione

Smoove 1 Modes io II è un commutatore radio wireless da parete che consente all'utente di comandare prodotti motorizzati dotati di tecnologia radio io-homecontrol®.


È possibile ottimizzare l'ergonomia del prodotto in base al tipo dei prodotti motorizzati utilizzando le 4 Modalità esistenti disponibili.

1.2. Sicurezza e responsabilità

Prima di installare e utilizzare Smoove 1 Modes io II, si prega di consultare le istruzioni riportate nel documento **Istruzioni di sicurezza** incluso nella confezione del prodotto e disponibile online all'indirizzo www.somfy.info.

1.3. Elementi inclusi nella confezione

- a) Piastra di fissaggio
- b) Cornice quadrata
- c) Modulo Smoove 1 Modes io II (con 1 x batteria di tipo CR2032, 3 V inclusa).
- d) Guida breve all'installazione
- e) Istruzioni di sicurezza

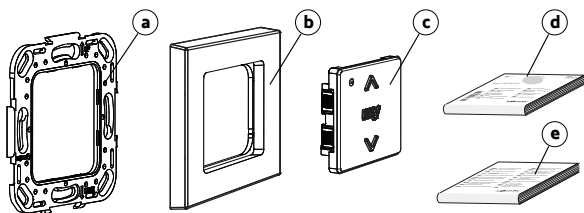


1.4. Smoove 1 Mode io II nel dettaglio

i) INFORMAZIONE

Per maggiori informazioni sulle funzioni dei pulsanti, fare riferimento ai capitoli riguardanti l'Uso e la Manutenzione.

- a) Selettori di **canale con LED di verifica** (verde)
- b) **Pulsante Salita**
- c) **Pulsante Stop/my**
- d) **Pulsante Discesa**
- e) **Pulsante ON/OFF**
- f) **Pulsante Modalità**
- g) **LED di verifica delle regolazioni**
- h) **Pulsante PROG**
- i) **Coperchio batterie**

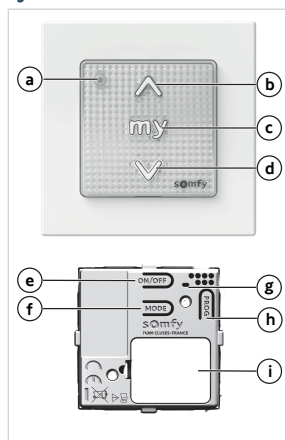

2.INSTALLAZIONE

① INFORMAZIONE

Non utilizzare utensili per premere i pulsanti.


① INFORMAZIONE

Smoove 1 Modes io II è disattivato per il trasporto: i pulsanti del pannello anteriore (Salita, Stop/my, Discesa) sono disattivati, tuttavia il pulsante PROG e il pulsante Modalità sono sempre attivi.

Si consiglia di svolgere i passaggi successivi con i pulsanti del pannello anteriore ancora disattivati per evitare l'invio di comandi indesiderati manipolando il modulo. L'attivazione dei pulsanti del pannello anteriore può quindi essere effettuata dopo aver aggiunto Smoove 1 Modes io II, prima del montaggio a parete (consultare Attivazione di Smoove 1 Modes io II).

2.1.Selezione modalità

- Il pulsante Modalità viene utilizzato per selezionare una modalità di comando adattata al tipo di prodotto motorizzato che viene comandato (consultare **Uso e manutenzione** per le diverse ergonomie che dipendono dalla modalità). Sono disponibili 4 modalità di comando:
 - Modalità 1:** per comandare tapparelle, tende, screen, finestre, porte di garage e cancelli.
 - Modalità 2:** per comandare illuminazione e riscaldamento (accensione/spengimento e regolazione della luminosità).
 - Modalità 3:** per comandare tende alla veneziana esterne e tapparelle con lamelle regolabili.
 - Modalità 4:** per controllare tende alla veneziana interne.
- Il pulsante Modalità viene utilizzato anche per disattivare o attivare la modalità a basso consumo (LPM) in base al tipo dei prodotti motorizzati che vengono comandati. La modalità a basso consumo dovrà essere attivata qualora Smoove 1 Modes io II venga utilizzato con motorizzazioni autonome o a basso consumo (compatibile solo con i prodotti autonomi Somfy).

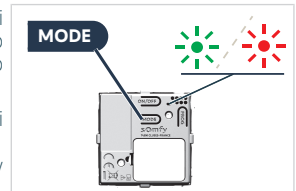


① INFORMAZIONE

- Per impostazione predefinita, su Smoove 1 Modes io II è selezionata la modalità 1.
- Per impostazione predefinita, su Smoove 1 Modes io II è selezionata la modalità a basso consumo.
- La disattivazione della modalità a basso consumo aumenta l'autonomia di Smoove 1 Modes io II e, inoltre, riduce la comunicazione radio e le interferenze associate.


1] Per verificare quale modalità è selezionata:

Premere e tenere premuto il pulsante Modalità (più di 2 secondi) per osservare il colore e il numero dei lampeggiamenti del LED di verifica delle regolazioni corrispondenti alla modalità attualmente selezionata.

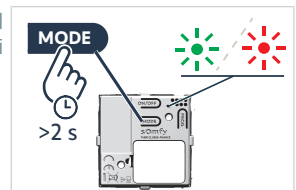

Colore del LED e numero di lampeggiamenti			Modalità di comando selezionata	Gestione della modalità a basso consumo
LED verde	lampeggia 1 volta		1	LPM attivata
	lampeggia 2 volte		2	
	lampeggia 3 volte		3	
	lampeggia 4 volte		4	
LED rosso	lampeggia 1 volta		1	LPM disattivata
	lampeggia 2 volte		2	
	lampeggia 3 volte		3	
	lampeggia 4 volte		4	

2] Per selezionare un'altra modalità di comando e/o per attivare/disattivare la modalità a basso consumo: Premere brevemente una o più volte in successione il pulsante Modalità per selezionare la modalità desiderata.

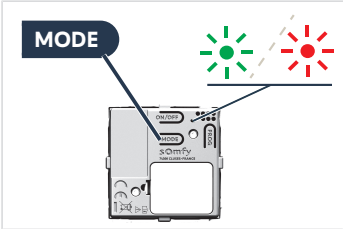

Numero di pressioni brevi	Modalità di comando selezionata	Gestione della modalità a basso consumo
Premere brevemente 1 volta	1	LPM attivata
Premere brevemente 2 volte	2	LPM attivata
Premere brevemente 3 volte	3	LPM attivata
Premere brevemente 4 volte	4	LPM attivata
Premere brevemente 5 volte	1	LPM disattivata
Premere brevemente 6 volte	2	LPM disattivata
Premere brevemente 7 volte	3	LPM disattivata
Premere brevemente 8 volte	4	LPM disattivata

2.2. Aggiunta/ Eliminazione di Smoove 1 Modes io II

- INFORMAZIONE**


Per impostare il primo punto di comando, fare riferimento alle istruzioni del ricevitore o della motorizzazione io.

Le procedure per l'aggiunta o l'eliminazione di Smoove 1 Modes io II sono uguali.
- INFORMAZIONE**

Si consiglia di effettuare i passaggi successivi con i pulsanti del pannello anteriore disattivati, così da evitare di inviare comandi indesiderati mentre si maneggia il modulo (Fare riferimento a Alimentare il motore Smoove 1 Modes io II).

Per aggiungere o eliminare Smoove 1 Modes io II, utilizzare il punto di comando io locale Somfy già abbinato al prodotto motorizzato.

- 1] Posizionare il prodotto motorizzato a metà altezza.
- 2] Sul punto di comando singolo già abbinato al prodotto motorizzato:
 - ⇒ Premere il pulsante PROG fino al breve movimento di salita/discesa del prodotto motorizzato: la modalità programmazione è attivata.
- 3] Sul Smoove 1 Modes io II da aggiungere o eliminare:
 - ⇒ Premere brevemente il pulsante PROG.: il prodotto motorizzato effettua un breve movimento di salita/discesa e Smoove 1 Modes io II viene aggiunto o cancellato.

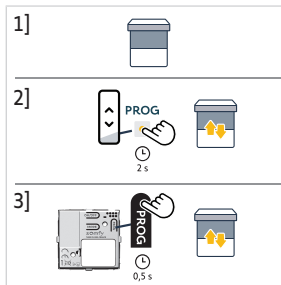


2.3. Attivazione di Smoove 1 Modes io II

Per il trasporto, Smoove 1 Modes io II è disattivato: i pulsanti del pannello anteriore (Salita, Stop/My, Discesa) sono disattivati.

Per verificare se Smoove 1 Modes io II è acceso o spento, premere un qualunque pulsante del pannello anteriore e vedere se il LED di verifica si illumina.

- 1] Per attivare i pulsanti del pannello anteriore, premere a lungo il pulsante ON/OFF fino a quando il LED di verifica delle regolazioni non si illuminerà **in verde**. Si passa dallo stato Spento allo stato Acceso.
- 2] Per disattivare i pulsanti del pannello anteriore, premere a lungo il pulsante ON/OFF fino a quando il LED di verifica delle regolazioni non si illuminerà **in rosso**: ciò indica lo stato Spento.

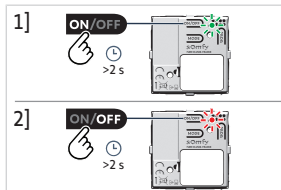

① INFORMAZIONE

Il pulsante PROG e i selettori di canale sono sempre attivi, anche quando i pulsanti del pannello anteriore sono disattivati con il pulsante ON/OFF.

2.4. Supporto a muro

① INFORMAZIONE

- L'utilizzo di apparecchi radio che sfruttano la stessa frequenza può causare interferenze e ridurre le prestazioni del prodotto.
- Non utilizzare mai il punto di comando in prossimità di un telaio in metallo o di superfici metalliche: ciò potrebbe ridurre la portata radio.
- L'ambiente in cui viene utilizzato il prodotto potrebbe ridurre la portata radio.
- Portata radio in campo libero: 50 m. Si consiglia di utilizzare il prodotto nella stessa stanza in cui si trovano i prodotti controllati.
- Per evitare la comparsa di sporcizia visibile in trasparenza, installare il punto di comando lontano da correnti d'aria provenienti da una canalina a parete o una scatola di prese elettriche.
- Questo prodotto deve essere installato su una parete interna. Si raccomanda di procedere all'installazione su una parete con superficie piana.



ATTENZIONE

- Non utilizzare avvitatori elettrici.
- È tassativo rispettare l'ordine di montaggio per garantire che le parti si adattino correttamente l'una all'altra e non vengano danneggiate.

① INFORMAZIONE


Per fissare la piastra di montaggio nera direttamente alla parete, utilizzare i 2 fori orizzontali o i 4 fori in ogni angolo.

- 1] Fissare la piastra di montaggio utilizzando viti adatte per le dimensioni dei fori e il tipo di parete. (Somfy raccomanda di utilizzare viti a testa svasata, Ø 3 mm).
- 2] Innanzitutto fissare il telaio quadrato alla piastra di montaggio (con la tacca rivolta verso il basso).

① INFORMAZIONE

*Accertarsi che Smoove 1 Modes io II sia acceso prima di agganciare il modulo (fare riferimento a **Alimentare il motore Smoove 1 Modes io II**).*

- 3] Fissare il modulo Smoove 1 Modes io II alla piastra di montaggio attraverso il telaio quadrato. Premere con forza la parte anteriore del modulo, a destra e a sinistra accanto al pulsante "my", fino a quando non scatta in posizione.

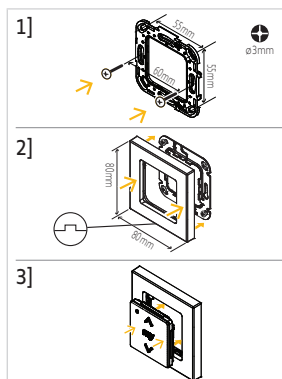

2.5. Consigli e raccomandazioni per l'installazione

2.5.1. Domande sul prodotto?

Osservazioni	Possibili cause	Soluzioni
Il prodotto motorizzato selezionato non ha alcuna reazione quando si preme un pulsante su Smoove 1 Modes io II (non vi è alcuna reazione dei LED quando si premono i pulsanti).	Smoove 1 Modes io II è spento, i pulsanti del pannello anteriore (Salita, Stop/My, Discesa) sono disattivati.	Accenderlo per attivare i pulsanti (fare riferimento a Alimentare il motore Smoove 1 Modes io II).
Il prodotto motorizzato selezionato non ha alcuna reazione quando si preme un pulsante su Smoove 1 Modes io II (non vi è alcuna reazione dei LED sul lato anteriore premendo un pulsante NÉ sul lato posteriore premendo il pulsante ON/OFF).	La batteria del punto di comando è scarica.	Sostituire la batteria del punto di comando secondo le esigenze (fare riferimento a Sostituzione della batteria).
Il prodotto motorizzato selezionato non ha alcuna reazione quando si preme un pulsante su Smoove 1 Modes io II, tuttavia i LED si accendono.	Il punto di comando non è abbinato con questo prodotto motorizzato.	Fare riferimento a Aggiunta/ Eliminazione di Smoove 1 Modes io II.
Il prodotto motorizzato selezionato non ha alcuna reazione quando si preme un pulsante su Smoove 1 Modes io II, tuttavia i LED si accendono e il punto di comando è abbinato con questo prodotto motorizzato.	Un'apparecchiatura radio esterna crea interferenze con la ricezione radio.	Spegnere eventuali apparecchiature radio circostanti.
Il prodotto motorizzato selezionato non reagisce come dovrebbe.	La modalità selezionata non coincide con il tipo di prodotto motorizzato.	Fare riferimento a Selezione modalità .

3.USO E MANUTENZIONE



ATTENZIONE

Per evitare danni al prodotto:

- Evitare gli urti!
- Evitare che cada!
- Non versare mai liquidi sul prodotto oppure immergerlo in un liquido.
- Non utilizzare prodotti abrasivi né solventi per la pulizia del prodotto.



INFORMAZIONE

Per poter utilizzare i pulsanti **Salita**, **Stop/my** o **Discesa**, questi devono essere attivati: il prodotto deve essere acceso (fare riferimento a *Alimentare il motore Smoove 1 Modes io II*).

3.1.Pulsanti Salita e Discesa



INFORMAZIONE

L'utilizzo di questi pulsanti dipende dal tipo dei prodotti motorizzati associati a Smoove 1 Modes io II e dalla modalità di comando selezionata (consultare *Selezione modalità*).


Con la modalità 1 selezionata

- Premere il pulsante **Salita** o **Discesa** per alzare o abbassare tapparelle, tende o zanzariere.




Con la modalità 2 selezionata

- Premere **brevemente** il pulsante **Salita** o **Discesa** per accendere o spegnere l'illuminazione o il riscaldamento.
- **Tenere premuto** il pulsante **Salita** o **Discesa** per aumentare / diminuire **progressivamente** l'illuminazione o il riscaldamento.

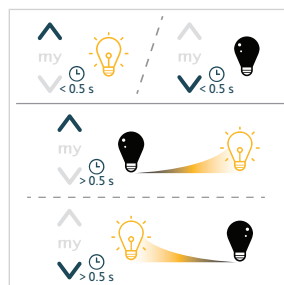


Con la modalità 3 selezionata (Tende alla veneziana esterne)

- Premere **brevemente** il pulsante **Salita** o **Discesa** per inclinare le lamelle.
- Premere e **tenere premuto** il pulsante **Salita** o **Discesa** per alzare o abbassare le tende alla veneziana esterne.

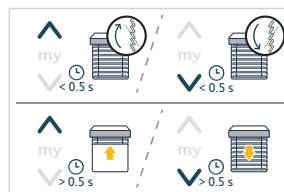

Con la modalità 4 selezionata (Tende alla veneziana interne)


- Premere **brevemente** il pulsante **Salita** o **Discesa** per inclinare le lamelle.
- Premere e **tenere premuto** il pulsante **Salita** o **Discesa** per alzare o abbassare le tende alla veneziana interne.

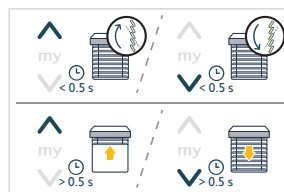

Il LED di verifica lampeggia in verde durante l'attivazione del o dei prodotti motorizzati.

3.2. Pulsante Stop/my

- Il o i prodotti motorizzati vengono attivati:
 - Per arrestare l'attivazione del o dei prodotti motorizzati, premere **brevemente my**.
- Il o i prodotti motorizzati vengono arrestati:
 - Premere **brevemente my** per spostare il o i prodotti motorizzati alla relativa posizione preferita (my).

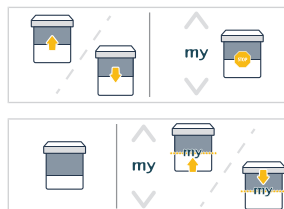

① INFORMAZIONE


Per utilizzare la funzione della posizione preferita (my), i prodotti motorizzati non devono essere attivati e la relativa posizione preferita (my) deve essere registrata [fare riferimento a Salvataggio o modifica della posizione preferita (my)].

3.3. Salvataggio o modifica della posizione preferita (my)

① INFORMAZIONE

Consultare il manuale d'istruzioni del ricevitore o della motorizzazione io per accertarsi che questa funzione sia supportata.

- 1] Premere il pulsante **Salita** o **Discesa** per spostare il prodotto motorizzato nella posizione desiderata.
- 2] Premere **brevemente** il pulsante **my** per arrestare il prodotto motorizzato nella posizione desiderata.
- 3] **Tenere premuto my** fino all'attivazione del prodotto motorizzato per salvare o modificare la posizione predefinita (my).

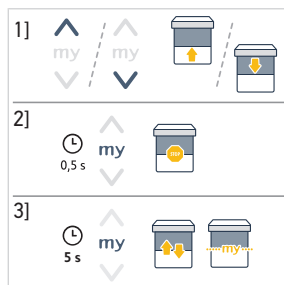

3.4. Sostituzione della batteria



PERICOLO


Leggere il documento Istruzioni di sicurezza.

Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo errato.

Quando il livello della batteria è basso, la luminosità del LED di verifica sul lato anteriore di Smoove 1 Modes io II diminuisce progressivamente durante l'attivazione del o dei prodotti motorizzati. Quando la carica della batteria è troppo bassa, il punto di comando non è più in grado di inviare ordini e il suo funzionamento sarà inibito.



- 1] Inserire un cacciavite piatto all'interno della tacca nella parte inferiore del telaio quadrato per estrarre il gruppo modulo e telaio quadrato dalla piastra di montaggio.
- 2] Sganciare il modulo dal telaio quadrato.
- 3] Nella parte posteriore del modulo, togliere la clip della copertura della batteria utilizzando un attrezzo sottile per rilasciare quest'ultima dall'alloggiamento.
- 4] Togliere la copertura della batteria.
- 5] Con un oggetto in plastica, spingere la batteria usata fuori dal suo vano.
- 6] Inserire una batteria CR2032 (3 V) con il lato della polarità (+) visibile (**nella parte superiore**). Farla scorrere e spingerla per innestarla sul lato destro del contatto della batteria. Inserire la batteria nell'apposito vano.

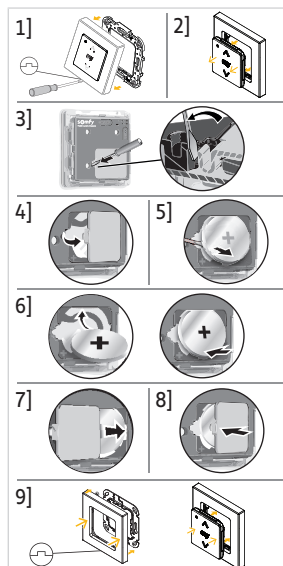

⚠ ATTENZIONE

- *Rispettare attentamente la polarità.*
- *I morsetti di alimentazione non devono essere messi in cortocircuito.*

- 7] Sostituire la copertura della batteria.
- 8] Premere la parte superiore della copertura per innestare la clip.
- 9] Fissare di nuovo il modulo al telaio quadrato e il gruppo modulo e telaio quadrato alla piastra di montaggio.

3.5. Consigli e raccomandazioni per l'utilizzo

3.5.1. Domande sul prodotto?

Osservazioni	Possibili cause	Soluzioni
Il prodotto motorizzato selezionato non ha alcuna reazione quando si preme un pulsante su Smoove 1 Modes io II (non vi è alcuna reazione dei LED quando si premono i pulsanti).	Smoove 1 Modes io II è spento, i pulsanti del pannello anteriore (Salita, Stop/My, Discesa) sono disattivati.	Accenderlo per attivare i pulsanti (fare riferimento a Alimentare il motore Smoove 1 Modes io II).
Il prodotto motorizzato selezionato non ha alcuna reazione quando si preme un pulsante su Smoove 1 Modes io II (non vi è alcuna reazione dei LED sul lato anteriore premendo un pulsante NÉ sul lato posteriore premendo il pulsante ON/OFF).	La batteria del punto di comando è scarica.	Sostituire la batteria del punto di comando secondo le esigenze (fare riferimento a Sostituzione della batteria).
Il prodotto motorizzato selezionato non ha alcuna reazione quando si preme un pulsante su Smoove 1 Modes io II, tuttavia i LED si accendono.	Il punto di comando non è abbinato con questo prodotto motorizzato.	Fare riferimento a Aggiunta/ Eliminazione di Smoove 1 Modes io II.
Il prodotto motorizzato selezionato non ha alcuna reazione quando si preme un pulsante su Smoove 1 Modes io II, tuttavia i LED si accendono e il punto di comando è abbinato con questo prodotto motorizzato.	Un'apparecchiatura radio esterna crea interferenze con la ricezione radio.	Spegnere eventuali apparecchiature radio circostanti.
Il prodotto motorizzato selezionato non reagisce come dovrebbe.	La modalità selezionata non coincide con il tipo di prodotto motorizzato.	Fare riferimento a Selezione modalità .

① INFORMAZIONE

Se il prodotto continua a non funzionare, contattare un professionista della motorizzazione e dell'automazione domestica.

3.5.2. Sostituzione di un punto di comando Somfy smarrito o guasto

Per sostituire l'ultimo punto di comando perso o rotto, contattare un professionista nel campo della motorizzazione e della domotica.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE

Fasce di frequenza e potenza massime utilizzata: 868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. <25 mW.

L'ambiente in cui viene utilizzato il prodotto potrebbe ridurre la portata radio. Si consiglia di utilizzare il prodotto nella stessa **stanza** in cui si trovano i prodotti controllati. Portata radio in campo libero: 50 m.

Temperatura di utilizzo: da 0 °C (+32 °F) a +48 °C (+118.4 °F).

Alimentazione: 1 x batteria di tipo CR2032, 3 V.

C E Con la presente SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE dichiara che il dispositivo radio coperto da queste istruzioni è conforme ai requisiti della Direttiva Radio 2014/53/UE e agli altri requisiti essenziali delle Direttive Europee applicabili.

Il testo completo della dichiarazione di conformità all'UE è disponibile all'indirizzo internet www.somfy.com/ ce.

VERTAALDE HANDLEIDING

Deze handleiding is geldig voor elke Smoove 1 Modes io II, waarvan de verschillende versies in de huidige catalogus staan. Deze complete handleiding vormt een aanvulling op de korte installatiegids die bij het product wordt geleverd. Houd u ook aan de instructies in het document met **veiligheidsinstructies** dat bij dit product is gevoegd en online beschikbaar is op www.somfy.info.

INHOUD

1. Informatie vooraf	41
1.1. Inleiding	41
1.2. Veiligheid en aansprakelijkheid	41
1.3. Meegeleverde artikelen	41
1.4. Smoove 1 Mode io II in detail	41
2. Installatie	42
2.1. Keuze van de modus	42
2.2. Smoove 1 Modes io II toevoegen/wissen	44
2.3. Smoove 1 Modes io II inschakelen	44
2.4. Wandhouder	44
2.5. Tips en adviezen voor de installatie	45
3. Gebruik en onderhoud	46
3.1. Op en Neer toetsen	46
3.2. Stop/my toets	47
3.3. De favoriete positie (my) opslaan of wijzigen	47
3.4. Vervangen van de batterij	47
3.5. Tips en adviezen voor het gebruik	48
4. Technische gegevens	49

ALGEMEEN

Veiligheidsvoorschriften



GEVAAR

Signaleert een gevaar dat de dood of een ernstig letsel tot gevolg kan hebben.



WAARSCHUWING

Signaleert een gevaar dat de dood of een ernstig letsel kan veroorzaken.



VOORZICHTIG

Signaleert een gevaar dat een licht of middelmatig letsel kan veroorzaken.



OPGELET

Signaleert een gevaar dat het product kan beschadigen of vernielen.

1. INFORMATIE VOORAF

1.1. Inleiding

Smoove 1 Modes io II is een draadloze wandschakelaar waarmee de gebruiker gemotoriseerde producten kan bedienen met behulp van io-homecontrol® radiotechnologie.


Ee ergonomie van het product kan worden geoptimaliseerd voor het type gemotoriseerde producten met behulp van de 4 bestaande beschikbare modi.

1.2. Veiligheid en aansprakelijkheid

Raadpleeg vóór de installatie en het gebruik van Smoove 1 Modes io II de instructies in het document **Veiligheidsvoorschriften** dat in de productdoos zit en online beschikbaar is op www.somfy.info.

1.3. Meegeleverde artikelen

- Bevestigingsplaat
- Vierkant frame
- Smoove 1 Modes io II module (met 1 x type CR2032 batterij 3 V meegeleverd).
- Korte montagehandleiding
- Veiligheidsvoorschriften

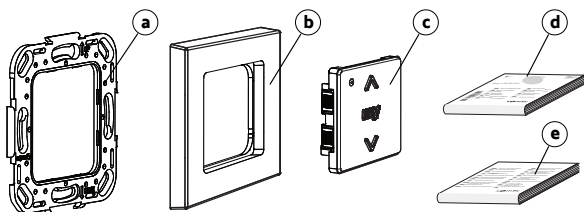


1.4. Smoove 1 Mode io II in detail

i) OPMERKING

Zie de hoofdstukken *Installatie* of *Gebruik en onderhoud* voor meer informatie over de functies van de toetsen.

- Kanaalkeuzeschakelaars met feedback-lampje (groen)
- OP toets
- STOP/my toets
- NEER toets
- Aan/uit-toets
- Modustoets
- Instellingen feedback-LED
- PROG toets
- Batterijdeksel

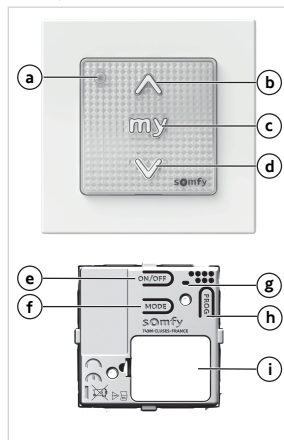

2.INSTALLATIE

OPMERKING

Druk toetsen niet in met een hulpmiddel of gereedschap!


OPMERKING

Omwille van het transport is Smoove 1 Modes io II uitgeschakeld: de toetsen op het voorpaneel (Op, Stop/my, Neer) zijn gedeactiveerd, maar de PROG-toets en de Modustoets zijn altijd actief.

Het is raadzaam om de volgende stappen uit te voeren terwijl de toetsen op het voorpaneel nog steeds zijn uitgeschakeld om te voorkomen dat er ongewenste commando's worden verzonden wanneer u de module manipuleert. De toetsen op het voorpaneel kunnen daarom worden geactiveerd na toevoeging van Smoove 1 Modes io II, vóór de wandmontage (zie Smoove 1 Modes io II inschakelen).

2.1.Keuze van de modus

- De Modustoets wordt gebruikt om een bedieningsmodus te kiezen die geschikt is voor het type gemotoriseerd product dat wordt bediend (zie **Gebruik en Onderhoud** voor de verschillende ergonomische eigenschappen afhankelijk van de modus). Er zijn 4 regelmodi beschikbaar:
 - Modus 1:** voor de bediening van rolluiken, jaloezieën, schermen, vensters, garagedeuren en poorten.
 - Modus 2:** voor de bediening van verlichting en verwarming (aan/uit en dimmen).
 - Modus 3:** voor de bediening van externe jaloezieën en rolluiken met kantelbare lamellen.
 - Modus 4:** voor de bediening van binnenjaloezieën.
- De Modustoets wordt ook gebruikt om de Low Power-modus (LPM) te deactiveren of te activeren, afhankelijk van het type gemotoriseerde producten dat wordt bediend. De Low Power-modus moet worden geactiveerd als Smoove 1 Modes io II gekoppeld is aan autonome motoren of motoren met een laag verbruik (alleen compatibel met autonome producten van Somfy).

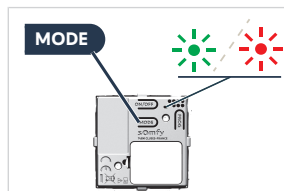


OPMERKING

- Standaard is modus 1 geselecteerd op Smoove 1 Modes io II.**
- Standaard is de Low Power-modus (LPM) geactiveerd op Smoove 1 Modes io II.**
- Het deactiveren van de Low Power-modus vergroot de autonomie van Smoove 1 Modes io II en vermindert de radiocommunicatie en eventuele bijbehorende interferentie.**


1] Huidige modus controleren:

Houd de Modustoets (langer dan 2 seconden) ingedrukt om de kleur en het aantal knipperende feedback-lampjes van de instellingen te zien, die overeenkomen met de momenteel geselecteerde modus.

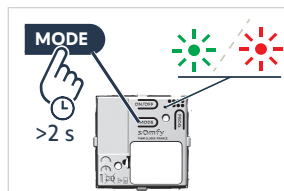

LED-kleur en aantal flitsen			Geselecteerde bedieningsmodus	Beheer van Low Power-modus
Groene LED	knippert 1 keer		1	LPM geactiveerd
	knippert 2 keer		2	
	knippert 3 keer		3	
	knippert 4 keer		4	
Rode LED	knippert 1 keer		1	LPM gedeactiveerd
	knippert 2 keer		2	
	knippert 3 keer		3	
	knippert 4 keer		4	

2] Om een andere bedieningsmodus te selecteren en/of de Low Power-modus te activeren/deactiveren: Druk één of meerdere keren achter elkaar kort op de Moduskeuzeknop om de gewenste modus te selecteren.

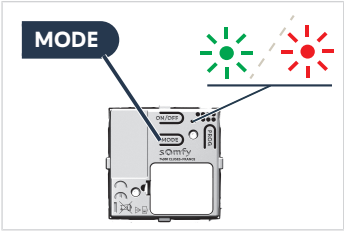

Aantal korte drukken	Geselecteerde bedieningsmodus	Beheer van Low Power-modus
Druk 1 keer kort in	1	LPM geactiveerd
Druk 2 keer kort in	2	LPM geactiveerd
Druk 3 keer kort in	3	LPM geactiveerd
Druk 4 keer kort in	4	LPM geactiveerd
Druk 5 keer kort in	1	LPM gedeactiveerd
Druk 6 keer kort in	2	LPM gedeactiveerd
Druk 7 keer kort in	3	LPM gedeactiveerd
Druk 8 keer kort in	4	LPM gedeactiveerd

2.2.Smoove 1 Modes io II toevoegen/wissen

OPMERKING

Raadpleeg om het eerste bedieningspunt te programmeren de instructies voor de io-motorisatie of -ontvanger.


De procedures voor het toevoegen of wissen van Smoove 1 Modes io II zijn hetzelfde.

OPMERKING

*Het is raadzaam om de volgende stappen uit te voeren terwijl de toetsen op het voorpaneel zijn uitgeschakeld om te voorkomen dat er ongewenste commando's worden verzonden door de module te manipuleren (zie *Inschakelen Smoove 1 Modes io II*).*

Om Smoove 1 Modes io II toe te voegen of te wissen, gebruikt u het Somfy lokale io-bedieningspunt dat al aan het gemotoriseerde product is gekoppeld.

- 1] Laat het gemotoriseerde systeem half neer.
- 2] Op het individuele bedieningspunt dat al aan de toepassing is gekoppeld:
 - ⇒ Druk op de PROG toets tot het gemotoriseerde systeem op en neer beweegt: de programmeermodus is ingeschakeld.
- 3] Op Smoove 1 Modes io II om toe te voegen of te wissen:
 - ⇒ Druk kort op de PROG toets: het gemotoriseerde product beweegt op en neer en Smoove 1 Modes io II wordt toegevoegd of gewist.

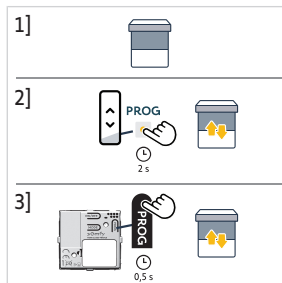


2.3.Smoove 1 Modes io II inschakelen

Voor vervoer is Smoove 1 Modes io II uitgeschakeld: de toetsen op het voorpaneel (Op, Stop/my, Neer) zijn gedeactiveerd.

Om te controleren of Smoove 1 Modes io II is in- of uitgeschakeld, drukt u op een willekeurige toets op het voorpaneel en kijkt u of de feedback-LED oplicht.

- 1] Om de toetsen op het voorpaneel te activeren, drukt u lang op de aan/uit-toets totdat de feedback-LED voor de instellingen **groen** oplicht. Het wisselt van de uit-status naar de aan-status.
- 2] Om de toetsen op het voorpaneel te deactiveren, drukt u lang op de aan/uit-toets totdat de feedback-LED voor de instellingen **rood** oplicht: dit geeft de uit-status aan.

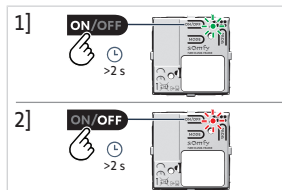

OPMERKING

De PROG toets en de kanaalkeuzetoetsen zijn altijd actief, zelfs wanneer de toetsen op het frontpaneel met de aan-uittoets zijn gedeactiveerd.

2.4.Wandhouder

OPMERKING

- Het gebruik van draadloze apparaten met dezelfde radiofrequentie kan storing veroorzaken en de werking van het systeem verminderen.
- Gebruik het bedieningspunt nooit met of in de buurt van een metalen frame of op een metalen oppervlak; anders kan het ontvangstbereik verminderen.
- De omgeving waarin het product gebruikt wordt, kan het ontvangstbereik verminderen.
- Ontvangstbereik in open veld: 50 m. Het gebruik in dezelfde ruimte als de bediende producten wordt aanbevolen.
- Bescherm het bedieningspunt tegen de luchtstroom die afkomstig kan zijn uit een kabelgoot of verdeeldoos om te voorkomen dat er vuil onder het transparant van de module komt.
- Dit product moet op een binnenwand geïnstalleerd worden en het verdient aanbeveling het product op een vlak wandoppervlak te monteren.

**OPGELET**

- **Gebruik geen elektrische schroevendraaier.**
- **De montagevolgorde moet worden gevolgd om ervoor te zorgen dat de onderdelen goed in elkaar passen en niet beschadigd raken.**

**OPMERKING**

Gebruik voor de rechtstreekse bevestiging van de zwarte montageplaat op de wand de twee horizontale gaten of de vier hoekgaten.


- 1] Bevestig de montageplaat met schroeven die geschikt zijn voor de gatgrootte en het wandtype. (Somfy raadt het gebruik van schroeven met verzonken kop en een diameter van 3 mm aan).

- 2] Klem eerst het kader vast op de montageplaat (met de inkeping naar onder).

**OPMERKING**

Zorg ervoor dat de Smoove 1 Modes io II is ingeschakeld voordat u de module vastklikt (zie **Inschakelen Smoove 1 Modes io II**).

- 3] Klik de module van de Smoove 1 Modes io II vast op de montageplaat in het vierkante kader. Druk stevig op de voorkant van de module, rechts en links van de "my" toets, tot deze vastklikt.

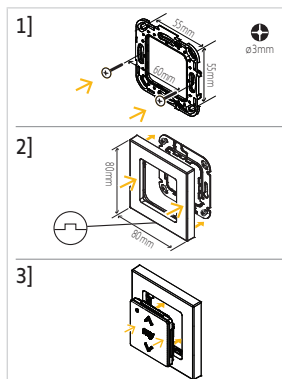

2.5. Tips en adviezen voor de installatie

2.5.1. Vragen over het product?

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het geselecteerde gemotoriseerde product reageert helemaal niet wanneer een toets op Smoove 1 Modes io II ingedrukt wordt (geen LED-reactie bij het indrukken van de toetsen).	Smoove 1 Modes io II is uitgeschakeld, de toetsen op het voorpaneel (Op, Stop/my, Neer) zijn gedeactiveerd.	Schakel hem in om de knoppen te activeren (zie Inschakelen Smoove 1 Modes io II).
Het geselecteerde gemotoriseerde product reageert helemaal niet wanneer een toets op Smoove 1 Modes io II ingedrukt wordt (geen LED-reactie vooraan bij het indrukken van een toets achteraan als er op de aan/uit-toets wordt gedrukt).	De batterij van het bedieningspunt is (bijna) leeg.	Vervang de batterij van het bedieningspunt indien nodig (zie De batterij vervangen).
Het geselecteerde product reageert helemaal niet wanneer een toets op Smoove 1 Modes io II ingedrukt wordt, maar de LED licht op.	Het bedieningspunt is niet gekoppeld met dit gemotoriseerde product.	Zie Toevoegen/wissen Smoove 1 Modes io II .
Het geselecteerde product reageert helemaal niet wanneer een toets op Smoove 1 Modes io II ingedrukt wordt, maar de LED licht op en het bedieningspunt is gekoppeld met dit gemotoriseerde product.	Een extern draadloos apparaat stoort de draadloze ontvangst.	Schakel de radiozenders in de omgeving uit.
Het geselecteerde gemotoriseerde product reageert niet zoals het zou moeten.	De geselecteerde modus komt niet overeen met het type gemotoriseerd product.	Zie Moduskeuze .

3. GEBRUIK EN ONDERHOUD



OPGELET

Om schade te voorkomen aan het product:

- Voorkom schokken!
- Niet laten vallen!
- Mors geen vloeistof op het product of dompel het niet onder in vloeistof.
- Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken om het product schoon te maken.



OPMERKING

Om de toetsen **Op**, **Stop/my** of **Neer** te kunnen gebruiken, moeten ze geactiveerd zijn: het product moet ingeschakeld zijn (zie *Inschakelen Smoove 1 Modes io II*).

3.1. Op en Neer toetsen



OPMERKING

Het gebruik van deze toetsen is afhankelijk van het type gemotoriseerde producten dat bij Smoove 1 Modes io II hoort en de erop geselecteerde bedieningsmodus (zie *Moduskeuze*).


Met modus 1 geselecteerd

- Druk de toetsen **Op** of **Neer** ingedrukt om rolluiken, zonweringen of schermen omhoog of omlaag te bewegen.




Met modus 2 geselecteerd

- **Druk kort** op de toets **Op** of **Neer** om de verlichting of verwarming in of uit te schakelen.
- **Houd de toets Op** of **Neer** ingedrukt om de verlichting of verwarming **progressief** te verhogen of te verlagen.

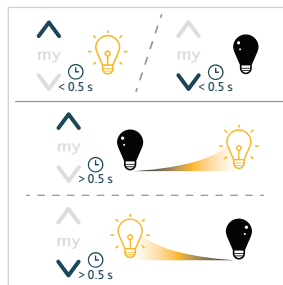


Met modus 3 geselecteerd (buitenjaloezieën)

- **Druk kort op de toets Op** of **Neer** om de lamellen te kantelen.
- Houd de **toetsen Op** of **Neer** ingedrukt om de buitenjaloezieën omhoog of omlaag te bewegen.

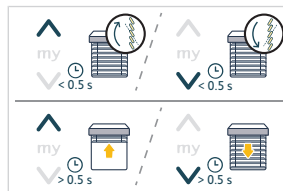

Met modus 4 geselecteerd (binnenjaloezieën)


- **Druk kort op de toets Op** of **Neer** om de lamellen te kantelen.
- Houd de **toetsen Op** of **Neer** ingedrukt om de binnenjaloezieën omhoog of omlaag te bewegen.

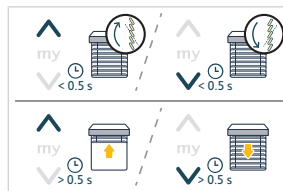

De feedback-LED knippert groen tijdens activering van de/het gemotoriseerde product(en).

3.2. Stop/my toets

- De/het gemotoriseerde product(en) worden geactiveerd:
 - Druk **kort** op de **my** toets om de activering van de/het gemotoriseerde product(en) te stoppen.
- Het/de gemotoriseerde product(en) is/zijn gestopt:
 - Druk **kort** op **my** om het/de gemotoriseerde product(en) naar hun favoriete positie (my) te bewegen.



① OPMERKING


Om de functie favoriete positie (my) te gebruiken, mogen de gemotoriseerde producten niet worden geactiveerd en moet hun favoriete positie (my) worden geregistreerd [zie De favoriete positie opslaan of wijzigen (my)].

3.3. De favoriete positie (my) opslaan of wijzigen

① OPMERKING

Raadpleeg de handleiding voor de io-drive of -ontvanger om er zeker van te zijn dat deze over deze functie beschikt.

- 1] Druk op de **Op** of **Neer** toets om het gemotoriseerde product naar de gewenste favoriete positie te bewegen.
- 2] Druk **kort** op de **my** toets om het gemotoriseerde systeem in de gewenste positie te stoppen.
- 3] Houd **my** ingedrukt tot het gemotoriseerde product wordt geactiveerd om de favoriete positie (my) op te slaan of te wijzigen.

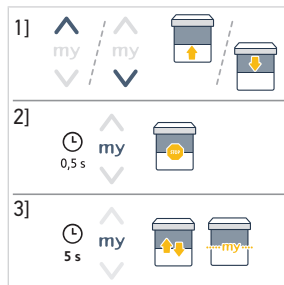

3.4. Vervangen van de batterij



GEVAAR


Lees het document Veiligheidsvoorschriften.

Het vervangen van de batterij door een ongeschikte batterij kan explosiegevaar veroorzaken.

Wanneer het batterijniveau laag is, dimt de feedback-LED aan de voorzijde van Smoove 1 Modes io II geleidelijk tijdens de activering van het/de gemotoriseerde product(en). Wanneer de batterij te zwak is, kan het controlepunt geen radiocommando's meer verzenden en wordt de werking ervan verhinderd.



- 1] Steek een platte schroevendraaier in de inkeping aan de onderkant van het vierkante kader om de module en het vierkante kader van de montageplaat te verwijderen.
- 2] Klik de module uit het vierkante kader.
- 3] Verwijder de klem van de batterijklep aan de achterkant van de module met een dun voorwerp om deze uit de behuizing te klikken.
- 4] Verwijder de batterijklep.
- 5] Duw de oude batterij uit zijn houder met een dun plastic voorwerp.
- 6] Plaats een CR2032 batterij (3 V) met de (+) poolzijde zichtbaar (**aan de bovenkant**). Schuif en duw de batterij zodanig dat deze contact maakt aan de rechterkant van het batterijvak. Duw de batterij goed in zijn houder.

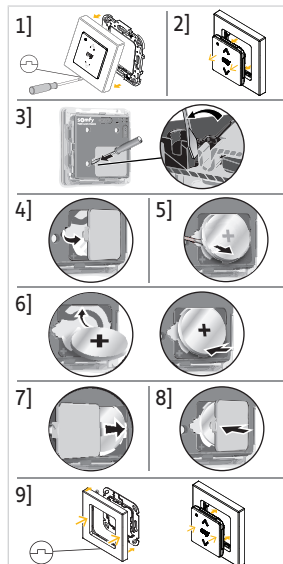

⚠ OPGELET

- Let op de polariteit.
- De voedingsklemmen mogen niet kortgesloten zijn.

- 7] Plaats de batterijklep terug.
- 8] Druk op de bovenkant van de klep om hem vast te klikken.
- 9] Klik de module in het vierkante kader en klik de module en het vierkante kader weer op de montageplaat.

3.5. Tips en adviezen voor het gebruik

3.5.1. Vragen over het product?

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het geselecteerde gemotoriseerde product reageert helemaal niet wanneer een toets op Smoove 1 Modes io II ingedrukt wordt (geen LED-reactie bij het indrukken van de toetsen).	Smoove 1 Modes io II is uitgeschakeld, de toetsen op het voorpaneel (Op, Stop/my, Neer) zijn gedeactiveerd.	Schakel hem in om de knoppen te activeren (zie Inschakelen Smoove 1 Modes io II).
Het geselecteerde gemotoriseerde product reageert helemaal niet wanneer een toets op Smoove 1 Modes io II ingedrukt wordt (geen LED-reactie vooraan bij het indrukken van een toets achteraan als er op de aan/uit-toets wordt gedrukt).	De batterij van het bedieningspunt is (bijna) leeg.	Vervang de batterij van het bedieningspunt indien nodig (zie De batterij vervangen).
Het geselecteerde product reageert helemaal niet wanneer een toets op Smoove 1 Modes io II ingedrukt wordt, maar de LED licht op.	Het bedieningspunt is niet gekoppeld met dit gemotoriseerde product.	Zie Toevoegen/wissen Smoove 1 Modes io II.
Het geselecteerde product reageert helemaal niet wanneer een toets op Smoove 1 Modes io II ingedrukt wordt, maar de LED licht op en het bedieningspunt is gekoppeld met dit gemotoriseerde product.	Een extern draadloos apparaat stoort de draadloze ontvangst.	Schakel de radiozenders in de omgeving uit.
Het geselecteerde gemotoriseerde product reageert niet zoals het zou moeten.	De geselecteerde modus komt niet overeen met het type gemotoriseerd product.	Zie Moduskeuze .

**OPMERKING**

Als het product nog steeds niet werkt, neem dan contact op met een erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen.

3.5.2. Vervangen van een verloren of defect Somfy bedieningspunt

Voor het vervangen van het laatste verloren of defecte bedieningspunt, neemt u contact op met een erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen.

4. TECHNISCHE GEGEVENS

Gebruikte frequentiebandbreedtes en maximaal zendvermogen: 868.700 MHz - 869.200 MHz ERP: <25 mW

De omgeving waarin het product gebruikt wordt, kan het ontvangstbereik verminderen. Het gebruik in dezelfde **ruimte** als de bediende producten wordt aanbevolen. Ontvangstbereik in open veld: 50 m.

Bedrijfstemperatuur: 0 °C (+32 °F) tot +48 °C (+118.4 °F).

Voeding: 1 x type CR2032 batterij, 3 V.



Hierbij verklaart SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE dat de radioapparatuur die behandeld wordt in dit document in overeenstemming is met de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU en de andere relevante bepalingen van de Europese Richtlijnen voor toepassing binnen de Europese Unie.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.somfy.com/ce.

ÖVERSATTA INSTRUKTIONER

Den här bruksanvisningen gäller alla Smoove 1 Modes io II som finns att beställa i den aktuella katalogen.

Denna fullständiga bruksanvisning kompletterar den korta installationsguiden som medföljer produkten. Följ även anvisningarna i dokumentet **Säkerhetsanvisningar** som medföljer denna produkt och även finns på webbplatsen www.somfy.info.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Viktigt att veta	51
1.1. Inledning	51
1.2. Säkerhet och ansvar	51
1.3. Förpackningens innehåll	51
1.4. Smoove 1 Mode io II i detalj	51
2. Installation	52
2.1. Funktionsval	52
2.2. Lägga till/ta bort Smoove 1 Modes io II	53
2.3. Slå på Smoove 1 Modes io II	54
2.4. Fäste för väggmontering	54
2.5. Tips och råd vid installationen	55
3. Användning och underhåll	55
3.1. Upp- och Ned-knappar	56
3.2. Stopp/my-knapp	56
3.3. Spara eller ändra snabbvalsläget (my)	57
3.4. Byta batteri	57
3.5. Tips och råd vid användning	58
4. Teknisk data	58

ALLMÄNT

Säkerhetsanvisningar



FARA

Indikerar livsfara eller risk för allvarliga personskador.



VARNING

Indikerar en risk som kan medföra livsfara eller allvarliga personskador.



FÖRSIKTIGHET

Indikerar en risk som kan medföra lättare eller medelsvåra personskador.



OBSERVERA

Indikerar en risk som kan leda till att produkten skadas eller förstörs.

1. VIKTIGT ATT VETA

1.1. Inledning

Smoove 1 Modes io II är en trådlös väggströmställare som kan användas till att styra motordrivna produkter med hjälp av io-homecontrol®-radioteknik.


Produktens ergonomi kan anpassas optimalt till typen av motordriven produkt med hjälp av de 4 tillgängliga användningslägena.

1.2. Säkerhet och ansvar

Innan Smoove 1 Modes io II installeras och används, läs anvisningarna i dokumentet **Säkerhetsanvisningar** som medföljer produkten och som även finns på webbplatsen www.somfy.info.

1.3. Förpackningens innehåll

- Monteringsplåt
- Kvadratisk ram
- Smoove 1 Modes io II-modul (med 1 st. medföljande batteri av CR2032-typ3 V).
- Kort installationsguide
- Säkerhetsanvisningar

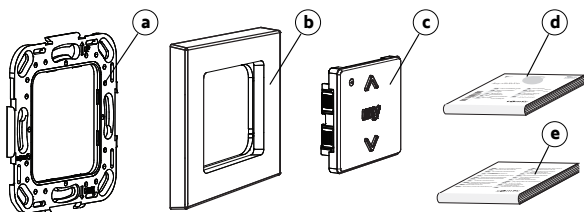


1.4. Smoove 1 Mode io II i detalj

i OBS

För mer information om knappfunktioner, se kapitlet *Installation eller Användning och underhåll*.

- Kanalväljare med kontrollampa (grön)
- UPP-knapp
- Stopp/my-knapp
- NED-knapp
- På/av-knapp
- Knapp för användningsläge
- Kontrollampa för inställningar
- PROG-knapp
- Batterilucka

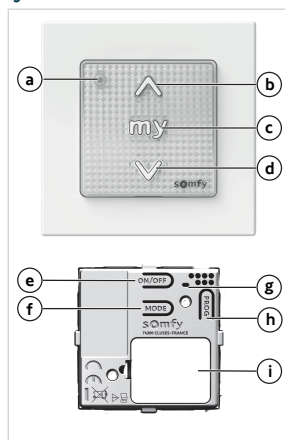

2.INSTALLATION

❗ OBS

Använd inga verktyg för att trycka på knappar!


❗ OBS

Inför transport stängs Smoove 1 Modes io II av: knapparna på frontpanelen (Upp, Stopp/my, Ned) är avaktiverade men PROG-knappen och lägesknappen är alltid aktiva.

Vi rekommenderar att du utför stegen nedan med knapparna på frontpanelen fortfarande avaktiverade för att undvika att skicka oönskade kommandon genom att manipulera modulen. Du kan sedan aktivera knapparna på frontpanelen när du har lagt till Smoove 1 Modes io II, innan du monterar den på väggen (se Slå på Smoove 1 Modes io II).

2.1.Funktionsval

- Lägesknappen används för att välja styrningsläge som är anpassat till den typ av motordriven produkt som styrs (se **Användning och underhåll** för de olika funktionerna beroende på läge). Det finns fyra styrningslägen:
 - **Användningsläge 1:** för att styra rulljalousier, markiser, skärmar, fönster, garagedörrar och grindar.
 - **Användningsläge 2:** för att styra belysning och värme (på/av och dimning).
 - **Användningsläge 3:** för att styra utvändiga persienner och rulljalousier med justerbara lameller.
 - **Användningsläge 4:** för att styra invändiga persienner.
- Lägesknappen används även till att avaktivera eller aktivera lågenergiläget – Low Power Mode (LPM) – beroende på vilken typ av motordriven produkt som styrs. Lågenergiläget måste aktiveras om Smoove 1 Modes io II är kopplad till fristående motorer eller motorer med låg förbrukning (endast kompatibelt med Somfys fristående produkter).

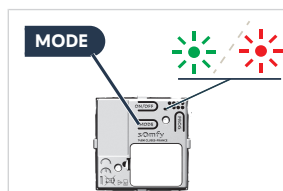


❗ OBS

- **Läge 1 är förinställt på Smoove 1 Modes io II.**
- **Lågenergiläget är aktiverat på Smoove 1 Modes io II som standard.**
- **Om du avaktiverar lågenergiläget ökar autonomin hos Smoove 1 Modes io II och radiokommunikationen och eventuella tillhörande störningar minskar.**


1] Gör såhär för att kontrollera vilket användningsläge som är valt:

Håll lägesknappen intryckt (i mer än 2 sekunder) för att se färg och antal blinkningar hos kontrollampen för inställningar som motsvarar det läge som är valt för tillfället.

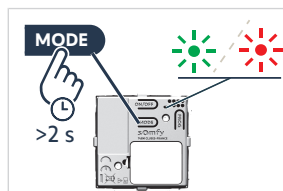

Lampfärg och antal blinkningar		Valt styrningsläge	Hantering av lågenergiläget
Grön lampa	blinkar en gång	1	LPM aktiverat
	blinkar två gånger	2	
	blinkar tre gånger	3	
	blinkar fyra gånger	4	
Röd lampa	blinkar en gång	1	LPM avaktiverat
	blinkar två gånger	2	
	blinkar tre gånger	3	
	blinkar fyra gånger	4	

2) Gör såhär för att välja ett annat styrningsläge och/eller aktivera/avaktivera lågenergiläget:
Tryck kort (< 0,5 s) på lågesknappen en gång eller flera gånger i följd för att välja önskat användningsläge.

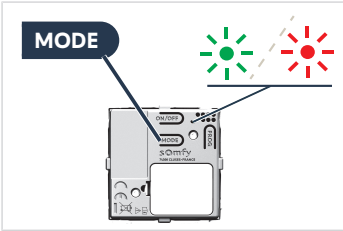

Antal korta tryckningar	Valt styrningsläge	Hantering av lågenergiläget
Tryck kort (< 0,5 s) en gång	1	LPM aktiverat
Tryck kort (< 0,5 s) två gånger	2	LPM aktiverat
Tryck kort (< 0,5 s) tre gånger	3	LPM aktiverat
Tryck kort (< 0,5 s) fyra gånger	4	LPM aktiverat
Tryck kort (< 0,5 s) fem gånger	1	LPM avaktiverat
Tryck kort (< 0,5 s) sex gånger	2	LPM avaktiverat
Tryck kort (< 0,5 s) sju gånger	3	LPM avaktiverat
Tryck kort (< 0,5 s) åtta gånger	4	LPM avaktiverat

2.2.Lägga till/ta bort Smooove 1 Modes io II

- OBS**


Programmera den första fjärrkontrollen genom att följa bruksanvisningen till io-motorn eller -mottagaren.

Tillvägagångssättet för att lägga till och ta bort Smooove 1 Modes io II är detsamma.
- OBS**

Vi rekommenderar att du låter knapparna på frontpanelen vara avaktiverade när du utför stegen nedan, så att du inte råkar skicka oönskade kommandon när du hanterar modulen (se Slå på Smooove 1 Modes io II).

För att lägga till eller ta bort Smoove 1 Modes io II använder du Somfys lokala io-fjärrkontroll som redan har parkopplats med den motordrivna produkten.

- 1] Sätt den motordrivna produkten på halva sträckan.
- 2] Gör såhär på den enskilda fjärrkontrollen som redan har parkopplats med den motordrivna produkten:
 - ⇒ Tryck på PROG-knappen tills den motordrivna produkten utför en upp- och nedrörelse: registreringsläget har aktiverats.
- 3] På Smoove 1 Modes io II som ska läggas till eller tas bort:
 - ⇒ Tryck kort (< 0,5 s) på knappen PROG: den motordrivna produkten rör sig upp och ned och Smoove 1 Modes io II läggs till eller tas bort.

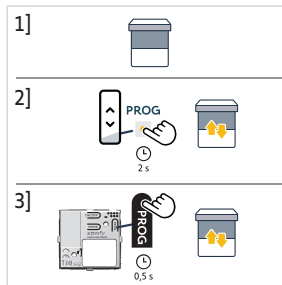


2.3. Slå på Smoove 1 Modes io II

Inför transport stängs Smoove 1 Modes io II av: knapparna på frontpanelen (Upp, Stopp/my, Ned) är avaktiverade.

Kontrollera om Smoove 1 Modes io II är påslagen eller avstängd genom att trycka på valfri knapp på frontpanelen och se om kontrollampen tänds.

- 1] Aktivera knapparna på frontpanelen genom att trycka länge på på/av-knappen tills kontrollampen för inställningar lyser **grönt**. Den ändrar status från Off (av) till On (på).
- 2] Avaktivera knapparna på frontpanelen genom att trycka länge på på/av-knappen tills kontrollampen för inställningar lyser **rött**: detta indikerar statusen Off (av).

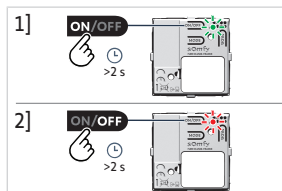

OBS

PROG-knappen och kanalväljarna är alltid aktiva, även när knapparna på frontpanelen har avaktiverats med på/av-knappen.

2.4. Fäste för väggmontering

OBS

- Trådlösa apparater som använder samma frekvens kan orsaka störningar och minska produktens effektivitet.
- Använd aldrig fjärrkontrollen i närheten av en metallram eller metallytor, eftersom det kan minska radoräckvidden.
- Produktens radoräckvidd kan reduceras av miljön där den används.
- Radoräckvidd i fritt fält: 50 m. Användning i samma rum som produkterna som styrs rekommenderas.
- Installera fjärrkontrollen så att den inte utsätts för de luftströmmar som kan uppstå vid kabelkanaler och kopplingsdosor, och som kan göra att det bildas smuts under den transparenta delen på modulen.
- Den här produkten måste monteras på en innervägg, och vi rekommenderar att du använder en plan väggyta.




OBSERVERA

- Använd inte en elektrisk skruvdragare.
- Monteringsordningen måste följas så att delarna passar in i varandra ordentligt och inte skadas.

OBS

För att sätta fast den svarta monteringsplåten direkt på väggen använder du antingen de två horisontella hålen eller de fyra hålen i varje hörn.

- 1] Sätt fast monteringsplåten med skruvar som passar till hålstorleken och väggtypen. (Somfy rekommenderar skruvar på 3 mm i diameter med försänkt huvud.)
 - 2] Kläm först fast den kvadratiska ramen på monteringsplåten (med spåret nedåt).
- ⓘ OBS**
Se till att Smoove 1 Modes io II är påslagen innan du klämmer fast modulen (se Slå på Smoove 1 Modes io II).
- 3] Kläm fast Smoove 1 Modes io II-modulen på monteringsplåten genom den kvadratiska ramen. Tryck hårt på modulens framsida, till höger och vänster i närheten av "my"-knappen, tills den klickar på plats.

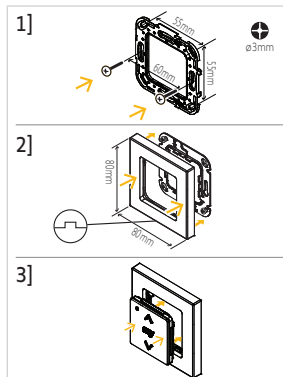

2.5. Tips och råd vid installationen

2.5.1. Har du frågor om produkten?

Problem	Möjliga orsaker	Lösningar
Den valda motordrivna produkten reagerar inte alls när en knapp trycks in på Smoove 1 Modes io II (lampan reagerar inte när knapparna trycks in).	Smoove 1 Modes io II är avstängd, knapparna på frontpanelen (Upp, Stopp/my, Ned) är avaktiverade.	Slå på den för att aktivera knapparna (se Slå på Smoove 1 Modes io II).
Den valda motordrivna produkten reagerar inte alls när en knapp trycks in på Smoove 1 Modes io II (lampan på framsidan reagerar inte när en knapp trycks in OCH inte heller på baksidan när på/av-knappen trycks in).	Batterinivån i fjärrkontrollen är för låg.	Byt batteri i fjärrkontrollen efter behov (se Byta batteri).
Den valda motordrivna produkten reagerar inte alls när en knapp trycks in på Smoove 1 Modes io II, men lampan tänds.	Fjärrkontrollen har inte parkopplats med den här motordrivna produkten.	Se Lägga till/ta bort Smoove 1 Modes io II .
Den valda motordrivna produkten reagerar inte alls när en knapp trycks in på Smoove 1 Modes io II, men lampan tänds och fjärrkontrollen har parkopplats med den motordrivna produkten.	Extern radioutrustning stör radiomottagningen.	Stäng av alla radioenheter i närheten.
Den valda motordrivna produkten reagerar inte som den borde.	Det valda användningsläget passar inte till typen av motordriven produkt.	Se Funktionsval .

3. ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL



OBSERVERA

Så här undviker du skador på produkten:

- Utsätt inte produkten för slag och stötar!
- Tappa den inte!
- Spill inga vätskor på produkten och doppa inte ned den i vätska.
- Rengör inte produkten med rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller lösningsmedel.

OBS

För att de ska gå att använda knapparna **Upp**, **Stopp/my** eller **Ned** måste de aktiveras: produkten måste slås på (se **Slå på Smoove 1 Modes io II**).

3.1.Upp- och Ned-knappar

OBS

De här knapparnas användning beror på vilken typ av motordrivna produkter som är kopplade till **Smoove 1 Modes io II** och vilket styrningsläge som har valts (se **Funktionsval**).


Med användningsläge 1 valt

- Tryck på knappen **Upp** eller **Ned** för att höja eller sänka rulljalousier, markiser eller skärmar.




Med användningsläge 2 valt

- Tryck kort (< 0,5 s)** på knappen **Upp** eller **Ned** för att släcka belysningen eller stänga av värmen.
- Håll** knappen **Upp** eller **Ned** intryckt för att öka/minska belysningen eller värmen **gradvis**.

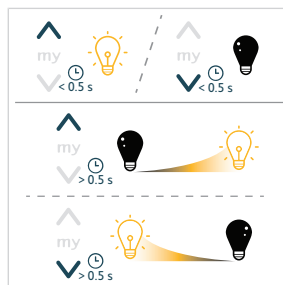


Med användningsläge 3 valt (utvändiga persienner)

- Tryck kort (< 0,5 s)** på knappen **Upp** eller **Ned** för att vinkla lamellerna.
- Håll** knappen **Upp** eller **Ned** intryckt för att höja eller sänka utvändiga persienner.

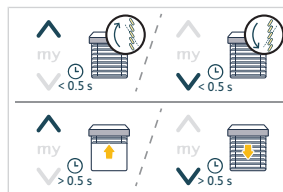

Med användningsläge 4 valt (invändiga persienner)


- Tryck kort (< 0,5 s)** på knappen **Upp** eller **Ned** för att vinkla lamellerna.
- Håll** knappen **Upp** eller **Ned** intryckt för att höja eller sänka invändiga persienner.

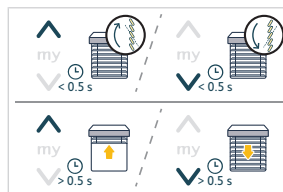

Kontrolllampan blinkar grönt medan den/de motordrivna produkten/produkterna aktiveras.

3.2.Stopp/my-knapp

- Den/de motordrivna produkten/produkterna aktiveras:
 - Tryck kort (< 0,5 s)** på **my**-knappen för att stoppa aktiveringen av den/de motordrivna produkten/produkterna.
- Den/de motordrivna produkten/produkterna har stoppats:
 - Tryck kort (< 0,5 s)** på **my** för att förflytta den/de motordrivna produkten/produkterna till deras snabbvalsläge (**my**).

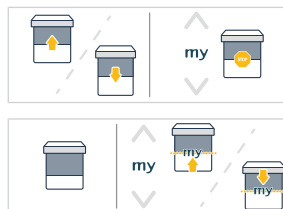

① OBS


För att det ska gå att använda funktionen snabbvalsläge (my) får de motordrivna produkterna inte vara aktiverade och deras snabbvalsläge (my) måste ha registrerats [se Spara eller ändra snabbvalsläget (my)].

3.3. Spara eller ändra snabbvalsläget (my)

① OBS

Läs bruksanvisningen till io-motorn eller io-mottagaren för att ta reda på om den här funktionen stöds.

- 1] Flytta den motordrivna produkten till önskat läge genom att trycka på knappen **Upp** eller **Ned**.
- 2] Tryck kort (< 0,5 s) på **my** om du vill stoppa den motordrivna produkten i önskat läge.
- 3] Håll **my** intryckt tills den motordrivna produkten aktiverats för att spara eller ändra snabbvalsläget (my).

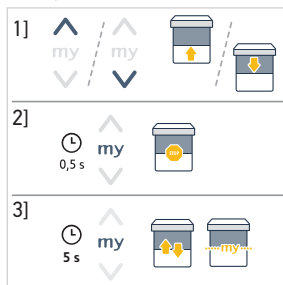

3.4. Byta batteri



FARA


Läs dokumentet *Säkerhetsanvisningar*.

Explosionsrisk om batteriet byts ut mot felaktig batterityp.

När batterinivån är låg dimras kontrollampen på framsidan av Smoove 1 Modes io II gradvis under aktiveringen av den/de motordrivna produkten/produkterna. När batteriet är för svagt kan fjärrkontrollen inte längre överföra radiokommandon, dess funktion hämmas.



- 1] Stick in en spårskruvmejsel i spåret längst ned på den kvadratiske ramen för att mata ut modulen och den kvadratiske ramen ur monteringsplåten.
- 2] Lossa modulen från den kvadratiske ramen.
- 3] Ta bort klämman till batteriluckan på baksidan av modulen med hjälp av ett smalt verktyg så att luckan lossnar från facket.
- 4] Ta bort batteriluckan.
- 5] Tryck ut det förbrukade batteriet ur batterifacket med ett plastföremål.
- 6] Sätt in ett CR2032-batteri (3 V) med (+)-polen synlig (**överst**). Skjut och tryck på batteriet så att det hakar i på höger sida av batterikontakten. Tryck in batteriet helt och hållet i batterifacket.

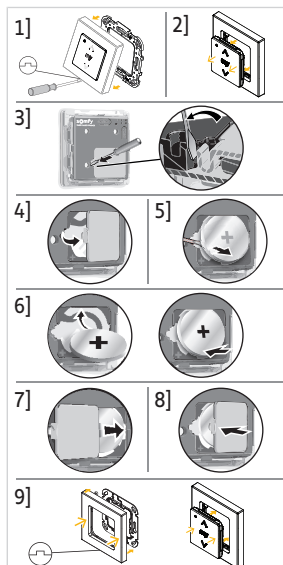

OBSERVERA

- Var noga med polariteten.
- De strömförsörjande ändarna får inte kortslutas.

- 7] Sätt tillbaka batteriluckan.
- 8] Tryck upp till på luckan så att klämman hakar i.
- 9] Kläm fast modulen på den kvadratiske ramen och kläm fast modulen och den kvadratiske ramen på monteringsplåten igen.

3.5. Tips och råd vid användning

3.5.1. Har du frågor om produkten?

Problem	Möjliga orsaker	Lösningar
Den valda motordrivna produkten reagerar inte alls när en knapp trycks in på Smoove 1 Modes io II (lampan reagerar inte när knapparna trycks in).	Smoove 1 Modes io II är avstängd, knapparna på frontpanelen (Upp, Stopp/my, Ned) är avaktiverade.	Slå på den för att aktivera knapparna (se Slå på Smoove 1 Modes io II).
Den valda motordrivna produkten reagerar inte alls när en knapp trycks in på Smoove 1 Modes io II (lampan på framsidan reagerar inte när en knapp trycks in OCH inte heller på baksidan när på/av-knappen trycks in).	Batterinivån i fjärrkontrollen är för låg.	Byt batteri i fjärrkontrollen efter behov (se Byta batteri).
Den valda motordrivna produkten reagerar inte alls när en knapp trycks in på Smoove 1 Modes io II, men lampan tänds.	Fjärrkontrollen har inte parkopplats med den här motordrivna produkten.	Se Lägga till/ta bort Smoove 1 Modes io II.
Den valda motordrivna produkten reagerar inte alls när en knapp trycks in på Smoove 1 Modes io II, men lampan tänds och fjärrkontrollen har parkopplats med den motordrivna produkten.	Extern radioutrustning stör radiomottagningen.	Stäng av alla radioenheter i närheten.
Den valda motordrivna produkten reagerar inte som den borde.	Det valda användningsläget passar inte till typen av motordriven produkt.	Se Funktionsval .



OBS

Om produkten fortfarande inte fungerar, kontakta en fackman inom motorisering och hemmaautomatisering.

3.5.2. Byta en defekt eller borttappad Somfy-fjärrkontroll

För byte av en defekt eller borttappad fjärrkontroll, kontakta en fackman inom motorisering och hemmaautomatisering.

4. TEKNISK DATA

Frekvensband och maximal effekt som används: 868.700 MHz - 869.200 MHz erp. <25 mW

Produktens radoräckvidd kan reduceras av miljön där den används. Användning i samma rum som produkterna som styrs rekommenderas. Radoräckvidd i fritt fält: 50 m.

Användningstemperatur: 0 °C (+32 °F) till. +48 °C (+118.4 °F)

Strömförsörjning: 1 x batteri av typ CR2032, 3 V.



Härmed intygar SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE att den radioutrustning som omfattas av dessa anvisningar uppfyller kraven i radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU och andra relevanta krav i tillämpliga EU-direktiv.

Hela CE-dokumentet finns på internetadressen www.somfy.com/ce.

OVERSATTE INSTRUKTIONER

Denne betjeningsvejledning gælder for alle Smoove 1 Modes io II, og de forskellige versioner kan ses i det aktuelle katalog. Den komplette brugsanvisning komplementerer den korte installationsanvisning, som følger med produktet. Overhold også anvisningerne, som fremgår af dokumentet **Sikkerhedsanvisninger**, som følger med dette produkt, og som findes online på www.somfy.info.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Forudgående oplysninger	60
1.1. Introduktion.....	60
1.2. Sikkerhed og ansvar	60
1.3. Medfølgende dele.....	60
1.4. Smoove 1 Mode io II i detaljer	60
2. Installation.....	61
2.1. Valg af tilstand.....	61
2.2. Tilføj/slet Smoove 1 Modes io II	62
2.3. Tænde Smoove 1 Modes io II.....	63
2.4. Vægbeslag	63
2.5. Tip og anbefalinger til installation	64
3. Brug og vedligeholdelse	64
3.1. Knapperne Op og Ned	65
3.2. Knappen Stop/my	65
3.3. Lagring eller ændring af favoritposition (my)	66
3.4. Udskiftning af batteri.....	66
3.5. Tip og anbefalinger til brug	67
4. Tekniske data	67

GENERELT

Sikkerhedsanvisninger



FARE

Signalerer om en umiddelbart livsfare eller fare for alvorlige personskader.



ADVARSEL

Signalerer om en fare, der kan medføre død eller alvorlige personskader.



FORHOLDSREGEL

Signalerer om en fare, der kan medføre lettere til middelsvære personskader.



FORSIGTIG

Signalerer om en fare, der kan beskadige eller ødelægge produktet.

1.FORUDGÅENDE OPLYSNINGER

1.1.Introduktion

Smoove 1 Modes io II er en trådløs radio-vægkontakt, som giver brugeren mulighed for at styre motorstyrede produkter ved hjælp af io-homecontrol®-radioteknologi.


Produktets ergonomi kan optimeres, så den passer til typen af motorstyrede produkter ved hjælp af de 4 eksisterende tilstande.

1.2.Sikkerhed og ansvar

Før installation og brug Smoove 1 Modes io II skal du læse anvisningerne i dokumentet med sikkerhedsanvisninger, som findes i produktets emballage samt online på www.somfy.info.

1.3.Medfølgende dele

- Monteringsplade
- Firkantet ramme
- Smoove 1 Modes io II modul (med 1 x batteri af typen CR2032 , 3 V medfølger).
- Kort installationsvejledning
- Sikkerhedsanvisninger

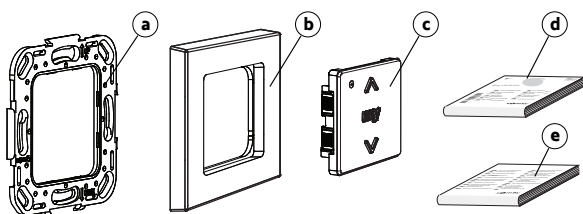


1.4.Smoove 1 Mode io II i detaljer

i NOTE

Du kan læse mere om knappernes funktioner i afsnittet Installation eller Brug og vedligeholdelse.

- Kanalvælgere med lysdiode for feedback (grøn)
- Knappen Op
- Knappen Stop/my
- Knappen Ned
- Tænd/sluk-knap
- Funktionsknap
- Indstillingsfeedback-LED
- Knappen PROG
- Batteridæksel

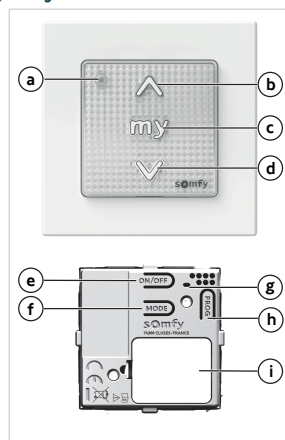

2.INSTALLATION

NOTE

Brug ikke værktøj for at trykke på knapperne !


NOTE

Til transport er Smoove 1 Modes io II slukket: knapperne på frontpanelet (Op, Stop/my, Ned) er deaktiveret, men knappen PROG og funktionsknappen er altid aktive.

Det kan anbefales at foretage de næste trin, mens knapperne på frontpanelet stadig er deaktiveret for at undgå at sende uønskede kommandoer under ændring af modulet. Aktivering af knapperne på frontpanelet kan derfor udføres, når Smoove 1 Modes io II er tilføjet, inden vægmontering (se Tænde Smoove 1 Modes io II).

2.1.Valg af tilstand

- Funktionsknappen bruges til at vælge en funktionstilstand, som er tilpasset typen af motoriseret produkt som styres (se **Brug og vedligeholdelse** for de forskellige ergonomimuligheder, afhængigt af funktionen). Der er 4 styretilstande til rådighed:
 - Tilstand 1:** bruges til at styre rulleskodder, markiser, skærme, vinduer, garageporte og låger.
 - Tilstand 2:** bruges til at styre belysning og varme (tænd/sluk og dæmpning).
 - Tilstand 3:** bruges til at styre udvendige persienner og rulleskodder med justerbare lameller.
 - Tilstand 4:** bruges til at styre indvendige persienner.
- Funktionsknappen bruges også til at deaktivere eller aktivere Low Power Mode (LPM), afhængigt af typen af motoriserede produkter som styres. Low Power Mode skal aktiveres, hvis Smoove 1 Modes io II er forbundet med autonome drev eller drev med lavt forbrug (kun kompatibel med autonome Somfy-produkter).

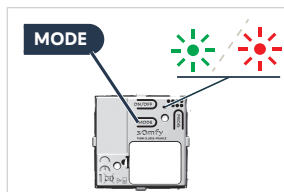


NOTE

- Som standard er tilstand 1 valgt på Smoove 1 Modes io II.*
- Som standard er Low Power Mode aktiveret på Smoove 1 Modes io II.*
- Deaktivering af Low Power Mode øger autonomien af Smoove 1 Modes io II og reducerer radiokommunikation og eventuel tilhørende interferens.*

1] Sådan kontrollerer du, hvilken tilstand der er valgt:


Tryk og hold funktionsknappen (mere end 2 sekunder), for at se farve og nummer på indstillingsfeedback-LED'en blinke, svarende til den aktuelt valgte funktion.

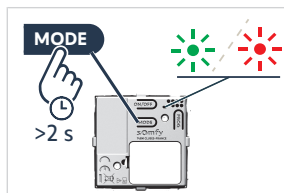

LED-farve og antal blink		Valgt styretilstand	Administration af Low Power-tilstand
Grøn LED	blinker 1 gang	1	LPM aktiveret
	blinker 2 gange	2	
	blinker 3 gange	3	
	blinker 4 gange	4	
Rød LED	blinker 1 gang	1	LPM deaktiveret
	blinker 2 gange	2	
	blinker 3 gange	3	
	blinker 4 gange	4	

2] Sådan vælger du en anden styretilstand og/eller aktiverer/deaktiverer Low Power-tilstand:

Tryk kortvarigt en eller flere gange efter hinanden på funktionsknappen, for at vælge den ønskede funktion.

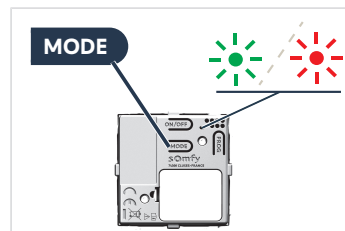

Antal korte tryk	Valgt styretilstand	Administration af Low Power-tilstand
Tryk kortvarigt 1 gang	1	LPM aktiveret
Tryk kortvarigt 2 gange	2	LPM aktiveret
Tryk kortvarigt 3 gange	3	LPM aktiveret
Tryk kortvarigt 4 gange	4	LPM aktiveret
Tryk kortvarigt 5 gange	1	LPM deaktiveret
Tryk kortvarigt 6 gange	2	LPM deaktiveret
Tryk kortvarigt 7 gange	3	LPM deaktiveret
Tryk kortvarigt 8 gange	4	LPM deaktiveret

2.2.Tilføj/slet Smoove 1 Modes io II

NOTE

Du kan se, hvordan du programmerer den første betjeningsenhed, i anvisningerne til io-drevet eller -modtageren.


Fremgangsmåderne for tilføjelse eller sletning Smoove 1 Modes io II er de samme.

NOTE

Det anbefales at udføre de næste trin, mens frontpanelets knapper stadig er deaktiveret, så der ikke sendes uønskede kommandoer, når modulet ændres (se under Tænding af Smoove 1 Modes io II).

For at tilføje eller slette Smoove 1 Modes io II skal du bruge den Somfy local io-betjeningsenhed, der allerede er parret med det motorstyrede produkt.

- 1] Placer det motorstyrede produkt på positionen halvvejs.
- 2] På den individuelle betjeningsenhed, der allerede er parret med det motorstyrede produkt:
 - ⇒ Tryk på knappen PROG, indtil det motorstyrede produkt bevæger sig op og ned: Programmeringstilstand aktiveres.
- 3] Tændt Smoove 1 Modes io II for at tilføje eller slette:
 - ⇒ Tryk kort på knappen PROG: Det motorstyrede produkt bevæger sig op og ned, og Smoove 1 Modes io II tilføjes eller slettes.

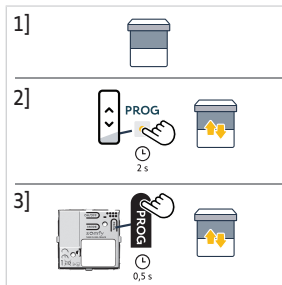


2.3. Tænde Smoove 1 Modes io II

Ved transport er Smoove 1 Modes io II slukket: knapperne på frontpanelet (Op, Stop/my, Ned) er deaktiveret.

For at kontrollere, om Smoove 1 Modes io II er tændt eller slukket, skal du trykke på en vilkårlig knap på frontpanelet og se, om feedback-LED'en lyser.

- 1] For at aktivere knapperne på frontpanelet skal du trykke længe på tænd/sluk-knappen, indtil indstillingsfeedback-LED'en lyser **grøn**. Den skifter fra slukket status til tændt status.
- 2] For at deaktivere knapperne på frontpanelet skal du trykke længe på tænd/sluk-knappen, indtil indstillingsfeedback-LED'en lyser **rød**. Dette angiver slukket status.

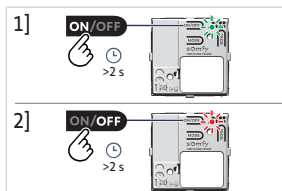

NOTE

Knappen PROG og kanalvælgerne er altid aktive, selv når knapperne på frontpanelet er deaktiveret med Tænd/sluk-knappen.

2.4. Vægbeslag

NOTE

- Brugen af radioudstyr, der anvender den samme radiofrekvens, kan medføre interferens og forringe produktets funktion.
- Betjeningspunktet må aldrig anvendes tæt ved en metalramme eller på metalflader, da disse kan nedsætte radorækkevidden.
- Miljøet, hvori produktet anvendes, kan mindske radorækkevidden.
- Radorækkevidde i frit område: 50 m. Brugen i det samme rum som de styrede produkter anbefales.
- For at forhindre tilsmudsning af modules gennemsigtighed skal betjeningsboksen installeres væk fra luftstrømmen fra et indføringsrør eller en planforsænket boks.
- Dette produkt skal installeres på en indervæg og det anbefales at væggen overfades er flad.



FORSIGTIG

- Brug ikke en elektrisk skruemaskine.
- Monteringsrækkefølgen skal følges for at sikre, at delene passer korrekt sammen og ikke bliver beskadiget.

NOTE


Til fastgørelse af den sorter montageplade direkte på væggen skal du enten bruge det 2 vandrette huller eller de 4 huller i hvert hjørne.

- 1] Fastgør montagepladen med skruer, der passer til hulstørrelsen og vægtypen. (Somfy anbefaler undersænksskruer, Ø 3 mm).
- 2] Først skal du trykke den firkantede ramme på montagepladen (hakket peger nedad).

NOTE

Sørg for, at Smoove 1 Modes io II er tændt, før du klipper modulet (se under **Tænding af Smoove 1 Modes io II**).

- 3] Tryk Smoove 1 Modes io II modulet fast på montagepladen gennem den firkantede ramme. Tryk fast på modulets forsiden på højre og venstre side i nærheden af knappen "my", indtil det går i indgreb.

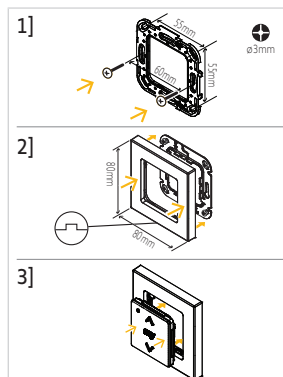

2.5. Tip og anbefalinger til installation

2.5.1. Spørgsmål til produktet?

Problemer	Mulige årsager	Løsninger
Det valgte motorstyrede produkt reagerer slet ikke, når der trykkes på en knap på Smoove 1 Modes io II (ingen LED-reaktion, når der trykkes på knapperne).	Smoove 1 Modes io II er slukket, knapperne på frontpanelet (Op, Stop/my, Ned) er deaktiveret.	Tænd for den for at aktivere knapperne (se Tænding af Smoove 1 Modes io II).
Det valgte motorstyrede produkt reagerer slet ikke, når der trykkes på en knap på Smoove 1 Modes io II (ingen LED-reaktion foran, når der trykkes på knapperne ELLER på bagsiden, når der trykkes på tænd/sluk-knappen).	Batteriet i betjeningsboksen er ved at være afladet.	Skift batteriet i betjeningsenheden efter behov (se under Udskiftning af batteri).
Det valgte motorstyrede produkt reagerer slet ikke, når der trykkes på en knap på Smoove 1 Modes io II, men LED'en lyser.	Betjeningsenheden er ikke parret med dette motorstyrede produkt.	Se under Tilføjelse/sletning af Smoove 1 Modes io II .
Det valgte motorstyrede produkt reagerer slet ikke, når der trykkes på en knap på Smoove 1 Modes io II, men LED'en lyser, og betjeningsenheden parres med det motorstyrede produkt.	Eksternt radioudstyr interfererer med radiomodtagelsen.	Sluk alle radioapparater i nærheden.
Det valgte motorstyrede produkt reagerer ikke, som det skal.	Den valgte tilstand passer ikke til typen af det motorstyrede produkt.	Se under Valg af tilstand .

3. BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE



FORSIGTIG

Sådan undgår du skader på produktet:

- Undgå stød!
- Undgå fald!
- Spild ikke væske på produktet, og sænk det ikke ned i væske.
- Brug aldrig skuremidler eller opløsningsmidler ved rengøring af produktet.

NOTE

For at du kan bruge knapperne **Op**, **Stop/my** eller **Ned**, skal de være aktiveret: produktet skal være tændt (se under **Tænding af Smoove 1 Modes io II**).

3.1. Knapperne Op og Ned

NOTE

Brugen af disse knapper afhænger af typen af de motorstyrede produkter, der er knyttet til Smoove 1 Modes io II, og den valgte betjeningsstilstand (se under **Valg af tilstand**).


Valgt med tilstand 1

- Tryk på knappen **Op** eller **Ned** for at hæve eller sænke rullegardinet, markisen eller skærme.




Valgt med tilstand 2

- Tryk **kortvarigt** på knappen **Op** eller **Ned** for at tænde og slukke for lyset eller varmen.
- Tryk **på** knappen **Op** eller **Ned**, og hold den inde for at øge/reducere belysningen eller opvarmningen **gradvist**.

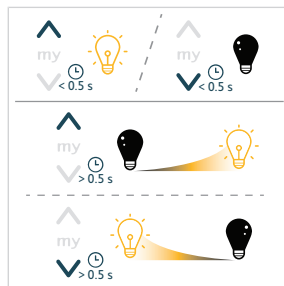


Med tilstand 3 valgt (udvendige persiener)

- Tryk **kortvarigt** på knappen **Op** eller **Ned** for at vinkle lamellerne.
- Tryk og **hold** knappen **Op** eller **Ned** for at hæve eller sænke de eksterne persiener.

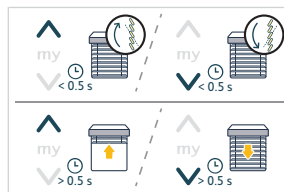

Med tilstand 4 valgt (indvendige persiener)


- Tryk **kortvarigt** på knappen **Op** eller **Ned** for at vinkle lamellerne.
- Tryk og **hold** knappen **Op** eller **Ned** for at hæve eller sænke de indvendige persiener.

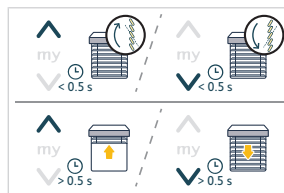

Feedback-LED'en blinker grønt under aktivering af det motorstyrede produkt.

3.2. Knappen Stop/my

- Det motorstyrede produkt aktiveres:
 - Tryk **kort** på knappen **my** for at forhindre det motorstyrede produkt i at blive aktiveret.
- Det motorstyrede produkt standses:
 - Tryk **kortvarigt** på **my** for at flytte det motorstyrede produkt til favoritpositionen (my).

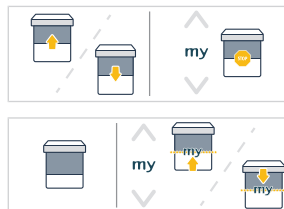

① **NOTE**


For at du kan bruge funktionen "favoritposition" (my) må de motorstyrede produkter ikke være aktiveret, og deres favoritposition (my) skal være registreret [se under Lagring eller ændring af favoritposition (my)].

3.3. Lagring eller ændring af favoritposition (my)

① **NOTE**

Se vejledningen til io-drevet eller io-modtageren for at sikre, at den understøtter denne funktion.

- 1] Tryk på knappen **Op** eller **Ned** for at sende det motorstyrede produkt i den ønskede position.
- 2] Tryk **kortvarigt** på knappen **my** for at standse det motorstyrede produkt i den ønskede position.
- 3] Tryk **på my**, og hold den inde, indtil det motorstyrede produkt aktiveres, for at gemme eller ændre favoritpositionen (my).

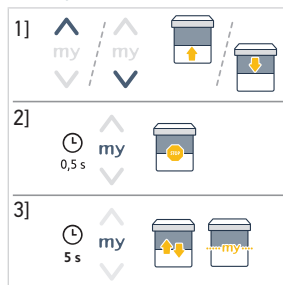

3.4. Udskiftning af batteri

**FARE**


Læs dokumentet med sikkerhedsanvisninger.

Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet bliver udskiftet med et batteri af ukorrekt type.

Når batteriniveauet er lavt, dæmpes feedback-LED'en på forsiden af Smoove 1 Modes io II gradvist under aktivering af det motorstyrede produkt. Når batteriet er for svagt, kan betjeningsenheden ikke længere sende radioordrer, og dets funktion er hæmmet.



- 1] Sæt en flad skruetrækker i hakket i bunden af den firkantede ramme for at fjerne den firkantede rammemontage fra montagepladen.
- 2] Fjern modulet fra den firkantede ramme.
- 3] På bagsiden af modulet skal du fjerne batteridækslet med et tyndt værktøj fra dets hus.
- 4] Fjern batteridækslet.
- 5] Skub det brugte batteri ud af indhakked med en plastgenstand.
- 6] Sæt et CR2032 batteri (3 V), så (+) polaritetssiden er synligt (**foroven**). Skub det, så det går i indgreb i højre side af batterikontakten. Skub batteriet godt ind i indhakked.

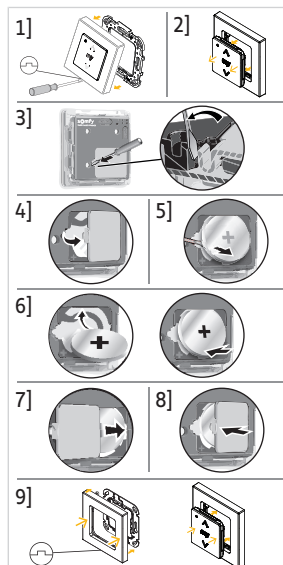△ **FORSIGTIG**

- Overhold polariteten.
- Forsyningsklemmerne må ikke kortsluttes.

- 7] Anbring batteridækslet igen.
- 8] Tryk på dækslets overside, så de går i indgreb.
- 9] Tryk modulet på plads på den firkantede ramme og tryk modulet og den firkantede rammemontage på plads på montagepladen igen.

3.5. Tip og anbefalinger til brug

3.5.1. Spørgsmål til produktet?

Problemer	Mulige årsager	Løsninger
Det valgte motorstyrede produkt reagerer slet ikke, når der trykkes på en knap på Smoove 1 Modes io II (ingen LED-reaktion, når der trykkes på knapperne).	Smoove 1 Modes io II er slukket, knapperne på frontpanelet (Op, Stop/my, Ned) er deaktiveret.	Tænd for den for at aktivere knapperne (se Tænding af Smoove 1 Modes io II).
Det valgte motorstyrede produkt reagerer slet ikke, når der trykkes på en knap på Smoove 1 Modes io II (ingen LED-reaktion foran, når der trykkes på knapperne ELLER på bagsiden, når der trykkes på tænd/sluk-knappen).	Batteriet i betjeningsboksen er ved at være afladet.	Skift batteriet i betjeningsenheden efter behov (se under Udskiftning af batteri).
Det valgte motorstyrede produkt reagerer slet ikke, når der trykkes på en knap på Smoove 1 Modes io II, men LED'en lyser.	Betjeningsenheden er ikke parret med dette motorstyrede produkt.	Se under Tilføjelse/sletning af Smoove 1 Modes io II .
Det valgte motorstyrede produkt reagerer slet ikke, når der trykkes på en knap på Smoove 1 Modes io II, men LED'en lyser, og betjeningsenheden parres med det motorstyrede produkt.	Eksternt radioudstyr interfererer med radiomodtagelsen.	Sluk alle radioapparater i nærheden.
Det valgte motorstyrede produkt reagerer ikke, som det skal.	Den valgte tilstand passer ikke til typen af det motorstyrede produkt.	Se under Valg af tilstand .

① NOTE

Hvis produktet stadig ikke reagerer, skal du kontakte en fagmand.

3.5.2. Erstatning af en ødelagt eller mistet Somfy-betjeningsenhed

For at udskifte den seneste betjeningsenhed, der er mistet eller beskadiget, skal du kontakte en godkendt installatør inden for motorstyring og automatisering til boliger.

4. TEKNISKE DATA

Maksimal frekvens- og effektbånd der anvendes: 868.700 MHz - 869.200 MHz Effektiv sendeeffekt <25 mW.

Miljøet, hvori produktet anvendes, kan mindske radiorækkevidden. Det anbefales at bruge samme rum som de styrede produkter. Radiorækkevidde i frit område: 50 m.

Anvendelsestemperatur: 0 °C (+32 °F) til +48 °C (+118.4 °F).

Strømforsyning: 1 x type CR2032-batteri, 3 V.



SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANKRIG, erklærer hermed, at det trådløse udstyr, for hvilken denne vejledning gælder, er i overensstemmelse med de væsentligste krav i direktivet vedrørende radioudstyr 2014/53/EU og de væsentligste krav i de gældende EU direktiver.

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen findes på www.somfy.com/ce.

KÄÄNNETYT OHJEET

Nämä ohjeet koskevat kaikkia Smoove 1 Modes io II, jonka eri versiot on listattu voimassa olevassa tuoteluettelossa.

Tämä kokonainen käyttöohje täydentää tuotteen mukana saatavaa lyhyttä asennusopasta. Noudata myös tämän tuotteen liitteessä olevia **turvallisuusohjeita** ja jotka ovat saatavana myös osoitteessa www.somfy.info.

SISÄLLYSLUETTELO

1. Etukäteistiedot.....	69
1.1. Johdanto.....	69
1.2. Turvallisuus ja vastuu.....	69
1.3. Laatikon sisältö.....	69
1.4. Smoove 1 Mode io II yksityiskohtaisesti	69
2. Asennus.....	70
2.1. Tilan valinta	70
2.2. Smoove 1 Modes io II ion lisääminen/poistaminen	71
2.3. Smoove 1 Modes io II:n päällekytkeminen.....	72
2.4. Seinäteline	72
2.5. Vinkkejä ja neuvoja asennukseen	73
3. Käyttö ja huolto.....	73
3.1. Ylös- ja alaspainikkeet.....	74
3.2. Stop/my-painike	74
3.3. Suosikkiasennon (my) tallentaminen ja muokkaaminen	75
3.4. Pariston vaihto	75
3.5. Vinkkejä ja neuvoja käyttöön	76
4. Tekniset tiedot	76

YLEISTÄ

Turvallisuusohjeet



VAARA

Merkitsee vaaraa, joka johtaa välittömästi kuolemaan tai vakaviin vammoihin.



VAROITUS

Merkitsee vaaraa, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin.



VAROTOIMI

Merkitsee vaaraa, joka saattaa johtaa lievään loukkaantumiseen tai keskivaikeisiin vammoihin.



VAROITUKSET

Merkitsee vaaraa, joka saattaa vaurioittaa tuotetta tai rikkoa sen.

1.ETUKÄTEISTIEDOT

1.1.Johdanto

Smoove 1 Modes io II on langaton radioseinäkytkin, jolla käyttäjä voi ohjata moottoroituja laitteita io-homecontrol® -radioteknologiaa käyttäen.


Tuotteen ergonomia voidaan optimoida moottoroitujen laitteiden tyypin mukaan käyttäen neljää käytettävissä olevaa tilaa.

1.2.Turvallisuus ja vastuu

Ennen kuin asennat Smoove 1 Modes io II ja käytät sitä, lue tuotteen laatikossa mukana ollut **turvallsuushojeet-asiakirja**, joka on saatavana myös verkossa osoitteessa www.somfy.info.

1.3.Laatikon sisältö

- Asennuslevy
- Neliömuotoinen kehys
- Smoove 1 Modes io II moduuli (jossa 1 x tyyppi CR2032 paristo, 3 V sisältyy).
- Lyhyt asennusohje
- Turvallsuushojeet

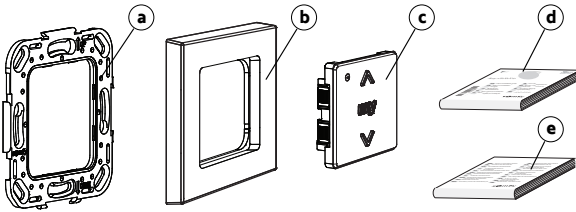


1.4.Smoove 1 Mode io II yksityiskohtaisesti

i OHJE

Katso lisätietoja painikkeiden toiminnoista kappaleesta Asennus tai Käyttö ja huolto.

- Kanavan valitsimet, joissa on palaute-LED (vihreä)
- Up-painike
- Stop/my-painike
- Down-painike
- On/Off-painike
- Tila-painike
- Palaute-LEDin asetukset
- PROG-painike
- Pariston kansi

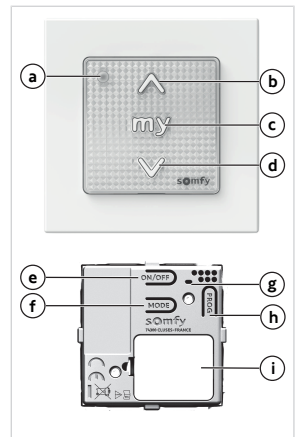

2.ASENNUKSEEN

OHJE

Älä paina painikkeita millään työkaluilla!


OHJE

Kuljetusta varten Smoove 1 Modes io II kytketään pois päältä: Etupaneelin painikkeet (Ylös, Stop/my, Alas) otetaan pois käytöstä, mutta PROG-painike ja Tila-painike ovat aina käytössä.

On suositeltavaa tehdä seuraavat vaiheet etupaneelin painikkeiden ollessa edelleen pois käytöstä, jotta vältetään ei-toivottujen komentojen lähettämiseltä moduulin käsittelyn yhteydessä. Etupaneelin painikkeiden aktivointi voidaan siis suorittaa Smoove 1 Modes io II lisäämisen jälkeen ennen seinäkiinnitystä (katso Päälle kytkeminen Smoove 1 Modes io II).

2.1.Tilan valinta

- Tila-painiketta käytetään valitsemaan ohjaustila, joka on sovitettu ohjattavan moottoroidun laitteen tyyppiin (katso **Käyttö ja huolto** eri ergonomiaan tilasta riippuen). Käytettävissä on 4 ohjaustilaa:
 - Tila 1:** rullakaih dinten, markiisien, kaihtimien, ikkunoiden, autotallin ovien ja porttien ohjaaminen.
 - Tila 2:** valaistuksen ja lämmityksen ohjaaminen (päällä/pois ja himmennys).
 - Tila 3:** ulkona olevien säädettävillä säleillä varustettujen sälekaihtimien ja sälerullainten ohjaaminen.
 - Tila 4:** säädettävillä säleillä varustettujen sisällä olevien sälekaih dinten ohjaaminen.
- Tilan painiketta käytetään myös Alhaisen virran tilan (LPM) käytöstä poistoon ja käyttöönottoon ohjattavien moottoroitujen tuotteiden tyypistä riippuen. Alhaisen virran tila on otettava käyttöön, jos Smoove 1 Modes io II liitetään itsenäisiin moottoreihin tai alhaisen virrankulutuksen moottoreihin (yhteensopiva ainoastaan Somfy'n itsenäisten tuotteiden kanssa).

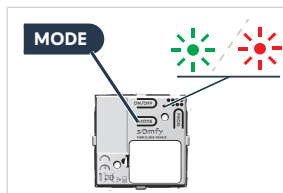


OHJE

- Oletuksena tila 1 valitaan kohdassa Smoove 1 Modes io II.
- Oletuksena Alhaisen virran tila otetaan käyttöön kohdassa Smoove 1 Modes io II.
- Alhaisen virran tilan käytöstä poisto lisää Smoove 1 Modes io II itsenäisyyttä ja heikentää radioyhteyttä ja siihen liittyvää interferenssiä.


1) Valitun tilan tarkastaminen:

Paina ja pidä painettuna Tila-painiketta (yli 2 sekuntia) nähdäksesi minkä värisenä ja montako asetusta palaute-LED vilkuttaa senhetkisen valitun tilan mukaan.

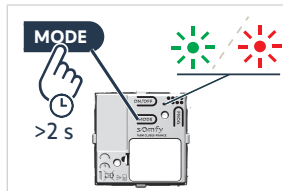

LED-väri ja vilkahdusten lukumäärä			Valittu ohjaustila	Alhaisen virran tilan hallinta
Vihreä LED	vilkkuu 1 kerran		1	LPM käytössä
	vilkkuu 2 kertaa		2	
	vilkkuu 3 kertaa		3	
	vilkkuu 4 kertaa		4	
Punainen LED	vilkkuu 1 kerran		1	LPM ei käytössä
	vilkkuu 2 kertaa		2	
	vilkkuu 3 kertaa		3	
	vilkkuu 4 kertaa		4	

2) Valitaksesi toisen ohjaustilan ja/tai ottaaksesi alhaisen virran tilan käyttöön/pois käytöstä:
Paina lyhyesti kerran tai useita kertoja peräkkäin Tila-painiketta valitaksesi halutun tilan.

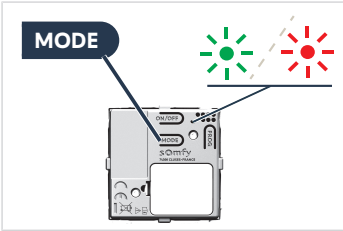

Lyhyiden painallusten lukumäärä	Valittu ohjaustila	Alhaisen virran tilan hallinta
Paina lyhyesti 1 kerran	1	LPM käytössä
Paina lyhyesti 2 kertaa	2	LPM käytössä
Paina lyhyesti 3 kertaa	3	LPM käytössä
Paina lyhyesti 4 kertaa	4	LPM käytössä
Paina lyhyesti 5 kertaa	1	LPM ei käytössä
Paina lyhyesti 6 kertaa	2	LPM ei käytössä
Paina lyhyesti 7 kertaa	3	LPM ei käytössä
Paina lyhyesti 8 kertaa	4	LPM ei käytössä

2.2.Smoove 1 Modes io II ion lisääminen/poistaminen

① OHJE

Ohjelmoi ensimmäinen kaukosäädin io-moottorin tai -vastaanottimen ohjeiden mukaan.


Smoove 1 Modes io II lisätään tai poistetaan samalla menetelmällä.

① OHJE

On suositeltavaa tehdä seuraavat vaiheet etupaneelin painikkeiden ollessa edelleen pois käytöstä, jotta välttyään ei-toivottujen komentojen lähettämiseltä moduulin käsittelyn yhteydessä (katso Päälle kytkeminen Smoove 1 Modes io II).

Lisää tai poista Smoove 1 Modes io II Somfy:n paikallisella io-kaukosäätimellä, joka on jo pariliitetty moottoroituun laitteeseen.

- 1] Aseta moottoroitu laite asentoonsa puoliväliin.
- 2] Yksittäisellä, jo moottoroituun laitteeseen liitetyllä säätimellä:
 - ⇒ Paina PROG-painiketta, kunnes moottoroitu laite liikkuu ylös ja alas: ohjelmointitila on käytössä.
- 3] Lisättävässä tai poistettavassa Smoove 1 Modes io II:ssä:
 - ⇒ Paina lyhyesti PROG.-painiketta: moottoroitu laite liikkuu ylös ja alas ja Smoove 1 Modes io II lisätään tai poistetaan.

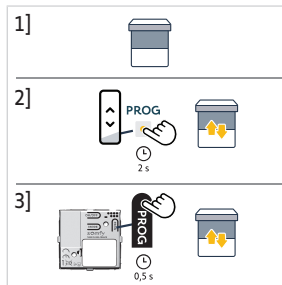


2.3. Smoove 1 Modes io II:n päällekytkeminen

Kuljetusta varten Smoove 1 Modes io II kytetään pois päältä. Etupaneelin painikkeet (ylös, Stop/my, alas) otetaan pois käytöstä.

Tarkastaaksesi, onko Smoove 1 Modes io II kytketty päälle tai pois päältä paina mitä tahansa etupaneelin painiketta ja katso, syttyykö palaute-LED.

- 1] Ota etupaneelin painikkeet käyttöön painamalla pitkään On/Off-painiketta, kunnes palaute-LEDin asetukset sytyvät **vihreinä**. Se kytkee Pois päältä - tilasta Päälle-tilaan.
- 2] Ota etupaneelin painikkeet pois käytöstä painamalla pitkään On/Off-painiketta, kunnes palaute-LEDin asetukset sytyvät **punaisina**. Se osoittaa Pois päältä - tilaa.

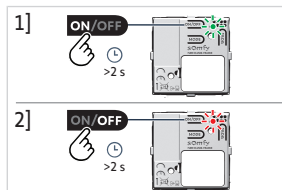

OHJE

PROG-painike ja kanavanvalitsimet ovat aina käytössä, silloinkin, kun etupaneelin painikkeet on otettu pois käytöstä On/Off-painikkeella.

2.4. Seinäteline

OHJE

- Samalla taajuudella toimivien radiolaitteiden käyttö voi aiheuttaa interferenssiä ja vähentää tuotteen suorituskykyä.
- Älä koskaan asenna kaukosäädintä metallikehykseen tai metallipintojen lähelle, sillä tämä voi lyhentää kantomatkaa.
- Paikka, jossa laitetta käytetään saattaa heikentää kantomatkaa.
- Radion kantomatkasta vapaassa kentässä: 50 m. Suositellaan käyttöä samassa huoneessa ohjattavien laitteiden kanssa.
- Asenna kaukosäädin suojaan mahdollisilta ilmapirtauksilta seinässä olevan suojuksen tai uppoasenteisen kotelon avulla, jotta läpinäkyvään näyttöön ei muodostu likaa.
- Tämä tuote on asennettava sisäseinään, ja seinäpinnan on suositeltavaa olla tasainen.



VAROITUKSET

- Älä käytä sähkötoimista ruuvinväännintä.
- Kokoamisjärjestystä on noudatettava, jotta osat sopivat yhteen oikein eivätkä vaurioidu.

OHJE


Kiinnitä musta asennuslevy suoraan seinään käyttämällä joko kahta vaakasuuntaista reikää tai 4 reikää kussakin kulmassa.

- 1] Kiinnitä asennuslevy ruuveilla, jotka sopivat reiän kokoon ja seinätyyppiin. (Somfy suosittelee halkaisijaltaan 3 mm:n ristipäisen ruuvin käyttämistä).
- 2] Kiinnitä ensin neliönmuotoinen kehys mustaan asennuslevyyn (lovi alaspäin).

OHJE

Varmista, että Smoove 1 Modes io II on kytketty päälle ennen moduulin kiinnittämistä (katso Päälle kytkentä Smoove 1 Modes io II).

- 3] Kiinnitä Smoove 1 Modes io II moduuli asennuslevyyn neliönmuotoisen kehysten läpi. Paina kunnolla moduulin etuosaa oikealla ja vasemmalla lähellä "my"-painiketta, kunnes se napsahtaa paikalleen.

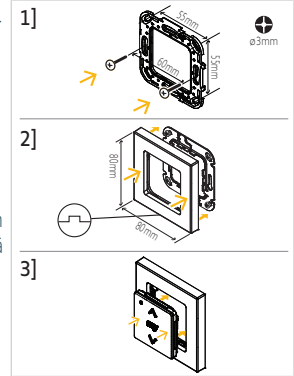

2.5.Vinkkejä ja neuvoja asennukseen

2.5.1.Kysymyksiä tuotteesta?

Vika	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Valittu moottoroitu laite ei reagoi lainkaan, kun painiketta painetaan Smoove 1 Modes io II (LED ei reagoi painettaessa painikkeita).	Smoove 1 Modes io II kytketään pois päältä, etupaneelin painikkeet (Ylös, Stop/my, Alas) otetaan pois käytöstä.	Kytke se päälle ottaaksesi painikkeet käyttöön (katso Päälle kytkeminen Smoove 1 Modes io II).
Valittu moottoroitu laite ei reagoi lainkaan, kun painiketta painetaan Smoove 1 Modes io II (LED ei reagoi edessä painettaessa painiketta EIKÄ takana painettaessa On/Off-painiketta).	Kaukosäätimen paristo on lopussa.	Vaihda kaukosäätimen paristo tarvittaessa (katso Pariston vaihto).
Valittu moottoroitu laite ei reagoi lainkaan, kun painiketta Smoove 1 Modes io II painetaan, mutta LED syttyy.	Kaukosäädintä ei ole pariliitetty tähän moottoroituun laitteeseen.	Katso Lisääminen/ poistaminen Smoove 1 Modes io II.
Valittu moottoroitu laite ei reagoi lainkaan, kun painiketta Smoove 1 Modes io II painetaan, mutta LED syttyy ja kaukosäädin pariliitetään moottoroituun laitteeseen.	Ulkoinen radiolaite häiritsee radiovastaanottoa.	Sammuta lähellä olevat radiolaitteet.
Valittu moottoroitu laite ei reagoi, kuten kuuluu.	Valittu tila ei vastaa moottoroidun laitteen tyyppiä.	Katso Tilan valinta .

3.KÄYTTÖ JA HUOLTO



VAROITUKSET

Laitteen vaurioitumisen estäminen:

- Vältä iskuja!
- Vältä pudottamista!
- Älä roiskuta nestettä laitteeseen, äläkä upota sitä nesteeseen.
- Älä käytä hankaavia tuotteita tai liuottimia tuotteen puhdistukseen.

OHJE

Jotta voit käyttää painikkeita Ylös, Stop/my tai Alas, niiden on oltava käytössä: laite on oltava kytkettynä päälle (katso Päälle kytkeminen Smoove 1 Modes io II).

3.1. Ylös- ja alas-painikkeet

OHJE

Näiden painikkeiden käyttö riippuu laitteeseen Smoove 1 Modes io II liittyvien moottoroitujen laitteiden tyypistä ja valitusta ohjaustilasta (katso Tilan valinta).


Kun valittuna on tila 1

- Paina painiketta **Ylös** tai **Alas** nostaaksesi tai laskeaksesi rullaimet, markiisit tai kaihtimet.




Kun valittuna on tila 2

- Paina **hetken** painiketta **Ylös** tai **Alas** kytkeäksesi päälle/pois valot tai lämmityksen.
- Paina ja **pidä painettuna** painiketta **Ylös** tai **Alas** nostaaksesi/laskeaksesi vähitellen valaistuksen tai lämmityksen tasoa.

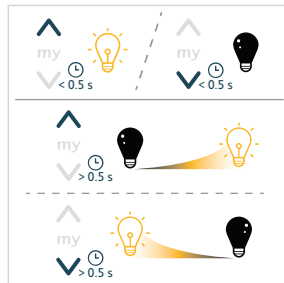


Kun valittuna on tila 3 (ulkosälekaihtimet)

- Paina **hetken** painiketta **Ylös** tai **Alas**, jotta säleät kallistuvat.
- Paina ja **pidä painettuna** painiketta **Ylös** tai **Alas** nostaaksesi tai laskeaksesi ulkosälekaihtimet.

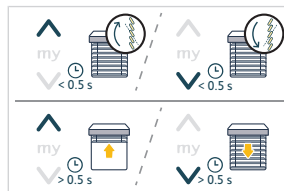

Kun valittuna on tila 4 (sisäsälekaihtimet)


- Paina **hetken** painiketta **Ylös** tai **Alas**, jotta säleät kallistuvat.
- Paina ja **pidä painettuna** painiketta **Ylös** tai **Alas** nostaaksesi tai laskeaksesi sisäsälekaihtimet.

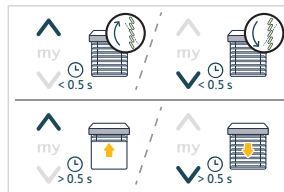

Palaute-LED vilkkuu vihreänä moottoroidun laitteen/moottoroitujen laitteiden käyttöönoton aikana.

3.2. Stop/my-painike

- Moottoroitu laite/moottoroidut laitteet otetaan käyttöön:
 - Paina **lyhyesti my** pysäyttääksesi moottoroidun laitteen/moottoroitujen laitteiden käyttöönoton.
- Moottoroitu laite/moottoroidut laitteet pysäytetään:
 - Paina **lyhyesti my** siirtääksesi moottoroidun laitteen/moottoroidut laitteet suosikkiasentoonsa (my).

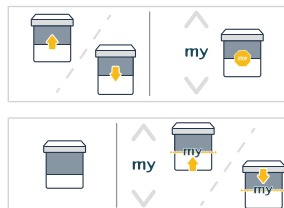

OHJE


Suosikkiasentotoiminnon (my) käyttöä varten moottoroidut laitteet on otettava käyttöön ja niiden suosikkiasento (my) on rekisteröitävä [katso Suosikkiasennon (my) tallentaminen tai muokkaaminen].

3.3.Suosikkiasennon (my) tallentaminen ja muokkaaminen

OHJE

Katso io-moottorin tai vastaanottimen käyttöohjeista, että laitteessa on tämä toiminto.

- 1] Paina painiketta **Ylös** tai **Alas** lähettääksesi moottoroidun laitteen haluttuun asentoon.
- 2] **Paina** hetken **my** pysäyttääksesi moottoroidun laitteen haluttuun asentoon.
- 3] Paina ja **pidä painettuna my** kunnes moottoroitu laite on käytössä, kun haluat tallentaa tai muokata suosikkiasentoa (my).

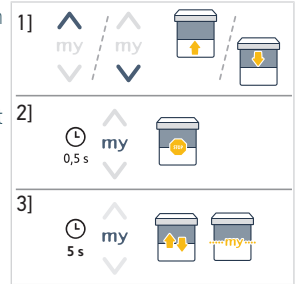

3.4.Pariston vaihto



VAARA

Lue turvallisuusohjeet-asiakirja.

Vääräntyyppisen pariston käyttäminen aiheuttaa räjähdysvaaran.

Kun pariston taso on alhainen, palaute-LED kohteen Smooove 1 Modes io II etupuolella himmenee asteittain moottoroitujen laitteiden käyttöönoton aikana. Kun pariston tila on liian heikko, kaukosäädin ei voi enää lähettää radiokäskyjä, jolloin sen toiminta estyy.



- 1] Työnnä litteä ruuvimeisseli neliömäisen kehyksen alaosassa olevan loven sisään, jotta moduuli ja neliömäinen runkokokoonpano irrotetaan asennuslevystä.
- 2] Irrota moduuli neliömäisestä kehyksestä.
- 3] Irrota moduulin takana oleva paristokannen pidike ohuella työkalulla, jotta se irrotetaan kotelostaan.
- 4] Irrota pariston kansi.
- 5] Työnnä käytetty paristo irti paikaltaan muovisella esineellä.
- 6] Aseta CR2032 paristo (3 V) niin, että napaisuuden (+)-puoli näkyy (**päälle**). Liu'uta sitä ja paina kiinnittääksesi sen akun koskettimen oikealle puolelle. Työnnä paristo pohjaan saakka paikalleen.



VAROITUKSET

- **Noudata napaisuutta.**
- **Virransyöttönavat eivät saa olla oikosulussa.**

- 7] Vaihda pariston kansi.
- 8] Paina kantta, jotta kiinnike kiinnittyy.
- 9] Kiinnitä moduuli neliömäiseen kehykseen ja kiinnitä neliömäinen kehysrakenne takaisin asennuslevyyn.

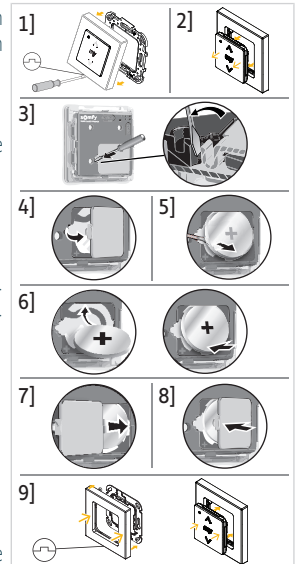

3.5.Vinkkejä ja neuvoja käyttöön

3.5.1.Kysymyksiä tuotteesta?

Vika	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Valittu moottoroitu laite ei reagoi lainkaan, kun painiketta painetaan Smoove 1 Modes io II (LED ei reagoi painettaessa painikkeita).	Smoove 1 Modes io II kytketään pois päältä, etupaneelin painikkeet (Ylös, Stop/my, Alas) otetaan pois käytöstä.	Kytke se päälle ottaaksesi painikkeet käyttöön (katso Päälle kytkeminen Smoove 1 Modes io II).
Valittu moottoroitu laite ei reagoi lainkaan, kun painiketta painetaan Smoove 1 Modes io II (LED ei reagoi edessä painettaessa painiketta EIKÄ takana painettaessa On/Off-painiketta).	Kaukosäätimen paristo on lopussa.	Vaihda kaukosäätimen paristo tarvittaessa (katso Pariston vaihto).
Valittu moottoroitu laite ei reagoi lainkaan, kun painiketta Smoove 1 Modes io II painetaan, mutta LED syttyy.	Kaukosäädintä ei ole pariliitetty tähän moottoroituun laitteeseen.	Katso Lisääminen/poistaminen Smoove 1 Modes io II.
Valittu moottoroitu laite ei reagoi lainkaan, kun painiketta Smoove 1 Modes io II painetaan, mutta LED syttyy ja kaukosäädin pariliitetään moottoroituun laitteeseen.	Ulkoinen radiolaite häiritsee radiovastaanottoa.	Sammuta lähellä olevat radiolaitteet.
Valittu moottoroitu laite ei reagoi, kuten kuuluu.	Valittu tila ei vastaa moottoroidun laitteen tyyppiä.	Katso Tilan valinta .

OHJE

Jos tuote ei vieläikään toimi, ota yhteyttä moottorin ja kotiautomaatioalan ammattilaiseen.

3.5.2.Kadonneen tai rikkoutuneen Somfyn kaukosäätimen vaihto

Jos haluat vaihtaa viimeisimpänä kadonneen tai rikkoutuneen kaukosäätimen, ota yhteys kodin moottoroinnin ja automatisoinnin ammattilaiseen.

4.TEKNISET TIEDOT

Taajuusalueet ja maksimiteho: 868.700 MHz - 869.200 MHz ERP <25 mW

Paikka, jossa laitetta käytetään saattaa heikentää kantamatkaa. Suositellaan käyttöä samassa **huoneessa** ohjattavien laitteiden kanssa. Radion kantomatka vapaassa kentässä: 50 m.

Käyttölämpötila: 0 °C (+32 °F)...+48 °C (+118.4 °F).

Virtalähde: 1 x tyypinCR2032 paristo, 3 V.



SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE, ilmoittaa täten, että tässä ohjeessa kuvattu radiolaitteisto täyttää radiolaitedirektiivin 2014/53/EU vaatimukset ja muiden sovellettavien eurooppalaisten direktiivien olennaiset vaatimukset.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on luettavissa osoitteessa www.somfy.com/ce.

INSTRUKSJONER OVERSATTE

Disse anvisningene gjelder for alle Smoove 1 Modes io II-motorene med versjoner som er tilgjengelige i den gjeldende katalogen.

Denne komplette bruksanvisningen supplerer den korte installasjonsguiden som følger med produktet. Du må også følge instruksjonene i dokumentet **Sikkerhetsinstruksjoner** - Det ligger i produktesken og er også tilgjengelig på www.somfy.info.

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. Tidligere informasjon	78
1.1. Innledning.....	78
1.2. Sikkerhet og ansvar	78
1.3. Inkludert i boksen.....	78
1.4. Detaljer for Smoove 1 Mode io II	78
2. Installasjon.....	79
2.1. Modusvalg.....	79
2.2. Legge til / slette Smoove 1 Modes io II	80
2.3. Slå på Smoove 1 Modes io II.....	81
2.4. Veggfeste	81
2.5. Tips og råd om installasjon.....	82
3. Bruk og vedlikehold.....	82
3.1. Opp- og ned-knappene	83
3.2. Stopp/my-knapp.....	83
3.3. Lagre eller endre favorittposisjonen (my)	84
3.4. Bytte batteri.....	84
3.5. Tips og råd om bruk	85
4. Tekniske data	85

GENERELT

Sikkerhetsanvisninger



FARE

Betyr en fare som kan medføre umiddelbar død eller alvorlige personskader.



ADVARSEL

Betyr en fare som kan medføre død eller alvorlige personskader.



FORHOLDSREGEL

Betyr en fare som kan medføre små til moderate personskader.



FORSIKTIG

Betyr en fare som kan medføre skade på produktet eller ødelegge det.

1.TIDLIGERE INFORMASJON

1.1.Innledning

Smoove 1 Modes io II er en trådløs veggbryter som brukes til å styre motoriserte produkter ved hjelp av io-homecontrol® radioteknologi.


Ergonomien til produktet kan optimeres for den typen motoriserte produkter som bruker de 4 tilgjengelige modusene.

1.2.Sikkerhet og ansvar

Før du installerer og tar i bruk Smoove 1 Modes io II, må du lese instruksjonene i dokumentet **Sikkerhetsinstruksjoner** som ligger i produktesken - det er også tilgjengelig på www.somfy.info.

1.3.Inkludert i boksen

- a) Monteringsplate
- b) Firkantet ramme
- c) Smoove 1 Modes io II-modul (med 1 x type CR2032-batteri, 3 V inkludert).
- d) Kort installasjonsguide
- e) Sikkerhetsanvisninger

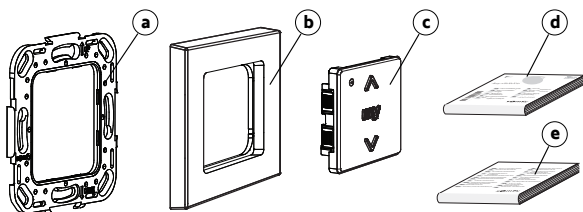


1.4.Detaljer for Smoove 1 Mode io II

i VEILEDNING

For more informasjon om knappefunksjoner, se kapittelet "Installasjon" eller "Bruk og vedlikehold".

- a) Kanal velgere med LED-indikator (grønn)
- b) Opp-knapp
- c) Stopp/my-knapp
- d) Ned-knapp
- e) Av/på-knapp
- f) Mode-knapp
- g) Tilbakemeldings-LED for innstillinger
- h) PROG-knapp
- i) Batterideksel

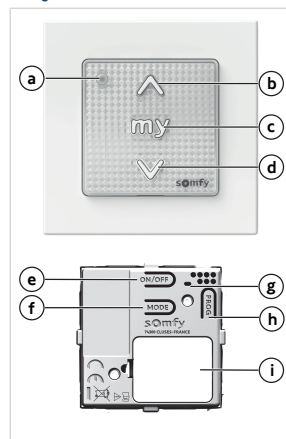

2.INSTALLASJON

① VEILEDNING

Ikke bruk noen verktøyer til å trykke på knapper!


① VEILEDNING

Under transport er Smoove 1 Modes io II slått av: Knappene (Opp, Stopp/my, Ned) på frontpanelet er deaktivert, men PROG-knappen og Mode-knappen er alltid aktive.

Det anbefales å gjøre de neste trinnene med knappene på frontpanelet fortsatt deaktivert, for å unngå å sende uønskede kommandoer ved å manipulere modulen. Aktivering av knappene på frontpanelet kan derfor utføres etter å ha lagt til Smoove 1 Modes io II, før veggmontering (se Slå på Smoove 1 Modes io II).

2.1.Modusvalg

- Mode-knappen brukes til å velge en kontrollmodus som er tilpasset det motoriserte produktet som skal styres (se **Bruk og vedlikehold** for den ulike ergonomien avhengig av modus). 4 kontrollmoduser er tilgjengelige:
 - Modus 1:** For styring av rulleskodder, markiser, screens, vinduer, garasjedører og porter.
 - Modus 2:** For styring av belysning og oppvarming (på/av og dimming).
 - Modus 3:** For styring av utvendige persienner og rulleskodder med justerbare lameller.
 - Modus 4:** For styring av innvendige persienner.
- Mode-knappen brukes også til å deaktivere eller aktivere Low Power Mode (LPM), avhengig av typen motoriserte produkter som skal styres. Low Power Mode må aktiveres hvis Smoove 1 Modes io II er knyttet til uavhengige motorer eller lavforbruksmotorer (bare compatible med Somfys uavhengige produkter).

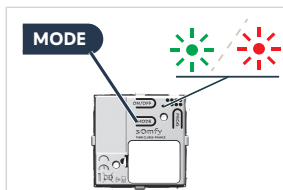


① VEILEDNING

- Som standard er modus 1 valgt på Smoove 1 Modes io II.*
- Som standard er Low Power Mode aktivert på Smoove 1 Modes io II.*
- Deaktivering av Low Power Mode øker uavhengigheten for Smoove 1 Modes io II og reduserer radiokommunikasjonen og eventuell tilknyttet interferens.*

1] Sjekke hvilken modus som er valgt:


Trykk og hold inne Mode-knappen (i over 2 sekunder) for å vise fargen og antall blink på tilbakemeldings-LED-en for innstillinger, som angir den gjeldende valgte modusen.

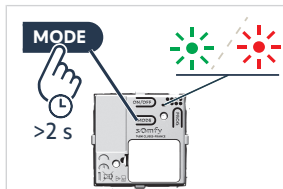

LED-farge og antall blink		Valgt kontrollmodus	Styring i Low Power Mode
Grønn lysdiode	Blinker 1 gang	1	LPM aktivert
	Blinker 2 ganger	2	
	Blinker 3 ganger	3	
	Blinker 4 ganger	4	

LED-farge og antall blink		Valgt kontrollmodus	Styring i Low Power Mode
Rød lysdiode	Blinker 1 gang	1	LPM deaktivert
	Blinker 2 ganger	2	
	Blinker 3 ganger	3	
	Blinker 4 ganger	4	

2] Velge en annen kontrollmodus og/eller aktivere/deaktivere Low Power Mode:
Trykk kort én eller flere ganger etter hverandre på Mode-knappen for å velge ønsket modus.

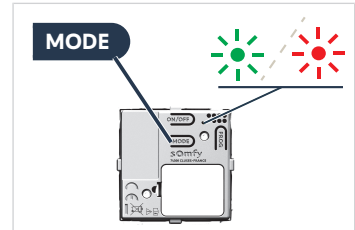

Antall korte trykk	Valgt kontrollmodus	Styring i Low Power Mode
Trykk kort 1 gang	1	LPM aktivert
Trykk kort 2 ganger	2	LPM aktivert
Trykk kort 3 ganger	3	LPM aktivert
Trykk kort 4 ganger	4	LPM aktivert
Trykk kort 5 ganger	1	LPM deaktivert
Trykk kort 6 ganger	2	LPM deaktivert
Trykk kort 7 ganger	3	LPM deaktivert
Trykk kort 8 ganger	4	LPM deaktivert

2.2.Legge til / slette Smoove 1 Modes io II

VEILEDNING

For å programmere den første fjernkontrollen, se bruksanvisningen for io-motoren eller io-mottakeren.


Fremgangsmåten for å legge til og slette Smoove 1 Modes io II er den samme.

VEILEDNING

Det anbefales å utføre de neste trinnene mens knappene på frontpanelet er deaktivert for å unngå å sende uønskede kommandoer under håndtering av modulen (se Slå på Smoove 1 Modes io II).

For å legge til eller slette Smoove 1 Modes io II bruker du den lokale Somfy io-fjernkontrollen som allerede er paret med det motoriserte produktet.

- 1] Plasser det motoriserte produktet i en midtposisjon.
- 2] På den individuelle fjernkontrollen som allerede er paret med det motoriserte produktet:
 - ⇒ Trykk på PROG-knappen helt til det motoriserte produktet gjør en opp-og ned-bevegelse: Programmeringsmodus er aktivert.
- 3] På Smoove 1 Modes io II som skal legges til eller slettes:
 - ⇒ Trykk kort på PROG-knappen: Det motoriserte produktet beveger seg opp og ned, og Smoove 1 Modes io II legges til eller slettes.

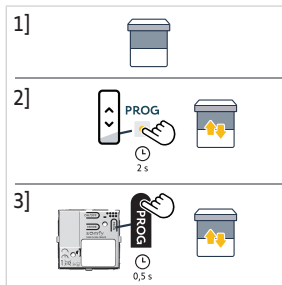


2.3.Slå på Smoove 1 Modes io II

Under transport er Smoove 1 Modes io II slått av: Knappene (Opp, Stopp/my, Ned) på frontpanelet er deaktivert.

For å kontrollere om Smoove 1 Modes io II er slått på eller av trykker du på en tilfeldig knapp på frontpanelet og sjekker om tilbakemeldings-LED-en lyser.

- 1] For å aktivere knappene på frontpanelet trykker du lenge på Av/på-knappen helt til tilbakemeldings-LED-en for innstillinger lyser **grønt**. Den endrer status fra Av til På.
- 2] For å deaktivere knappene på frontpanelet trykker du lenge på Av/på-knappen helt til tilbakemeldings-LED-en for innstillinger lyser **rødt**. Dette angir Av-status.

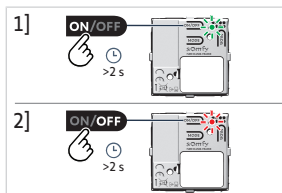

VEILEDNING

PROG-knappen er alltid aktiv, og kanalvelgerne er alltid aktive, selv når knappene på frontpanelet er deaktivert av På-/Av-knappen.

2.4.Veggfeste

VEILEDNING

- Bruken av radioapparater på samme radiofrekvens kan forårsake interferens og redusere produktets ytelse.
- Ikke bruk fjernkontrollen i nærheten av en metallramme eller metalloverflater, da dette kan redusere radiorekkevidden.
- Omgivelsene der produktet anvendes, kan redusere radiorekkevidden.
- Radiorekkevidde i fritt felt: 50 m. Det anbefales å bruke fjernkontrollen i det samme rommet som produktene som skal styres.
- Monter fjernkontrollen beskyttet mot luftstrømmer som kan komme fra et veggør eller en innfellingskasse for å unngå smuss under modulens gjennomsiktede område.
- Dette produktet må installeres på en innvendig vegg og det anbefales at veggoverflaten er flat.



FORSIKTIG

- Ikke bruk elektrisk skrutrekker.
- Monteringsrekkefølgen må følges for å være sikker på at delene passer riktig sammen og ikke blir ødelagt.

VEILEDNING


For å feste den sorte monteringsplaten direkte på veggen, bruk enten de 2 horisontale hullene, eller de 4 hullene i hvert hjørne.

- 1] Fest monteringsplaten ved å bruke skruene som egner seg for hver hullstørrelse og veggtype. (Somfy anbefaler bruk av skruer med senkehode med en diameter på 3 mm).
- 2] Klipse først den firkantede rammen på monteringsplaten (med hakket nedover).

① VEILEDNING

Kontroller at Smoove 1 Modes io II er slått på før du klipper fast modulen (se Slå på Smoove 1 Modes io II).

- 3] Klipse Smoove 1 Modes io II-modulen på monteringsplaten gjennom den firkantede rammen. Trykk fast på modulens front, til høyre og venstre ved siden av "my"-knappen, til den klikker på plass.

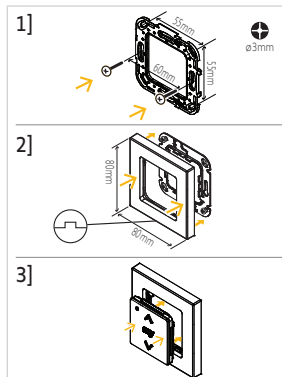

2.5. Tips og råd om installasjon

2.5.1. Problemer med produktet?

Problem	Mulig årsak	Løsning
Det valgte motoriserte produktet reagerer ikke når en knapp på Smoove 1 Modes io II trykkes inn (Ingen LED-reaksjon når du trykker på knappene).	Smoove 1 Modes io II er slått av, knappene på frontpanelet (Opp, Stopp/my, Ned) er deaktivert.	Slå den på for å aktivere knappene (se Slå på Smoove 1 Modes io II).
Det valgte motoriserte produktet reagerer ikke når en knapp på Smoove 1 Modes io II trykkes inn (Ingen LED-reaksjon foran når du trykker på en knapp OG på baksiden når du trykker på Av/ på-knappen).	Batteriet i fjernkontrollen er dårlig.	Skift batteriet i fjernkontrollen som beskrevet (se Bytte batteri).
Det valgte motoriserte produktet reagerer ikke når en knapp på Smoove 1 Modes io II trykkes inn, men LED-en lyser.	Fjernkontrollen er ikke parett med dette motoriserte produktet.	Se Legge til / Slette Smoove 1 Modes io II.
Det valgte motoriserte produktet reagerer ikke når en knapp på Smoove 1 Modes io II trykkes inn, men LED-en lyser og fjernkontrollen er parett med dette motoriserte produktet.	Eksternt radioutstyr skaper interferens med radiomottaket.	Slå av eventuelle radioapparater i nærheten.
Det valgte motoriserte produktet reagerer ikke som forventet.	Den valgte modusen stemmer ikke med typen motorisert produkt.	Se Modusvalg .

3. BRUK OG VEDLIKEHOLD



FORSIKTIG

For å unngå skade på produktet:

- Unngå støt!
- Ikke slipp produktet ned.
- Ikke søl væske på produktet og ikke senk det ned i væske.
- Bruk aldri skuremidler eller løsemidler ved rengjøring av produktet.

① VEILEDNING

For å kunne bruk knappene **Opp**, **Stopp/my** eller **Ned** må de være aktivert: Produktet må være slått på (se **Slå på Smoove 1 Modes io II**).

3.1.Opp- og ned-knappene

① VEILEDNING

Bruken av disse knappene avhenger av typen motoriserte produkter som er knyttet til Smoove 1 Modes io II og den valgte kontrollmodusen (se **modusvalg**).


Når modus 1 er valgt

- Trykk på knappen **Opp** eller **Ned** for å heve eller senke rulleskoder, markiser eller screens.




Når modus 2 er valgt

- Trykk **kort** på knappen **Opp** eller **Ned** for å slå på eller slå av belysning eller oppvarming.
- Trykk inn og **hold inne** knappen **Opp** eller **Ned** for å øke/reducere belysningen eller oppvarmingen **gradvis**.

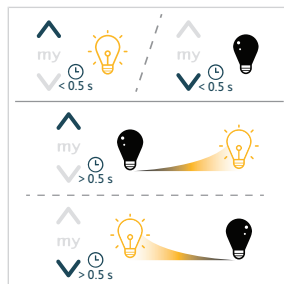


Når modus 3 er valgt (utvendige persiennner)

- Trykk **kort** på knappen **Opp** eller **Ned** for å justere lamellene.
- Trykk inn og **hold inne** knappen **Opp** eller **Ned** for å heve eller senke de utvendige persiennene.

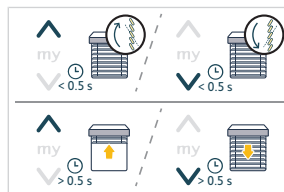

Når modus 4 er valgt (innvendige persiennner)


- Trykk **kort** på knappen **Opp** eller **Ned** for å justere lamellene.
- Trykk inn og **hold inne** knappen **Opp** eller **Ned** for å heve eller senke de innvendige persiennene.

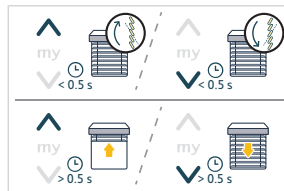

Tilbakemeldings-LED-en blinker grønt under aktivering av det/de motoriserte produktet/produktene.

3.2.Stopp/my-knapp

- Det/De motoriserte produktet/produktene aktiveres:
 - Trykk **kort** på **my** for å stoppe aktiveringen av det/de motoriserte produktet/produktene.
- Det/De motoriserte produktet/produktene har stoppet:
 - Trykk **kort** på **my** for å kjøre det/de motoriserte produktet/produktene til favorittposisjonen (my).

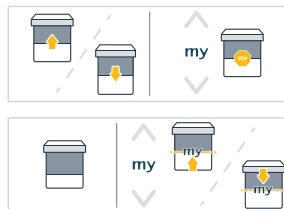

① VEILEDNING


For å bruke favorittposisjonen (my) må de motoriserte produktene ikke være aktivert, og favorittposisjonen deres (my) må være programmert [Se Lagre eller endre favorittposisjonen (my)].

3.3. Lagre eller endre favorittposisjonen (my)

① VEILEDNING

Se bruksanvisningen for io-motoren eller io-mottakeren for å være sikker på at motoren støtter denne funksjonen.

- 1] Trykk på knappen **Opp** eller **Ned** for å kjøre det motoriserte produktet til ønsket posisjon.
- 2] Trykk **kort** på **my** for å stoppe det motoriserte produktet i ønsket posisjon.
- 3] Trykk inn og **hold inne my** til det motoriserte produktet aktiveres, for å lagre eller endre favorittposisjonen (my).

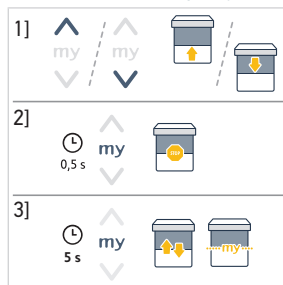

3.4. Bytte batteri



FARE


Les dokumentet med sikkerhetsanvisninger.

Fare for eksplosjon dersom batteriet skiftes ut med feil type batteri.

Når batterinivået er lavt, lyser tilbakemeldings-LED-en foran på Smoove 1 Modes io II gradvis svakere ved aktivering av det/de motoriserte produktet/produktene. Når batteriet er for dårlig, kan fjernkontrollen ikke lenger overføre radiokommandoer, og bruken sperres.



- 1] Sett en flat skrutrekker inn i hakket ved bunnen av den firkantede rammen for å støte ut modulen og den firkantede rammen fra monteringsplaten.
- 2] Løsne modulen fra den firkantede rammen.
- 3] På baksiden av modulen, fjern klipsen fra batteridekselet ved å bruke et tynt redskap for å fjerne det fra dets hus.
- 4] Ta av batteridekselet.
- 5] Skyv det brukte batteriet ut av batterirommet ved hjelp av en plastgjenstand.
- 6] Sett enn et CR2032-batteri (3 V) med (+)-polariteten synlig (**på toppen**). Skyv det og trykk for å koble det til på høyre side av batterikontakten. Trykk batteriet helt ned i batterirommet.

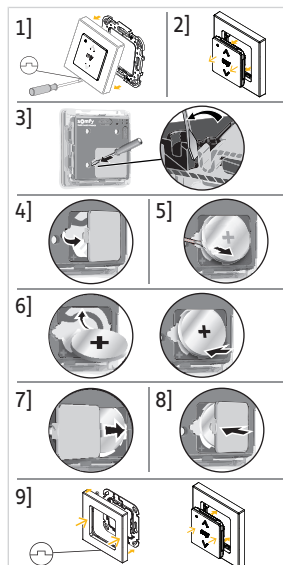

FORSIKTIG

- Pass på riktig polaritet.
- Tilførselsklemmene må ikke kortsluttes.

- 7] Sett batteridekselet tilbake på plass.
- 8] Trykk på toppen av dekelet for å koble inn klipsen.
- 9] Klipse modulen på den firkantede rammen og klipse modulen og den firkantede rammen på monteringsplaten igjen.

3.5. Tips og råd om bruk

3.5.1. Problemer med produktet?

Problem	Mulig årsak	Løsning
Det valgte motoriserte produktet reagerer ikke når en knapp på Smoove 1 Modes io II trykkes inn (Ingen LED-reaksjon når du trykker på knappene).	Smoove 1 Modes io II er slått av, knappene på frontpanelet (Opp, Stopp/my, Ned) er deaktivert.	Slå den på for å aktivere knappene (se Slå på Smoove 1 Modes io II).
Det valgte motoriserte produktet reagerer ikke når en knapp på Smoove 1 Modes io II trykkes inn (Ingen LED-reaksjon foran når du trykker på en knapp OG på baksiden når du trykker på Av/på-knappen).	Batteriet i fjernkontrollen er dårlig.	Skift batteriet i fjernkontrollen som beskrevet (se Bytte batteri).
Det valgte motoriserte produktet reagerer ikke når en knapp på Smoove 1 Modes io II trykkes inn, men LED-en lyser.	Fjernkontrollen er ikke parett med dette motoriserte produktet.	Se Legge til / Slette Smoove 1 Modes io II.
Det valgte motoriserte produktet reagerer ikke når en knapp på Smoove 1 Modes io II trykkes inn, men LED-en lyser og fjernkontrollen er parett med dette motoriserte produktet.	Eksternt radioutstyr skaper interferens med radiomottaket.	Slå av eventuelle radioapparater i nærheten.
Det valgte motoriserte produktet reagerer ikke som forventet.	Den valgte modusen stemmer ikke med typen motorisert produkt.	Se Modusvalg .



VEILEDNING

Kontakt en spesialist på motorisering og boligautomasjon hvis produktet fortsatt ikke fungerer.

3.5.2. Utskifting av ødelagt eller tapt Somfy-fjernkontroll

Kontakt en spesialist på motorisering og boligautomasjon for å få skiftet ut en ødelagt eller tapt fjernkontroll.

4. TEKNISKE DATA

Frekvensbånd og maksimalt brukt effekt: 868.700 MHz - 869.200 MHz ERP <25 mW.

Omgivelsene der produktet anvendes, kan redusere radiorekkevidden. Det anbefales å bruke fjernkontrollen i det samme rommet som produktene som skal styres. Radiorekkevidde i fritt felt: 50 m.

Driftstemperatur: 0 °C (+32 °F) til +48 °C (+118.4 °F).

Strømforsyning: 1 x type CR2032 batteri, 3 V.



SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE erklærer herved at radioutstyret som er beskrevet i denne veiledningen, er i samsvar med kravene i radiodirektivet 2014/53/EU og andre vesentlige krav i gjeldende europeiske direktiver.

Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen finnes på www.somfy.com/ce.

[illegible]

[illegible]

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde

74300 CLUSES FRANCE

www.somfy.com



5176774A

