




# DIMMER FÜR LAVA<sup>®</sup>-LED

## LAVA-DIMM-LED

### TECHNISCHE DATEN DIMMER

- |                                |             |                                |                  |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| > Eingangsspannung:            | 12 - 36 VDC | > Ausgangsleistung bei 24 VDC: | 192 W            |
| > Ausgangsstrom:               | 1 x 8A      | > Ausgangstyp:                 | Konstantspannung |
| > Ausgangsleistung bei 12 VDC: | 96 W        | > Maße:                        | 33 x 82 x 20 mm  |

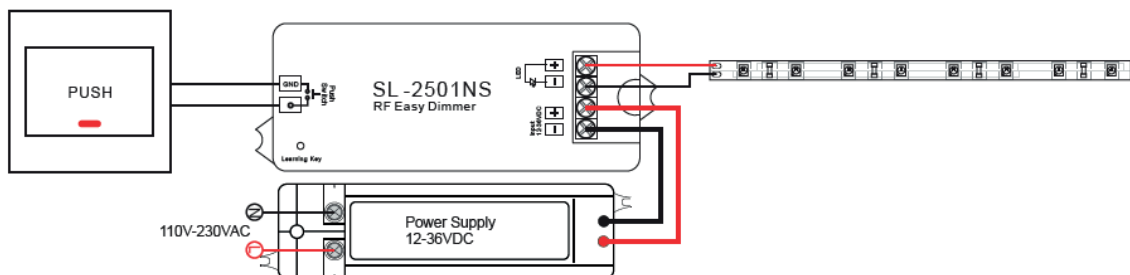


Dimmer für Monochrom Streifen. Der Dimmer ist für den Betrieb mit der 5 Zonen Fernbedienung LAVA-FHS-LED geeignet. Zusätzlich ist auch eine Dimmung mit einem Potentialfreien externen Taster möglich.

## FUNKHANDSENDER

Nach der Installation der einzelnen Komponenten müssen Sie die Fernbedienung den einzelnen Zonen zuordnen. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:


1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung und entfernen Sie die Plastikfolie unter der Batterie. Schließen Sie danach das Batteriefach wieder.
2. Drücken Sie die Learn-Taste am Empfänger (Dimmer) für ca. 10 Sekunden bis die angeschlossenen LED kurz blinken. Nun ist der Empfänger komplett zurückgesetzt.
3. Drücken Sie erneut die Learn-Taste am Empfänger, diesmal aber nur kurz.
4. Drücken Sie nun unmittelbar danach die OFF-Taste der entsprechenden Zone auf der Fernbedienung (Zone 1-5) nur kurz, das angeschlossene LED (Band oder Leuchte) sollte nun als Bestätigung kurz blinken.
5. Der Empfänger ist nun der entsprechenden Zone auf der Fernbedienung zugeordnet.
6. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Empfänger mit der gewünschten Zone
7. Es können beliebig viele Empfänger auf eine einzelne Zone zugeordnet werden, damit lassen sich auch große Installationen mit mehreren Netzteilen und Empfängern in einer Zone realisieren.

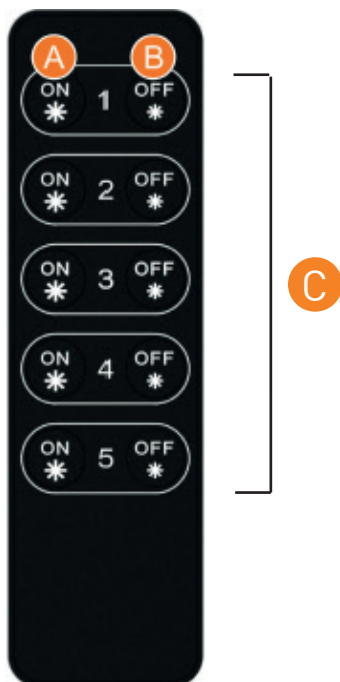

- A. Kurzes Drücken der ON Taste um einzuschalten.  
Langes Drücken um die Helligkeit zu erhöhen
- B. Kurzes Drücken der OFF Taste um auszuschalten.  
Langes Drücken um die Helligkeit zu reduzieren
- C. Unabhängige Bedienung aller 5 Zonen.

## ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde,  
bitte beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei Garantiefällen gelten die landesspezifischen Rechtsansprüche, die Sie bitte direkt gegenüber Ihrem Händler geltend machen.

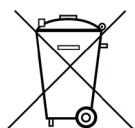

**ACHTUNG:** Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Sie können aber auch schädliche Stoffe enthalten, die für Ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der Umwelt schaden. Bitte helfen Sie unsere Umwelt zu schützen! Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nach den örtlich geltenden Vorschriften. Verpackungsmaterial, spätere Austauschteile bzw. Geräteteile ordnungsgemäß entsorgen.

**VORBEHALT:** Technische Änderungen behalten wir uns vor. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadensersatz.