

KDW HWK 332



Montage- und Gebrauchsanweisung

Kondensatwanne für
Hydro-Tower
bei Heizen/Kühlen

Inhaltsverzeichnis

1	Verwendungszweck	DE-2
2	Montage.....	DE-2
3	Lieferumfang	DE-3

1 Verwendungszweck

Wird der HWK 332 im Kühlmodus betrieben entsteht an Kupferrohren und diversen Bauteilen Kondensat. Für die definierte Ableitung des anfallenden Kondensats ist die beiliegende Tropfwanne zu montieren.

⚠ ACHTUNG!

Vor Eingriffen in das Gerät bzw. vor dem Entfernen der EPP Abdeckhaube ist das Gerät zwingend spannungsfrei zu schalten.

2 Montage

Vor der eigentlichen Montage der Tropfwanne am HWK 332 sollte der Kondensatschlauch mit der beiliegenden Rohrschelle am Ablaufstutzen montiert werden (siehe Abb. 2.1).



Abb. 2.1: Montage Kondensatschlauch

Die drei mitgelieferten Gummidurchführungstüllen (zwei Größen) über die entsprechenden Rohranschlüsse stülpen und die Tropfwanne über die Rohranschlüsse des HWK 332 führen. Anschließend die Tüllen in den Durchführungen der Tropfwanne einrasten. Eventuell verbleibende Spalte zwischen Rohrleitungen und Durchführungstüllen sollten mit geeigneter Dichtmasse nachgedichtet werden.

ℹ HINWEIS

Wurden bereits Elektrokabel in den Zugentlastungen fixiert müssen die Leitungen wieder gelöst und hinter dem unteren Befestigungsblech in das Gerät eingeführt werden (siehe Abb. 2.2). Die Zugentlastung der Leitungen erfolgt anschließend an den T-förmigen Ausstanzungen am oberen Befestigungsblech.

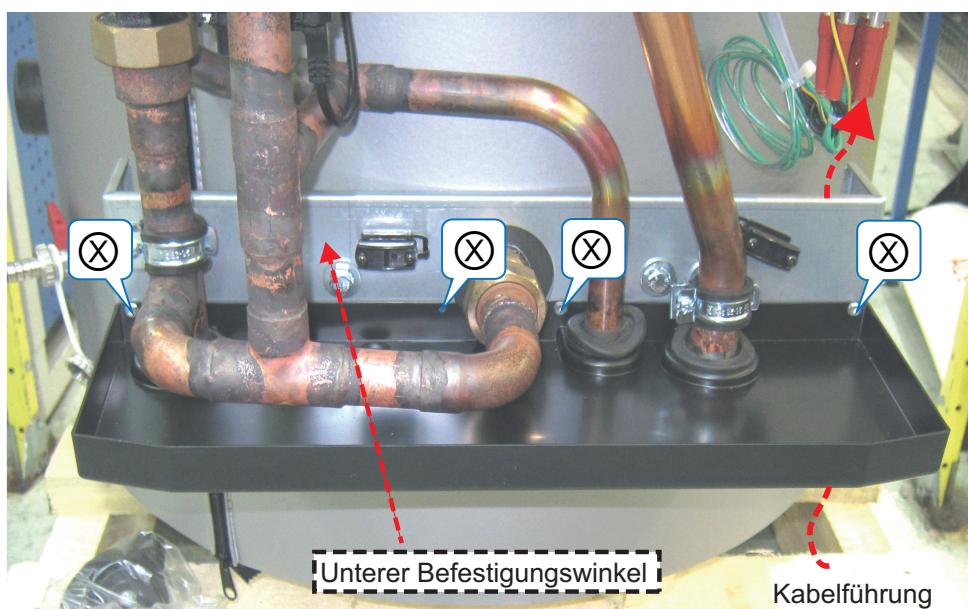


Abb. 2.2: Zugentlastung Elektrokabel

Im Anschluss wird die Tropfwanne mit den vier selbstschneidenden Schrauben M4x8 (⊗) an den vorhandenen Bohrungen (siehe Abb. 2.2) am unteren Befestigungswinkel fixiert und auf

festen Sitz überprüft. Abschließend noch den Kondensatablaufschlauch zu einen Siphon oder Bodenablauf verlegen.

3 Lieferumfang

- 1x Kondensatwanne (Tropfwanne)
- 1x Rohrschelle
- 1 m PVC Schlauch 13x2
- 2x Gummidurchführungsstüle DG36
- 1x Gummidurchführungsstüle DG29
- 4x Schrauben selbstschneidend M4x8
- 1x Montageanweisung

Garantiebedingungen und Kundendienstadresse siehe Montage- und Gebrauchsanweisung Wärmepepumpe.

For the terms of the guarantee and after-sales service addresses, please refer to the Installation and Operating Instructions for Heat Pumps.

Pour les conditions de garantie et les adresses SAV, se référer aux instructions de montage et d'utilisation de la pompe à chaleur.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Subject to alterations and errors.

Sous réserve d'erreurs et modifications.