


FDi

EASY DOOR CONTROLLER

INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG DER LESEGERÄTE

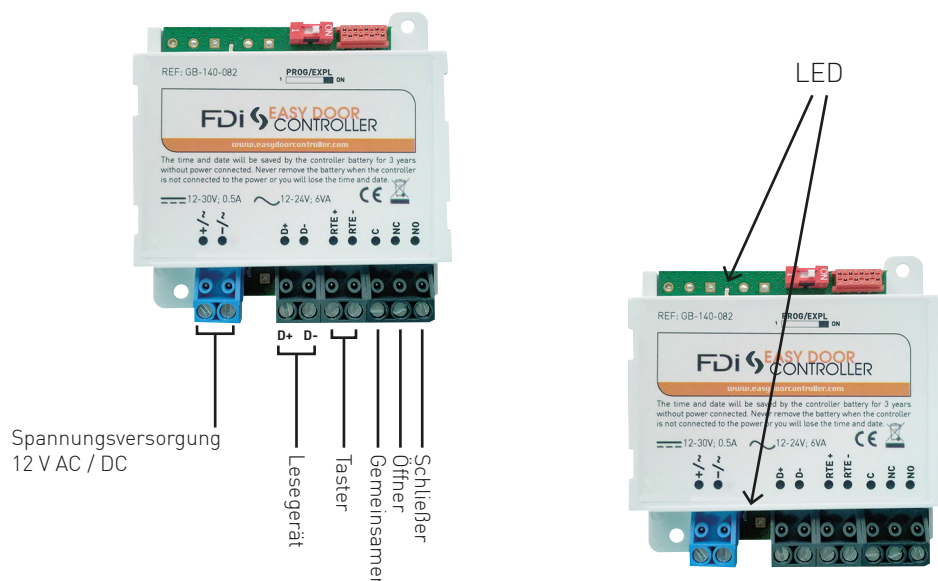

Easy Door Controller GB-140-089 • Art.-Nr. 74977

Der Easy Door Controller (EDC) ist ein Stand Alone oder Cloud Management Zutrittskontrollsystem, das für kleine bis mittlere Firmen und Wohngebäude entwickelt wurde. Durch den modularen Aufbau kann eine EDC-Anlage bis zu 50 Controller / Türen verwalten. Das System wird wahlweise autark, über einen Master-Näherungsschlüssel (Max. 10 Master-Näherungsschlüssel in einer Anlage) oder mit der intuitiv zu bedienenden Easy Door Controller WEB-Software eingerichtet. Die Datenübertragung zwischen den Controllern erfolgt über den Programmier-Näherungsschlüssel. Die Erweiterung der Zutrittskontrolle durch nachträglich hinzukommende Türen, Garagen oder Schranken ist jederzeit problemlos möglich. Gleiches gilt für die personelle Anpassung der Zutrittskontrolle: Ob hohe Fluktuation oder Berechtigungsänderungen - in der easydoorcontroller.com Web-Software sind Anpassungen mühelos möglich. Alle erforderlichen Daten werden im Controller gespeichert und können bei Bedarf über die Software abgerufen und ausgelesen werden.

STATUSANZEIGE


Grüne LED blinkt langsam, alle drei Sekunden	Spannungsversorgung ok
Grüne LED blinkt schnell, drei Mal pro Sekunde	Spannungsversorgung nicht ok
Rote LED blinkt langsam, alle drei Sekunden	Verbindung Controller – Lesegerät ok
Rote LED blinkt schnell, drei Mal pro Sekunde	Verbindung Controller – Lesegerät nicht ok

1. Master-Näherungsschlüssel erzeugen:

Wird benötigt, um User-Näherungsschlüssel am Controller anzulernen. (Max. 10 Master-Näherungsschlüssel möglich)


1a

Jumper auf 1 setzen

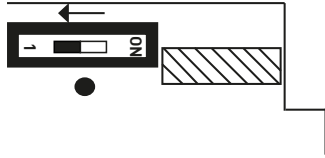


1b

LED am Lesegerät leuchtet Rot:
Halten Sie einen FDI Näherungsschlüssel ans Lesegerät.

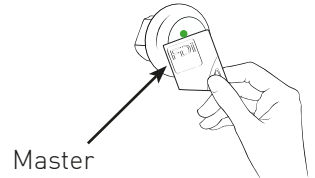

1c


Nach Programmieren des Master-Näherungsschlüssel, schalten Sie den Jumper zurück auf ON

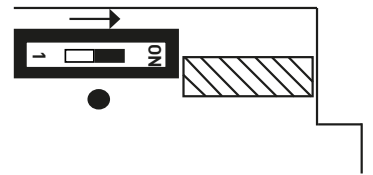

2. User-Näherungsschlüssel anlernen (Max 1.500 Näherungsschlüssel)


2a

Master-Näherungsschlüssel für 5 Sek. an das Lesegerät halten, bis die LED rot leuchtet.

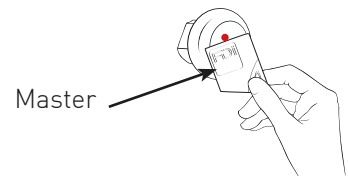


2b

Den einzulernenden User-Näherungsschlüssel vor das Lesegerät halten, die LED leuchtet kurz grün und wieder rot.

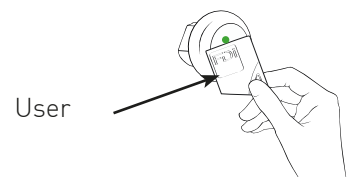

2c

Nachdem der letzte User-Näherungsschlüssel vor das Lesegerät gehalten wurde, den Master-Näherungsschlüssel erneut vorhalten, um den Programmiermodus zu verlassen. Die LED am Lesegerät erlischt.

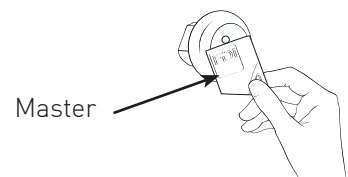


PROGRAMMIERUNG LOKAL

3. Löschen der User-Näherungsschlüssel


3a

Halten Sie den Master-Näherungsschlüssel ca. 5 Sek. vor das Lesegerät bis die LED rot leuchtet. Den zu löschenden User-Näherungsschlüssel für 5 Sek. vor das Lesegerät halten, bis die LED grün leuchtet.

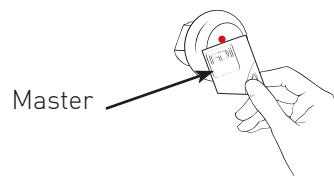

3b

Master-Näherungsschlüssel vor das Lesegerät halten, um den Programmiermodus zu verlassen, die LED erlischt.

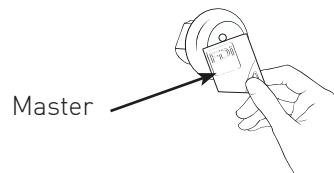

Alle User-Näherungsschlüssel löschen

1. Schalten Sie den Jumper am Controller auf 1 und halten den Taster (Anschluss BP+/BP-) für 5 Sek. Gedrückt, bis die LED am Controller schnell blinkt.
2. Schalten Sie den Jumper wieder auf On. Alle User-Näherungsschlüssel sind gelöscht.

Alle Master-Näherungsschlüssel löschen

1. Spannungsversorgung am Controller trennen und den Jumper auf 1 schalten.
2. Taster (Anschluss BP+/BP-) für 5 Sek. gedrückt halten und Spannungsversorgung wieder einschalten. Die LED am Controller blinkt schnell rot. Alle Master-Näherungsschlüssel sind gelöscht.

Programmierung über WEB-Software

Auf der Internetseite www.easydoorcontroller.com einen Account anlegen und die Controllernummer hinterlegen. In der Software können die Einstellungen gespeichert und über den USB-Encoder auf die jeweiligen Näherungsschlüssel (User-, Ereignis-, Zeiteinstellungs-, Aktualisierungs-Näherungsschlüssel) gespeichert werden. Anschließend muss nur noch der Näherungsschlüssel vor das Lesegerät gehalten werden, um die Daten auf den Controller zu speichern. Beachten Sie hierzu bitte die Schaltfläche (Fragezeichen Symbol) mit der separaten Bedienungsanleitung in der Software.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 V AC / DC, 0,5 A
Nutzer	Lokal 1.500 Cloud 2.000
Leitungslänge Controller -Lesegerät	2-Drähte geschirmte Mantelleitung, max. 100 m
Programmierung	Master-Näherungsschlüssel oder WEB-Software
Batterie	CR2032
Abmessungen:	75 x 70 x 19 mm
Temperaturbereich	-20 °C bis 60 °C

ENTSORGUNG DES PRODUKTS

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Bitte nutzen Sie Ihre örtlichen Sammelstellen, um sicherzustellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß recycelt wird.

