

Montageanleitung HW-KPHQ-Kompressionsstecker

homeway

Bestellinformationen Kompressionsstecker

Bestellnr.: HAXHSS-00000-KPHQ
Bezeichnung: F-Kompressionsstecker



Bestellinformationen Verpresswerkzeug

Bestellnr.: HAXHSS-KPHQ-C001
Bezeichnung: Kompressionswerkzeug



! Hinweis: Zum Verpressen der HW-KPHQ-Stecker ist der längste Kolbenaufsatz zu wählen.

1. Kabel mit geeignetem Absetzwerkzeug vorbereiten

- » Richten Sie das Kabel gerade aus und schneiden es im rechten Winkel ab.
- » Bereiten Sie das Kabel wie folgt vor: Innenleiter blank ca. 6,5 mm und Geflecht ebenfalls ca. 6,5 mm.

! Hinweis: Das Geflecht darf nicht zurückgeschlagen oder abgeschnitten werden!





2. Kompressionsstecker aufsetzen

- » Stecker HW-KPHQ auf Kabel aufsetzen und soweit aufschieben, bis das Dielektrikum mit dem Steckerboden eine Fläche bildet.



3. Stecker verpressen

- » Legen Sie das Kabel mit dem aufgeschobenen Stecker in das geöffnete Verpresswerkzeug, so dass der Innenleiter des Kabels in die Öffnung der Spitze des Verpresskolbens ragt.
- » Verpressen Sie den Stecker, indem Sie den Handgriff des Werkzeugs bis zum letzten Anschlag zusammendrücken.

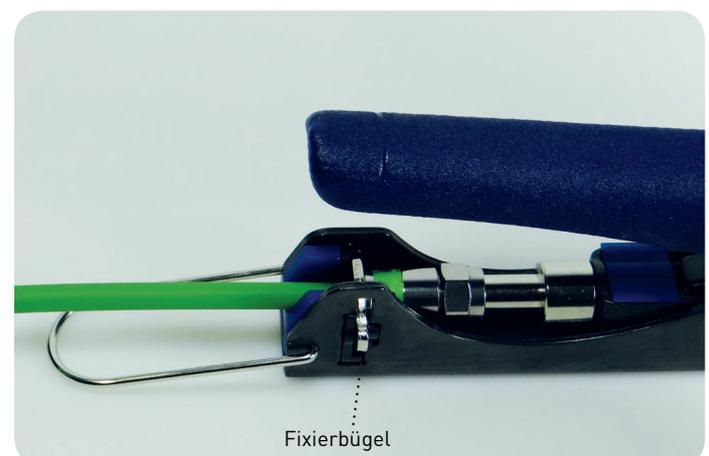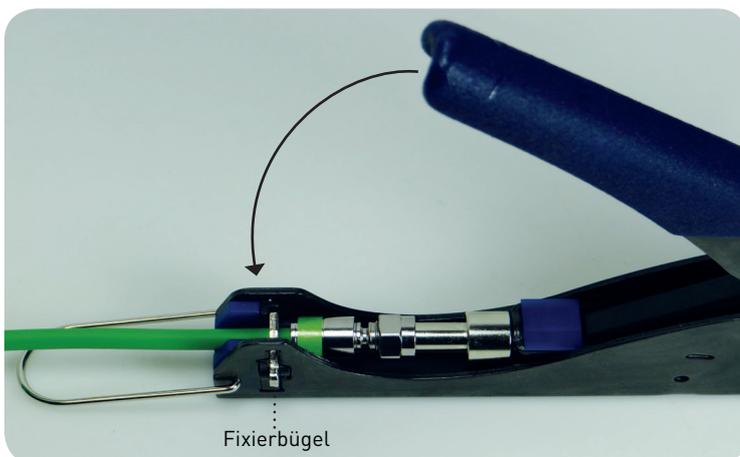

© 2020 homeway GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, Irrtümer und technische Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.



www.homeway.de

homeway GmbH | Liebigstraße 6 | D-96465 Neustadt/Coburg
Tel.: 09568-89 79 30 | Fax: 09568-89 79 59 | info@homeway.de