


# Wetterschutzdach weiß | anthrazit

## Zu dieser Anleitung

Dieses Dokument ist Teil des Produkts. Diese Anleitung beschreibt die Wetterschutzdächer WTSD-A und WTSD-W.

- ▶ Das Wetterschutzdach erst installieren und benutzen, nachdem Sie dieses Dokument gelesen und verstanden haben.
- ▶ Dieses Dokument während der Lebensdauer des Geräts aufbewahren. Das Dokument an nachfolgende Besitzer und Benutzer weitergeben.

Die aktuelle Version dieses Anwendungshinweises finden Sie auf unserer Webseite: [www.kathrein-ds.com](http://www.kathrein-ds.com)

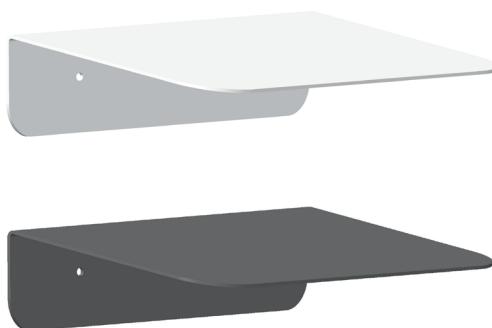

## Merkmale

Das Wetterschutzdach wurde für die Befestigung an einer Wand konzipiert, um Ihre KATHREIN-Wallbox im Außenbereich vor Witterungseinflüssen zu schützen. Das Wetterschutzdach gibt es in den Farben weiß und anthrazit und ist mit den KATHREIN-Wallboxen farblich abgestimmt.

- Material: pulverbeschichteter Edelstahl
- Lieferbar in signalweiß (RAL 9003) und anthrazitgrau (RAL 7016)
- Schnelle und einfache Montage

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das KATHREIN-Wetterschutzdach dient ausschließlich zum Schutz der KATHREIN-Wallboxen AC40, AC60, AC40E und AC60E.

Jegliche anderweitige Nutzung oder die Nichtbeachtung dieses Anwendungshinweises hat den Verlust der Gewährleistung bzw. Garantie zur Folge.

## Lieferumfang

- Wetterschutzdach
- Anwendungshinweis

## Montage



### HINWEIS!

Werkzeuge und Befestigungsmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

- Anbringungsort:  
Die Montagewand muss eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen. Beachten Sie den notwendigen Mindestabstand zwischen Wallbox und Wetterschutzdach von 80 mm (siehe Bild 1)
- Befestigungsmaterial (nicht im Lieferumfang):  
Für die Befestigung an der Montagewand sind je nach Untergrund geeignete Schrauben und Dübel zu verwenden (Lochabstand 180 mm und Durchmesser 5,5 mm, siehe Bild 3)

## Benötigte Werkzeuge

- Bohrmaschine oder Akkuschrauber mit entsprechendem Bohrer (Lochdurchmesser der Wandhalterung beachten)
- Wasserwaage
- Stift
- entsprechenden Schraubendreher für Befestigungs-Schrauben
- Befestigungsmaterial (nicht im Lieferumfang)



Verwenden Sie zum Schutz Ihrer Wallbox beim Bohren eine Abdeckfolie oder einen Staubsauger.

Bei der Montage müssen Sie wie folgt vorgehen:

1. Das Wetterschutzdach an der geplanten Montagewand anhalten und waagerecht, sowie senkrecht zur Wallbox ausrichten.
2. Die Bohrlöcher des Wetterschutzdaches mit einem Stift auf die Montagewand übertragen.
3. Die Bohrungen gemäß der erforderlichen Mindesttiefe (abhängig vom verwendeten Befestigungsmaterial) in die Montagewand einbringen.
4. Das Wetterschutzdach mithilfe der Befestigungsmittel an der Montagewand befestigen (siehe Bild 2). Dabei die korrekte Ausrichtung des Wetterschutzdaches beachten.

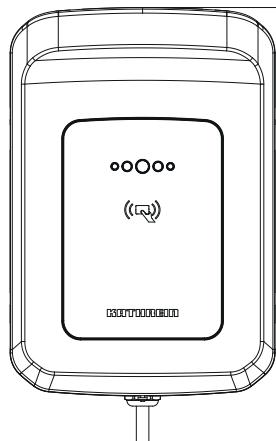



Bild 1

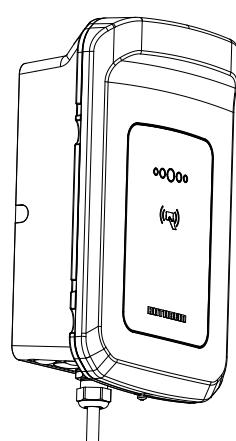


Bild 2

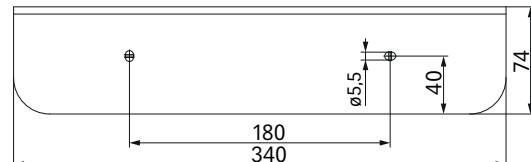


Bild 3

## Technische Daten

Typ   Bestell-Nr.		WTSD-W   63010004 WTSD-A   63010007
Abmessungen	mm	340 x 200 x 74
Gewicht ca.	kg	1,8
Verpackungseinheit/Bruttogewicht ca.	St./kg	1/2,0
Maße der Einzelverpackung	mm	355 x 215 x 90