

# Montageanleitung

## Mounting instructions

LSA Datendose



Kat.6A designfähig 1-, 2-fach

PROTEC Artikelnr.:

1-fach 05300721  
2-fach 05300722

ID:  
1-fach 026104  
2-fach 026105


Deutsch  
Englisch  
915054

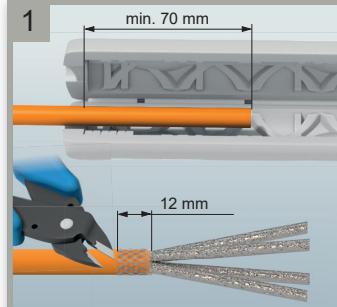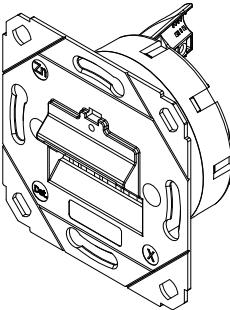

Den Kabelmantel min. 70 mm absetzen. Schrimgeflecht über den Kabelmantel zurückziehen und kürzen.


Datenleitungsentmantler  
PEMD1  
Art. Nr.: 05300670  
ID: 054952

Strip cable to min. 70 mm.  
Wrap the braid shield around the cable sheath and cut it.

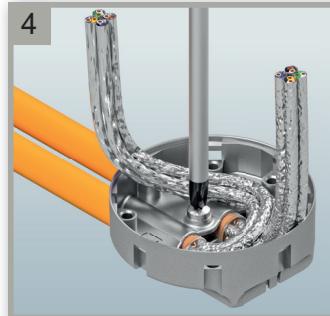


Kabel in Gehäuse einführen, fixieren und Aderpaare positionieren.

Insert and fix cable in housing position wire pairs.

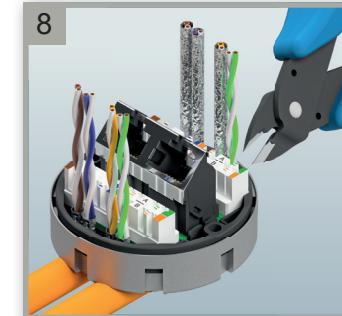


Paarschirmung auf Höhe des Kunststoffrings entfernen und Adernpaare nach Farbcode aufsetzen.

Remove pair screen at the height of the plastic ring and put on wire pairs according to color code.

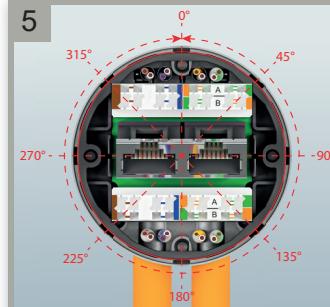


Platineneinheit einclipsen. Positionierung in 8x 45° Schritten möglich.

Insert printed circuit board.  
Position up in 8x 45° steps.

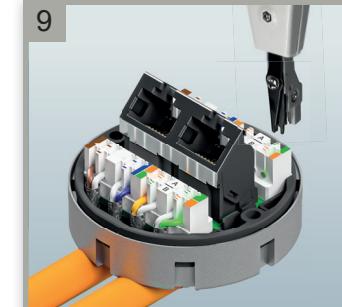


Adern mit Hilfe LSA Werkzeug anlegen.

Use LSA tool to connect wires.

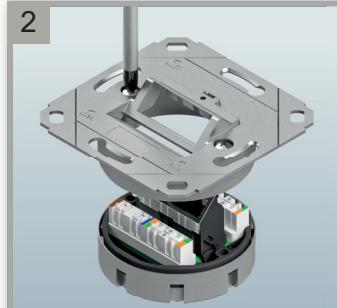


Träger mit Schraubendreher öffnen.

Open cover with screwdriver.

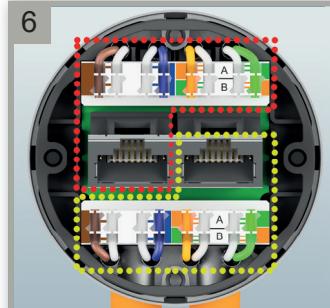

Obere Adern werden zur linken Buchse geführt, untere Adern werden zu rechten Buchse geführt.

Wires above lead to jack on the left side, wires below lead to jack on the right side.

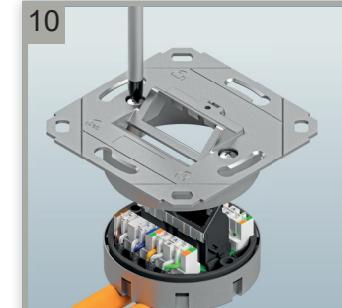


Träger mit Schraubendreher verschrauben.

Screw cover with screwdriver.



Kunststoffring mit Platineneinheit aus dem Gehäuse entnehmen.

Remove plastic part with printed circuit board from housing.

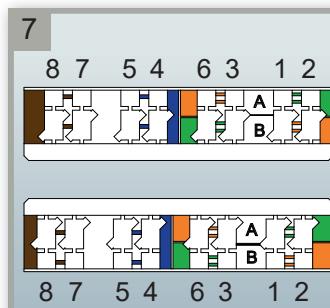

LSA Leiste mit Farbcode nach TIA/EIA 568 Version A und B.

LSA rail with map color code according to TIA/EIA 568 Versions A and B.

WÜRTH Elektrogroßhandel GmbH & Co. KG  
PROTEC.net Produktmanagement  
Ludwig-Erhard-Str. 21-39  
D-65760 Eschborn  
[www.protecnet.de](http://www.protecnet.de)



PROTEC.net®