


Montageanleitung

P003 Bohrdeckel

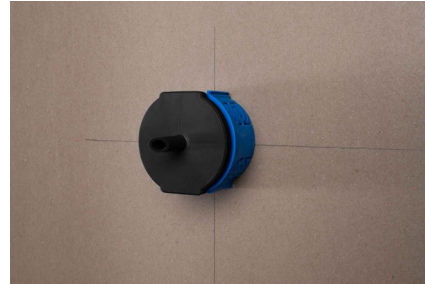

Erste Dose ausmessen und Dosenunterteil mit Klebescheibe aufkleben, Bohrdeckel befestigen.



Rohr- oder Kabeleinführungen mit Stanzzange öffnen.



Rohre oder Kabel einführen.

P001


P001

Assembly instruction

P003 Drill cap



Measure first can and glue the bottom part of the can glue on, fix drill cover.

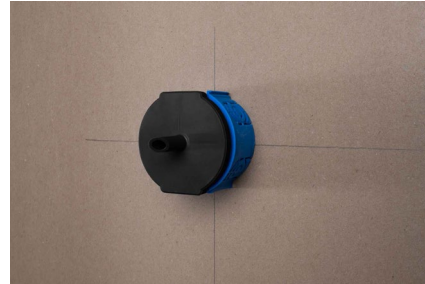

Open pipe or cable entries with punching pliers.



Insert pipes or cables.