



Montageanleitung


P779-02 Randversenker 68 mm

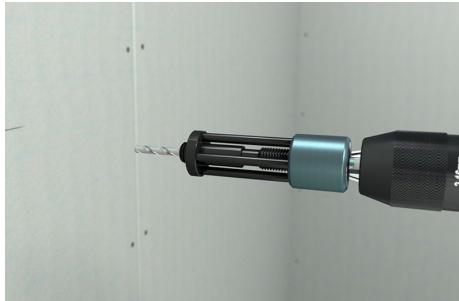


Zentrierbohrer in die Aufnahme stecken.

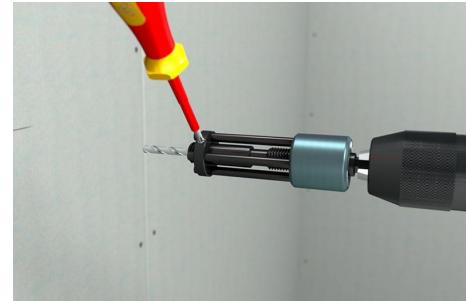

Zentrierbohrer mit seitlicher
Befestigungsschraube fixieren.

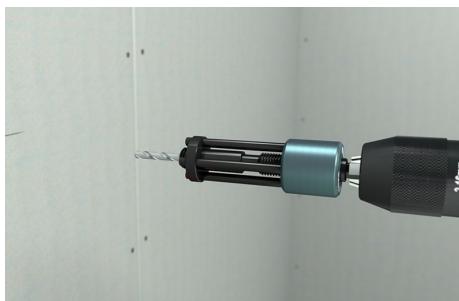

Aluminiumhülse zurückziehen.

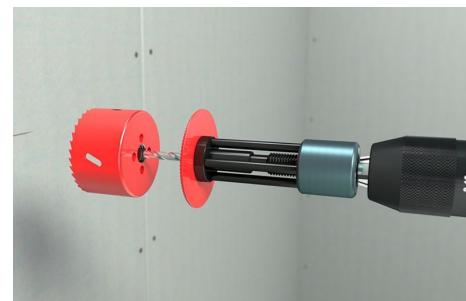

Bohrkrone aufschrauben. Wenn benötigt
zuvor Randversenker (separat erhältlich)
einsetzen.



Aluminiumhülse festhalten und Bohrkern
durch Linkslauf der Bohrmaschine
auswerfen lassen.



Aluminiumhülse festhalten und durch
Rechtslauf der Bohrmaschine Adapter
in Ausgangsposition zurückführen.



Für eine genaue Installation
Hohlwandbohrschablone (P102) verwenden.
Bohrschablone in das erste Bohrloch
einstecken, Hebel festspannen und ausrichten.




Weitere Bohrlöcher im Normkombinationsabstand
bohren. Horizontale und vertikale Wasserwaagen
sorgen für eine genaue Ausrichtung und
erleichtern die Installation.




Bohrschablone entfernen und Dosen
setzten.

Assembly instruction


P779-02 Countersink 68 mm

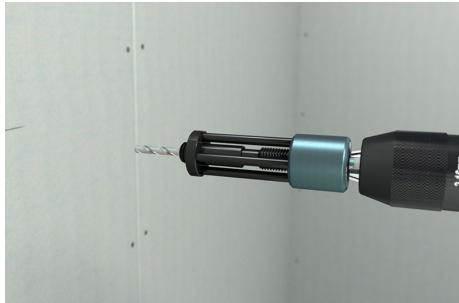


Insert the centering drill into the holder.

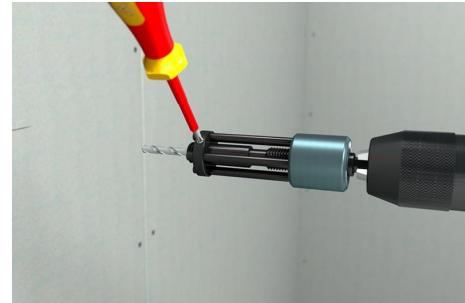


Fix the centering drill with fixing screw on the side.

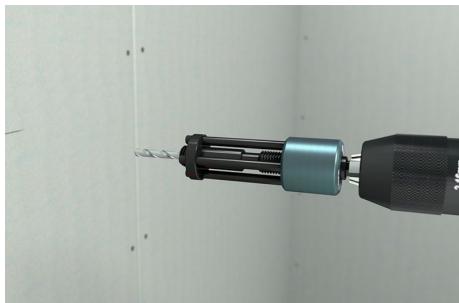

Pull back the aluminum sleeve.

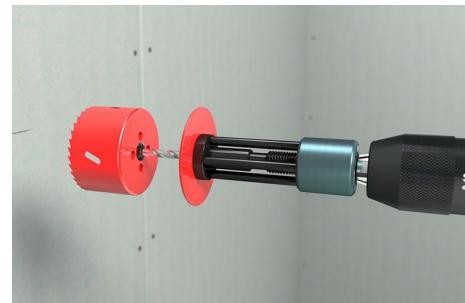

Screw on the drill bit. If required use a countersink (available separately).

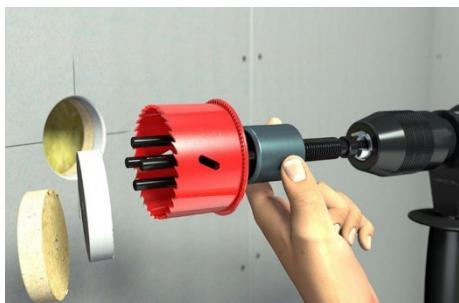

Hold the aluminum sleeve and allow the drill core to be ejected by turning the drill to the left.



Hold the aluminum sleeve and return the adapter to the starting position by turning the drill clockwise.



Use the cavity wall drilling template (P102) for precise installation. Insert the drilling template into the first drill hole, tighten the lever and align.



Drill additional holes at the standard combination distance. Horizontal and vertical spirit levels ensure precise alignment and make installation easier.



Remove the drilling template and insert the boxes.