




Anleitung

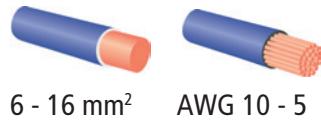

6 - 16 mm² AWG 10 - 5 3 x 0,75 mm² PVC Flex

Ergonomische, automatische Abisolierzange für massive und flexible Leiter. Auch zum Entmanteln von PVC-Flex 3x0,75 mm² oder Solarkabel mit verbundener Doppelisolation (z. B. Solarflex®, Energyflex®). Keine Einstellung auf Kabelquerschnitt notwendig. Abisolieren jeder beliebigen Länge möglich auf Grund der Kabdurchführung im Griff. Längenskala aufgedruckt.



Automatische Abisolierzange 6-16²


A

Vollautomatische Einstellung: Kabel einlegen, Zange zudrücken, öffnen, fertig.



B

Längenmaßstab 15 | 18 | 20 mm

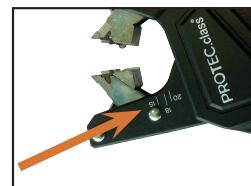

C

Für längere Abisolierstrecken Kabel zwischen den Griffen durchführen.



Klingenaustausch

Klingen immer paarweise tauschen.

Sicherungsklammern (1) mit kleinem Schraubendreher entfernen.

Messerblöcke (2) seitlich heraus drücken.

Messerführungen (3) mit 2-Komponentenklebstoff versehen, neue Messerblöcke seitlich eindrücken und mit Klammern sichern.

